

**vtech**<sup>®</sup>

Manual de instrucciones

## Smartphone preescolar ¡Animales al habla!



# INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar **Smartphone preescolar ¡Animales al habla!** de **VTech®**, un juguete con más de 10 actividades de números, a contar, concepto del tiempo, música, mensajes y otras actividades que le ayudarán a mejorar el desarrollo del lenguaje, a fomentar el juego independiente y a desarrollar la capacidad de imitación. ¡Un juguete pensado para enseñar divirtiéndose!



# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Un teléfono **Smartphone preescolar ¡Animales al habla!** de **VTech®**
- Un manual de instrucciones

## ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**Nota:** Conserve el manual. Contiene información importante.



### Sistema de sujeción del embalaje:

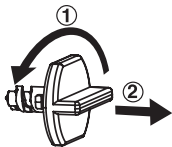

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque dos pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

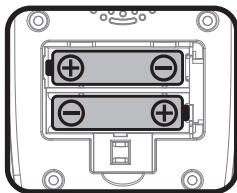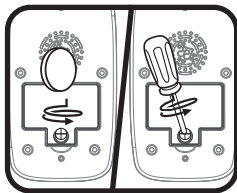

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.

- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## **PILAS RECARGABLES**

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, par poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado



## **VTech® se preocupa por nuestro planeta**

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# CARACTERÍSTICAS

## 1. BOTÓN DE ENCENDIDO O APAGADO

Para encender la unidad, pulsa el **botón On/Off**. Pulsa el botón **On/Off** para apagarlo.

## 2. BOTÓN LUZ DE FONDO

Pulsa el **botón ON/OFF** para encender la luz de fondo, vuelve a pulsarlo para apagarlo.

## 3. BOTONES DE ANIMALES

Pulsa cualquiera de los botones de animales para simular una conversación. Déjales un mensaje si te apetece.



## 4. BOTONES DE ACTIVIDADES

Pulsa los botones de actividades para jugar a una de las 9 actividades.



## 5. BOTÓN DE AJUSTES

Pulsa el botón de Ajustes para adecuar en el teléfono el contraste, música de fondo, luz y tono.



## 6. BOTONES DE NÚMEROS

Pulsa los botones de números para aprender números o responder a preguntas relativas a los números.



## 7. ¡VAMOS A HABLAR!



Pulsa el botón para chatear con los animales.

## 8. BOTÓN DE HACER LLAMADA



Pulsa el botón de llamada para hacer una llamada. Después escucharás el tono típico para dejar un mensaje.

## 9. COLGAR LLAMADA




Pulsa el botón de colgar para finalizar la llamada o volver al menú principal.

## 10. MICRÓFONO



Este micrófono se usa en la característica de activación de voz. La distancia aconsejada para mantener entre el micrófono y la boca es entre 10-12cm.

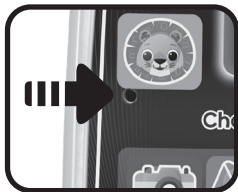

## 11. BOTÓN **OK**

Pulsa el **botón OK** para confirmar tu elección.

## 12. FLECHAS A LA DERECHA Y A LA IZQUIERDA

Pulsa los botones de flechas para elegir una actividad o menú.

## 13. DESCONEJIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete presione cualquiera de sus botones.

**Nota:** si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

**Nota:** este juguete tiene el volumen reducido cumpliendo con las normas de seguridad relativas a juguetes que se sitúan cercanos a las orejas.

# ACTIVIDADES

## 1. ¡Llama a tus amigos!

Simula llamar a tus amigos los animales. Pulsa uno de los 4 botones de animales (cachorro, león, gatito o elefante) para llamarle. Escucharás un sonido agudo para después dejar tu mensaje.






## 2. Cámara para reír

Pulsa el botón de la cámara para hacer fotos a tus amigos los animales. Verás animaciones divertidas.



## 3. Mensajes

¡Comprueba tus mensajes! Escucharás mensajes de tus amigos los animales. Usa los botones izquierdo y derecho y pulsa OK para escuchar los mensajes.

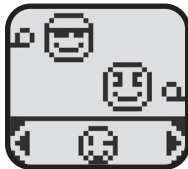


## 4. Música

Mira las animaciones de los animales mientras escuchas las diferentes melodías. Pulsa los botones de números para elegir una melodía.




## 5. ¿Qué hace el mono?

El mono hará diferentes cosas en diferentes momentos. Usa los botones de flechas IZQUIERDA y DERECHA y el botón OK para elegir y para ver qué hace el mono dependiendo del momento del día.

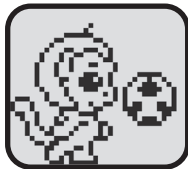

## 6. Respiraciones divertidas

Practica el mindfulness para hacer ejercicios de relajación y ver animaciones en la pantalla, soplando en el micrófono.

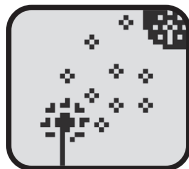


## 7. A contar

Hay plátanos en el bosque. Cuenta los plátanos que atrape el mono. Usa las botones de flechas izquierda y derecha para elegir una respuesta y después pulsa OK para confirmar o presiona los botones de Números para responder directamente.




## 8. Atrapa los cocos

El mono deberá conseguir tantos cocos como indica el juego. Pulsa los botones de números para responder.

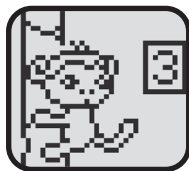

## 9. Mono escondido

Juega al escondite con el mono. Permanece atento al mono que aparece y desaparece y responde dónde crees que se ha escondido. Pulsa los botones de flechas para responder y OK para confirmar.

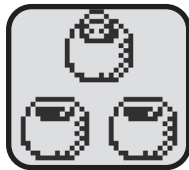

## 10. Carrera de obstáculos

El mono participa en una carrera de obstáculos. Habla al micrófono o pulsa OK para ayudar al mono a saltar por encima de la valla sin tropezar.



## 11. ¡Vamos a hablar !

Al mono le encanta hablar y hacer preguntas. Habla al micrófono para responderle cuando veas la luz encendida.



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.***

***www.vtech.es***

