



Pinguino saltitos

Bota y rebota




Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el **Pinguino Saltitos - Bota y Rebota**. Este irresistible peluche, rebosante de diversión, será la delicia de su bebé. Canta y salta al ritmo de la música, creando un ambiente lleno de alegría. Además, puede grabar su voz y reproducirla con efectos graciosos. Este peluche cuenta con numerosas funciones interactivas: ¡el compañero ideal de juegos!

Nota: recuerde no lanzarlo contra nadie ni darle patadas como a un balón; es un entrañable peluche.

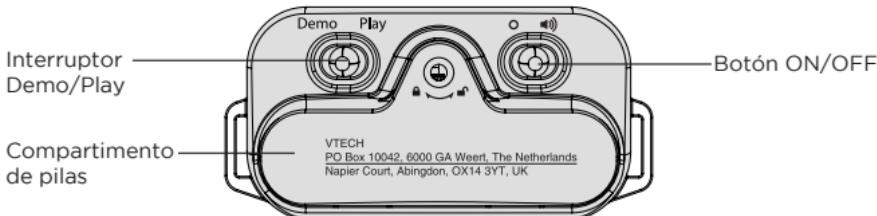

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete “Pingüino saltitos - Bota y rebota”
- Una Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA:

Le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

NOTA:

“Pingüino saltitos - Bota y rebota” no está diseñado para ser lanzado ni pateado. Hacerlo podría causar daños en la persona y juguete.

ADVERTENCIA:

Mantenga este juguete alejado de la cuna y del entorno donde duerma el bebé para evitar riesgos de asfixia.

ACTIVAR MODO NORMAL DE JUEGO

Este producto se encuentra en modo Demo dentro del embalaje. Es un modo demostración para mostrar algunas funciones del juguete. Para activar las actividades por completo deberá seguir estos pasos:

1. Localice el interruptor de Demo/Play en la base del juguete.
2. Lleve el interruptor a la posición de Play .


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

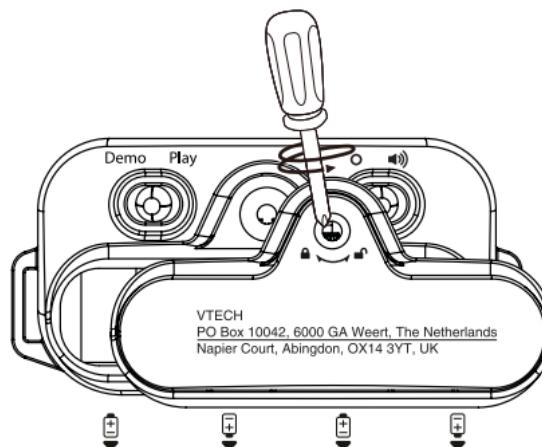

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS


1. Interruptor de encendido

Deslice el interruptor a la posición del volumen deseado para encender el juguete. Para apagarlo, muévalo a la posición de apagado .

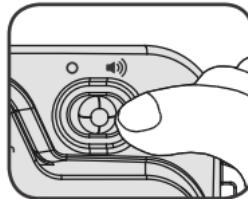

2. Botón Grabación/Play

Graba tu voz para luego escucharla con divertidos efectos.

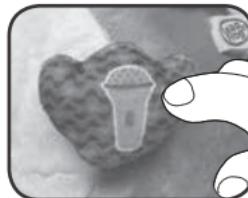


3. Botón Abecedario y Números

Baila y canta el abecedario y aprende a contar del 1 al 5.



4. Botón Música y Movimiento

Aplaudé o haz algún ruido gracioso para activar música.

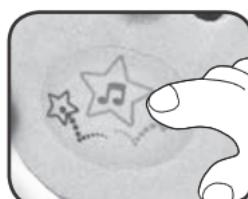

5. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se apagará automáticamente tras aproximadamente 60 segundos de inactividad en el modo Play. Para encenderlo nuevamente, presione cualquier botón.

Si el juguete se encuentra en modo Demo y no hay interacción con él, se apagará tras unos 20 segundos aproximadamente. Para volver a encenderlo, pulse el botón de Música y Movimiento.

CANCIONES

Canción de introducción

Soy un pingüino y te divertirás,
jugarás conmigo en cualquier lugar.

Canción Muévete

Mueve, bambolea, mueve, bambolea,
muévete amigo,
baila.

Canción Números

123, 321
canta conmigo, aprenderás.

Canción Alfabeto

ABCDEFGHIJKLMNÑOP
QRSTUVWXYZ
WXY y Z.

Ahora que lo sabes bien, esta vez dilo también.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Limpiar únicamente la superficie con un trapo húmedo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de la página web leapfrog.es. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



*Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.
leapfrog.es*

**Para obtener información acerca de la
garantía, visite esta página web:
www.vtech.es/tarjeta-de-garantia*