



# Familia Koala

## Abrazos y besitos





**Manual de instrucciones**

# INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar la **Familia Koala - Abrazos y besitos** de **VTech®**. ¡Comparte un cálido abrazo con este adorable y tierno dúo de koalas!

Estos dos adorables koalas son los compañeros perfectos para acurrucarse, siempre listos para recibir abrazos y mimos. Presiona uno de los botones de la oreja de la mamá koala para escuchar frases suaves y conmovedoras, respuestas dulces, letras y sonidos divertidos que los enamoran y tranquilizan.

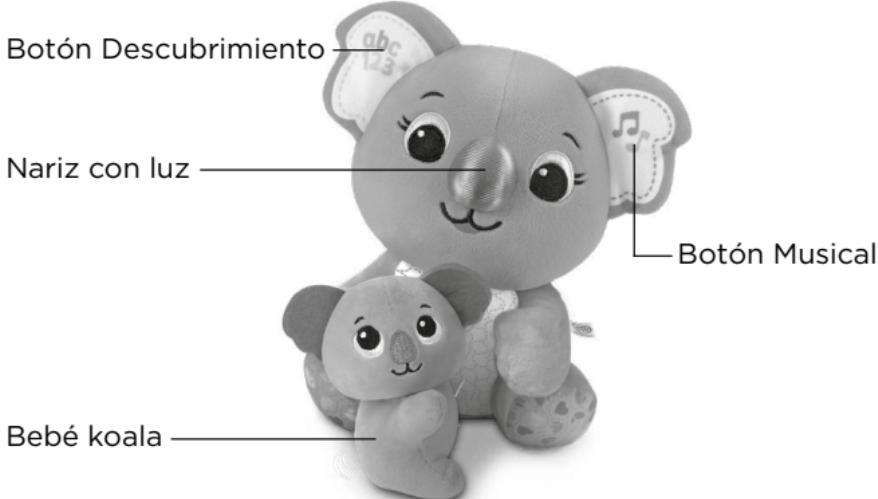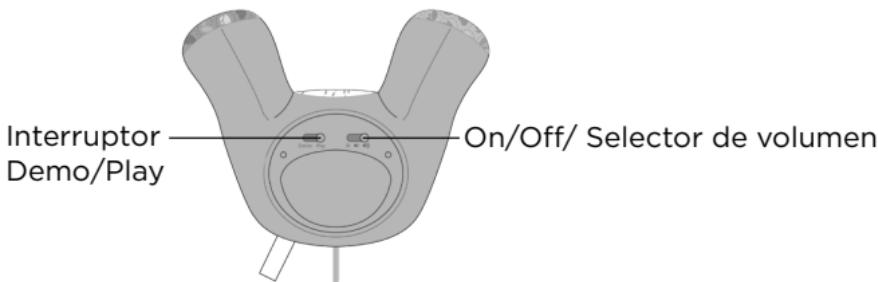

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- **Familia Koala - Abrazos y besitos**
- Guía de inicio rápido

## ADVERTENCIA:

- \* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- \* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## NOTA:


le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

## ADVERTENCIA:

Mantenga este peluche fuera del entorno donde duerma el bebé menor de doce meses para evitar el riesgo de asfixia.

## Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

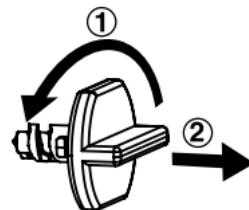


## ACTIVAR MODO NORMAL DE JUEGO

Este producto se encuentra en modo Demo dentro del embalaje. Es un modo demostración para mostrar algunas funciones del juguete. Para activar las actividades por completo deberá seguir estos pasos:

1. Localice el interruptor de Demo/Play  en la base del juguete.
2. Lleve el interruptor a la posición de Play .

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

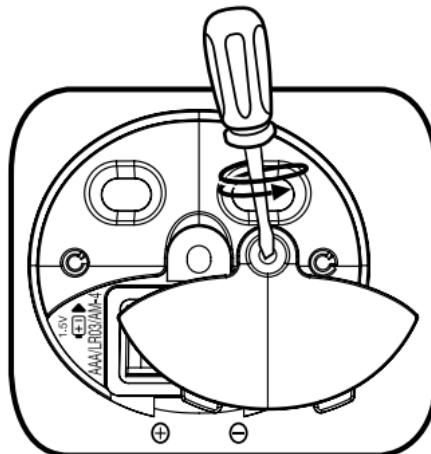

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.  
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## **IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS**

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## **PILAS RECARGABLES**

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

### ¡Cuidemos del planeta!


- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.



# CARACTERÍSTICAS


## 1. On/ Off/ Selector de Volumen

Deslice el interruptor a la posición de volumen deseado para encender el juguete. Para apagarlo vuelva el interruptor a la posición Off.

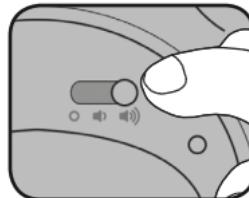

## 2. Botón Musical

Melodías y canciones tiernas y amorosas.

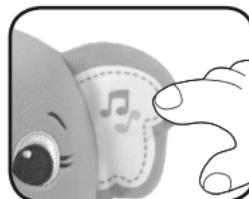

## 3. Botón Descubrimiento

Letras y números para seguir aprendiendo jugando.



## 4. Nariz con luz

La nariz de Mamá Koala se ilumina con sonidos cuando habla o canta.



## 5. Bebé koala

Al tirar del bebé hacia afuera se activan frases y el bebé vuelve a los brazos de su mamá.



## 6. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se apagará tras aproximadamente 60 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo presione cualquier botón.

# **CANCIONES**

## **Canción Los Dos**

Vamos abrázame,  
apriétame,  
será genial,  
hay mucho amor entre los dos,  
y felicidad.

## **Canción Abrazos**

Tus abrazos serán,  
de gran felicidad,  
como no encontré en mi vida jamás.

## **Canción Amor**

Te quiero,  
te quiero,  
te quiero,  
te quiero con mi corazón.

## **Canción Relajación**

Calma baby,  
inhala así,  
ahora exhala,  
un, dos, tres.

## **Canción Achuchones**

Ven y abrázame,  
achuchones te daré,  
ven y abrázame,  
mil besos te daré.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



*Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.*

**leapfrog.es**

*Para obtener información acerca de la  
garantía, visite esta página web  
[www.leapfrog.com/es-es/legal/warranty-es](http://www.leapfrog.com/es-es/legal/warranty-es)*