



Guía de inicio rápido

Convertible 3 en 1 Tractor y cortacésped



Al disminuir la cantidad de papel utilizado en los manuales, nuestro objetivo es reducir el impacto ambiental y contribuir a la preservación del medio ambiente. La versión completa del manual y la tarjeta de garantía están disponibles en nuestra página web o escaneando el código QR.




vtech.es/manuales

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Volante interactivo con VOZ



- Capó del tractor

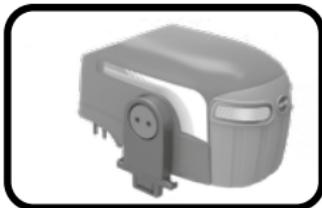


- Asiento con mango del cortacésped

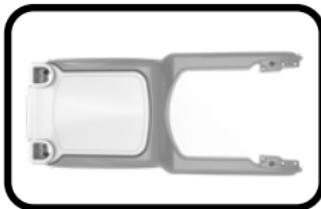


- Soporte de rueda delantera



- Base para tractores

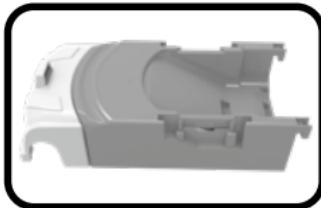

- Motor

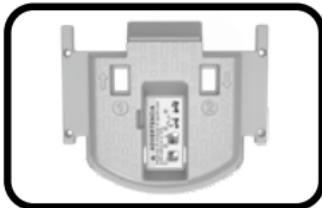

- Soporte de rueda trasera



- Respaldo




- Reposapiés izquierdo/derecho



- Tubo de escape



- 20 tornillos

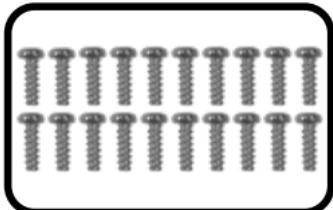

- 1 hoja de pegatinas



- Soporte del motor



- 2 ruedas delanteras pequeñas



- 2 ruedas traseras grandes



- Guía de inicio rápido



ADVERTENCIA:

- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos que conserve esta guía ya que contiene información importante.

ADVERTENCIA


Se requiere la participación de un adulto para el montaje de este juguete. Este embalaje contiene piezas pequeñas. Por la seguridad de su hijo, no permita que juegue con el juguete hasta que esté completamente ensamblado.

ADVERTENCIA

No debe ser utilizado por niños mayores de 36 meses. No tiene la resistencia suficiente para soportar mayor peso. Peso máximo permitido: 20 kg.

- Este juguete se debe usar en áreas seguras como interiores, jardines cerrados o superficies lisas y evitar zonas peligrosas como escaleras o lugares con agua, etc.
- Úselo con la supervisión de un adulto y mantenga al niño alejado de tractores reales y cortadoras de césped.
- No utilizar en lugares con tráfico.
- Utilizar bajo la vigilancia de un adulto responsable.
- Ayude a los menores a sentarse y usar el juguete correctamente.
- Este juguete se debe usar con precaución para evitar caídas o golpes que causen daño al menor o a otros niños.


Sistema de sujeción del embalaje:

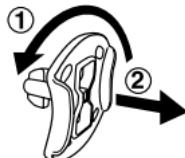

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

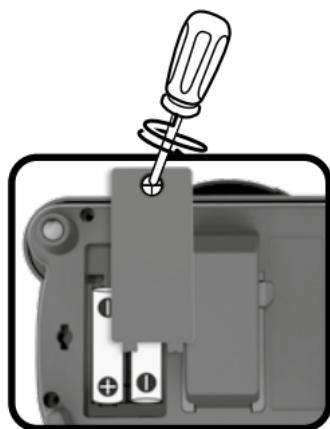

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales..

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.






¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

ACTIVACIÓN NORMAL DE JUEGO

Este juguete se encuentra en modo Demostración en el embalaje. Una vez que el juguete se haya ensamblado, coloque el **Volante interactivo** en la parte superior de la unidad. Encienda el interruptor **ON/OFF/VOLUMEN** para empezar, en ese momento se escucharán tres “beep, beep, beep”.

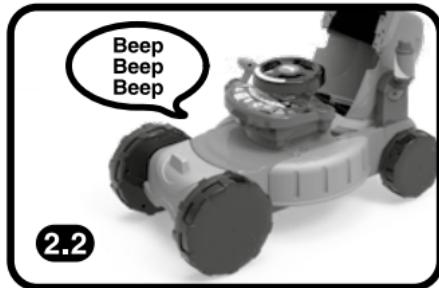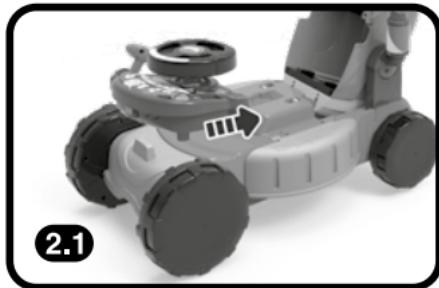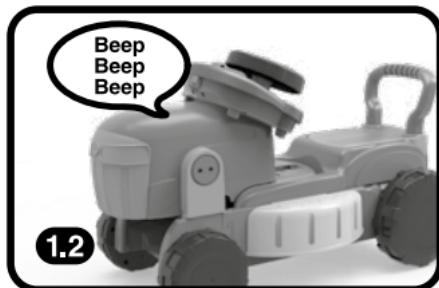

MODOS DE JUEGO

Volante interactivo



Tractor

Cortacésped




INSTRUCCIONES DE MONTAJE



1. Inserte el reposapiés izquierdo y derecho en la base del tractor.

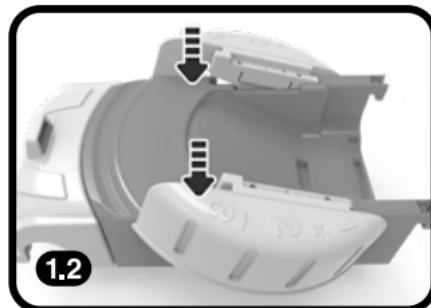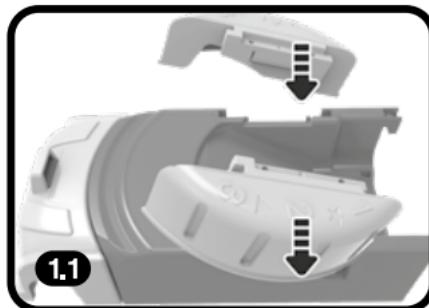


2. Inserte el soporte del motor en la ranura, en la base del tractor.

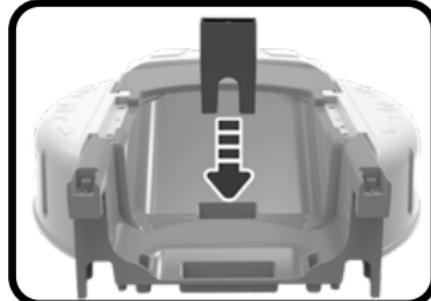


3. Coloque el motor en el soporte del motor. Asegúrelo con 4 tornillos.

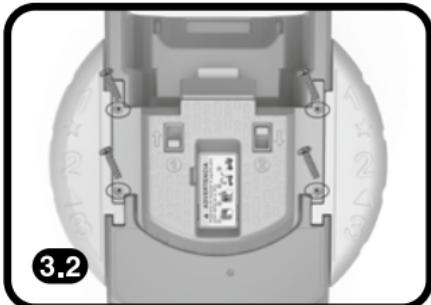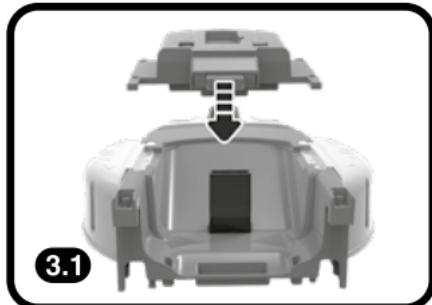


5. Alinee las ranuras en la parte trasera del soporte de rueda e insértelo en el final de la base del tractor.

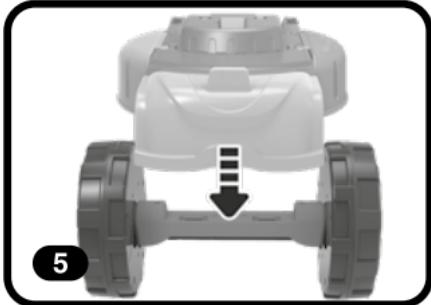

6. Coloque la base del tractor en el soporte de la rueda delantera.

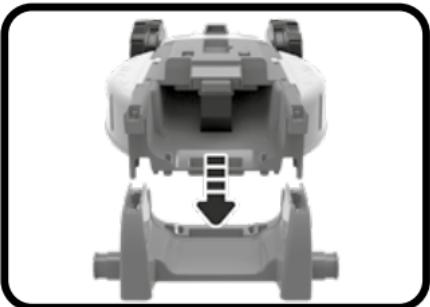


7. Coloque la unidad boca abajo y asegúrelo con 4 tornillos.

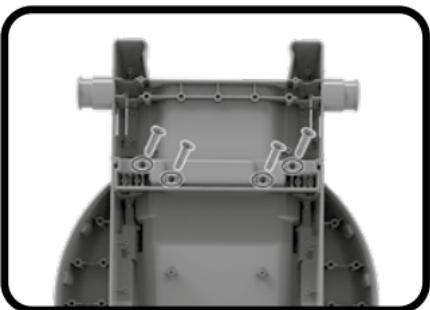


8


Ruedas delanteras

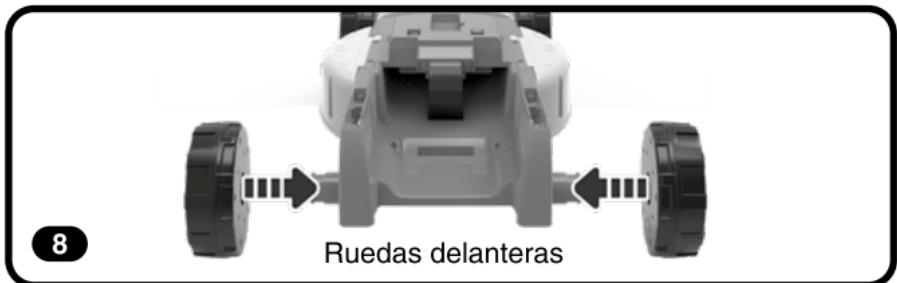

9. Inserte el asiento con el manillar del cortacésped en ambos lados del capó del motor, tal como se muestra en las ilustraciones. Después, dele la vuelta y coloque los 8 tornillos.

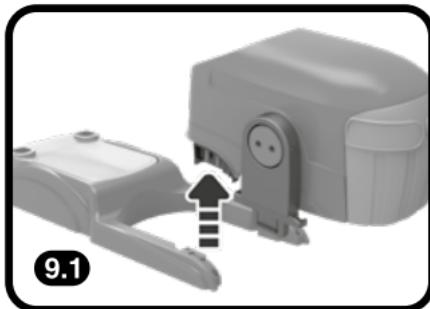


9.1

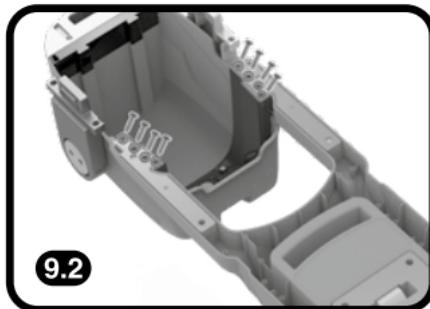

9.2


10. Coloque lo que acaba de montar en el punto 9, en la base del tractor. Asegúrelo con 4 tornillos.

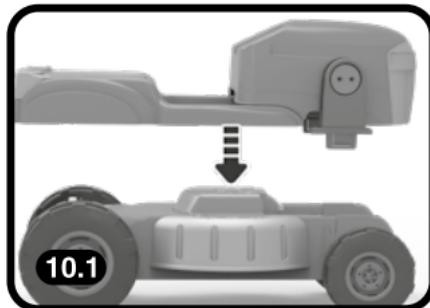

10.1




10.2

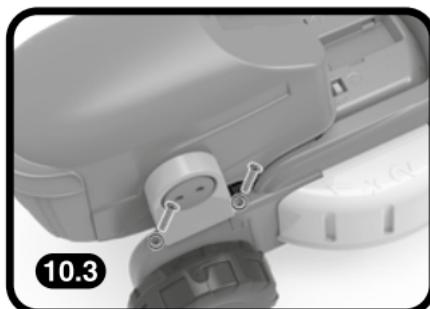


10.3


11. Inserte el respaldo en la base del tractor (escuchará un clic cuando esté correctamente colocado).

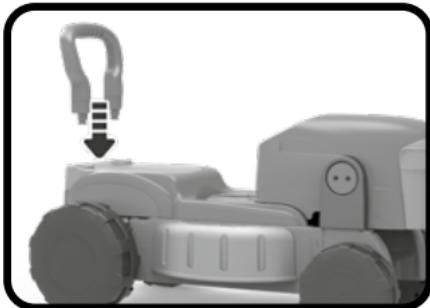

12. Inserte el tubo de escape en uno de los lados del capó del motor.





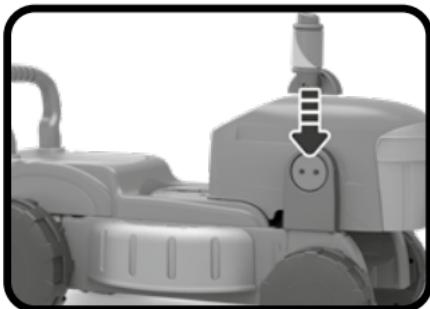


13. Deslice el Volante interactivo hacia arriba sobre el capó del motor.

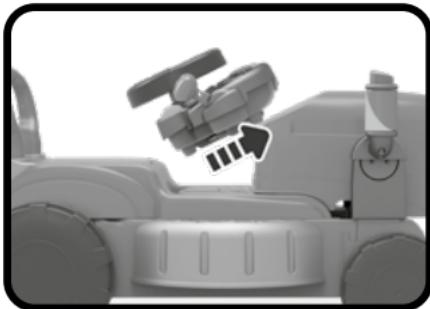



Transformación de Tractor a Cortacésped

Presione el botón verde y deslice el Volante interactivo hacia afuera.

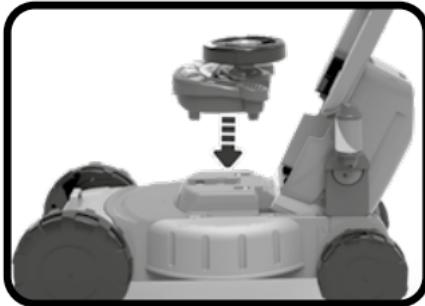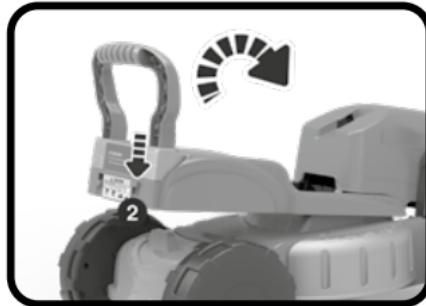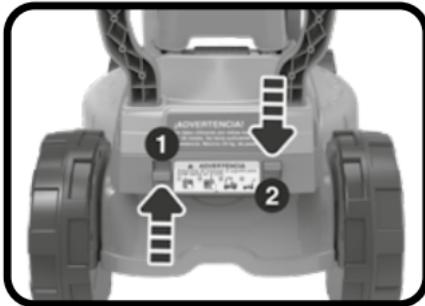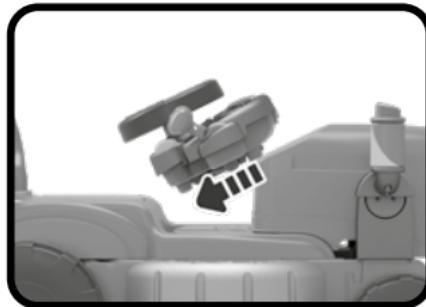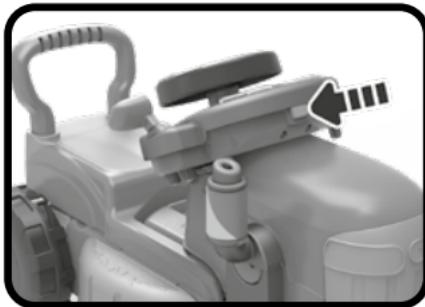


Transformación de Cortacésped a Tractor


1. Presione el botón verde y extraiga el volante interactivo.

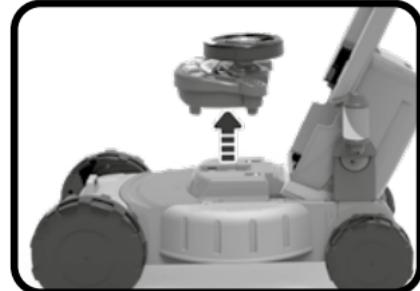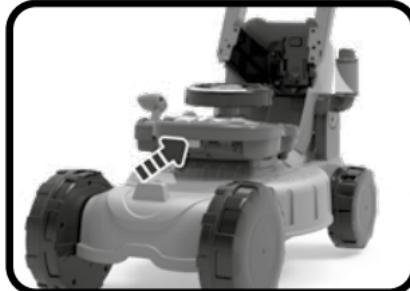

2. Mueva los botones tal y como se indica en el dibujo del juguete y lleve el asa hacia abajo hasta colocarlo en su posición.


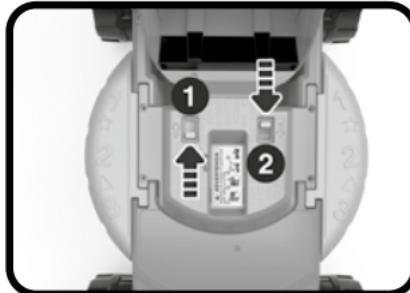


3. Coloque el volante interactivo deslizándolo sobre el capó del tractor.

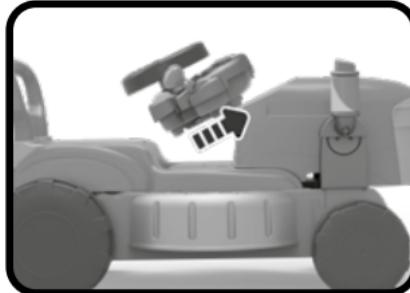

PEGATINAS PARA COLOCAR

Coloque las pegatinas en el vehículo tal y como se muestra a continuación.

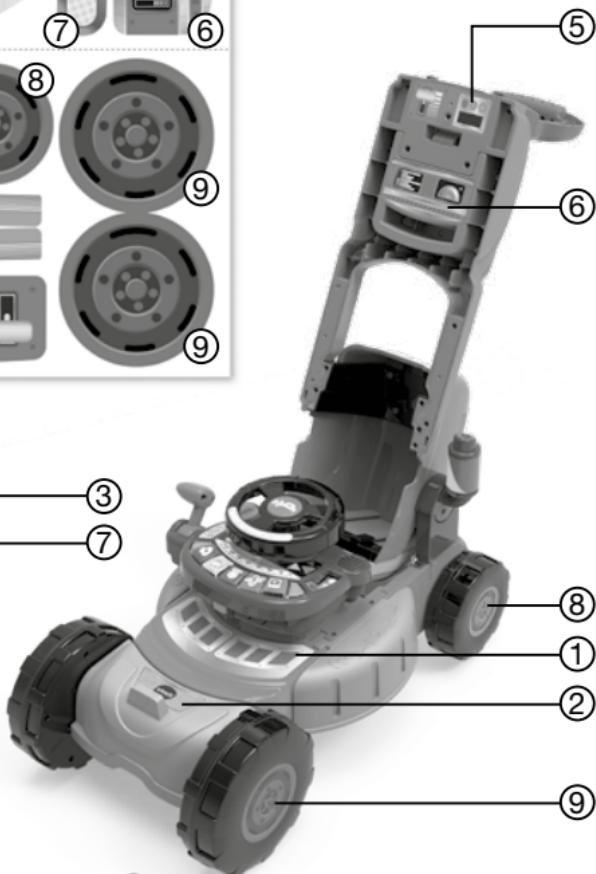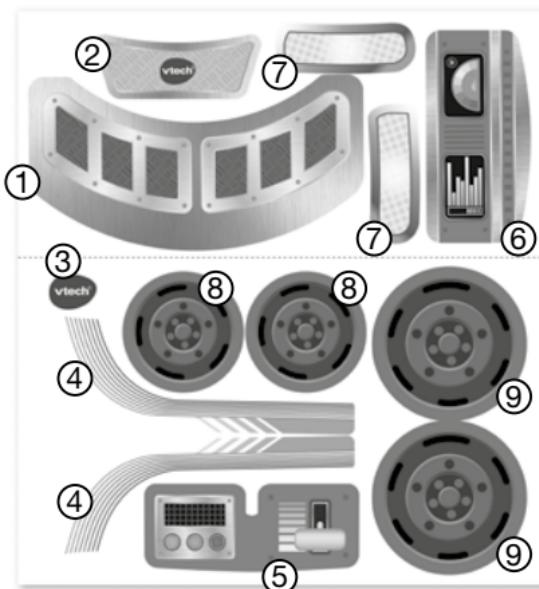

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente

VTech Electronics Europe

Atención al Consumidor: informacion@vtecheu.com

Tel: 91 312 07 70 (solo para España)

www.vtech.es