

vtech[®]
Baby

Manual de instrucciones

**Tut Tut
Bólidos** 

Volante de paseo



© 2016 VTech
Impreso en China
Todos los derechos reservados
91-003294-003 

Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos visite:


www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el **Volante de paseo** de **Tut Tut Bóldos** de **VTech**.

¡Conduce aprendiendo con el **Volante de paseo** de VTech!

¡Colores brillantes, dibujos divertidos, formas adaptadas perfectamente a las manos del niño, todo listo para que el paseo sea inolvidable!

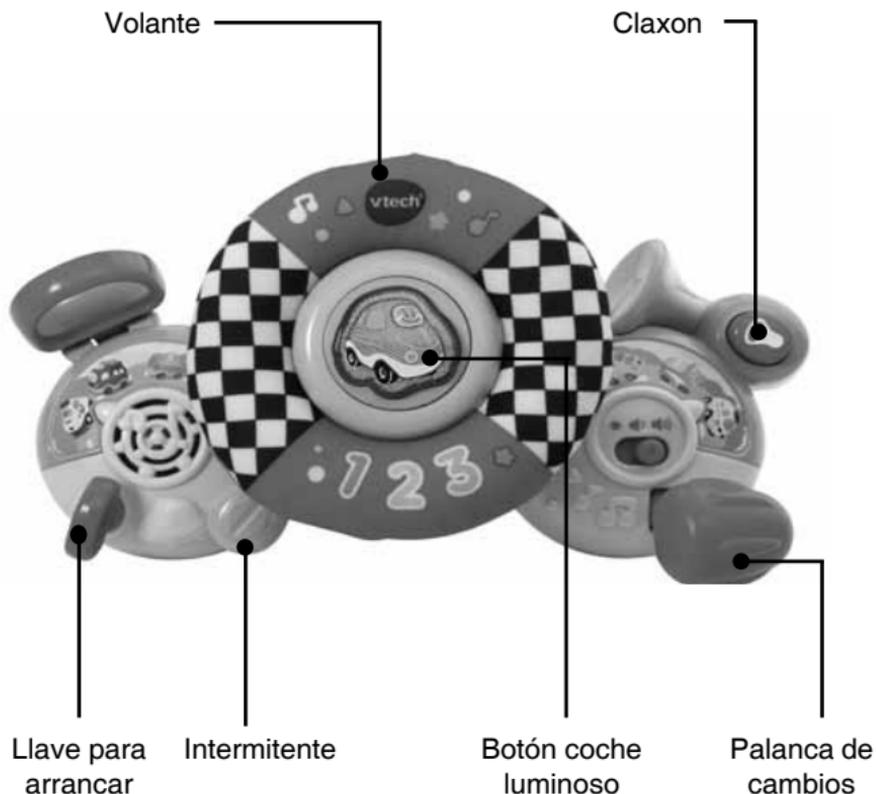


INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Volante de paseo** de VTech®
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIAS: Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante


SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE

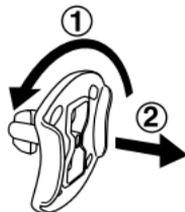

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete.
3. Coloque dos pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado para que el pequeño no pueda acceder a las pilas.

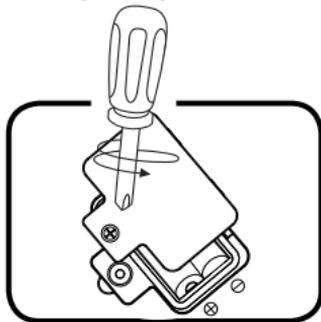

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- El Volante de paseo puede ser usado sujeto en la silla de paseo o como panel de actividades en el suelo o cualquier otro lugar.
- Para colocar correctamente el juguete en la silla de paseo, utilice las correas que contiene el juguete en su parte trasera, asegurándose de colocarlas correctamente.
- Por seguridad, este juguete no debería ser colocado en una cuna. Requiere el montaje de un adulto.



CARACTERÍSTICAS

1. BOTÓN OFF/CONTROL DE VOLUMEN

Para encender el juguete, mueva este selector a la posición volumen bajo () o hacia la posición volumen alto (). Para apagarlo, deslice el interruptor a la posición ().





2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de pasados unos minutos sin interactuar con el juguete. La unidad podrá volver a encenderse presionando cualquier botón. Girar el volante no pondrá en funcionamiento el juguete.

Nota: Si el aparato se apaga muchas veces, recomendamos sustituir las pilas.

ACTIVIDADES

1. Deslice el **selector OFF/ Control de volumen** para encender el juguete. Sonará una canción, una frase y sonidos divertidos. Las luces acompañarán el juego.
2. Al girar el **volante** sonarán sonidos muy realistas de un coche y frases simpáticas. Las luces acompañarán el juego.
3. Pulse el botón del **coche luminoso** para escuchar sonidos reales de un coche, frases divertidas, canciones y melodías. Cuando una melodía esté sonando, si se gira el volante, se mueve la palanca de cambios o el intermitente, se podrán escuchar sonidos divertidos junto a la melodía. Las luces acompañarán el juego.
4. Al mover la **palanca de cambios** sonarán frases que enseñan opuestos a través de frases imaginativas y sonidos.

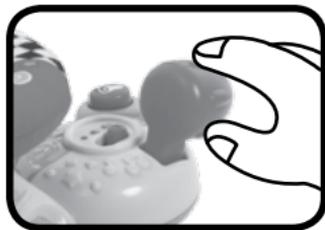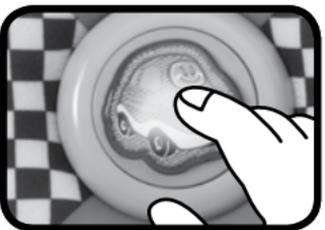

5. Al mover el **intermitente** se activarán sonidos reales de un coche, frases divertidas y sonidos cortos. Las luces acompañarán el juego.



6. Cuando se enciende el coche con la **llave de contacto**, sonarán efectos y sonidos muy realistas propios de un coche. Las luces acompañarán el juego.



7. Pulse el **claxon** para escucharlo.



CANCIONES

Canción 1

De paseo con mi coche yo voy,
conducir, nos iremos los dos.

Canción 2

Rum rum,
Bip bip,
conduciendo voy feliz.

Canción 3

Gira,
mira,
vámonos de excursión.

Canción 4

Corre,
frena,
con cuidado debes conducirrrr.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com.



PRODUCTO
LED CLASE 1



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

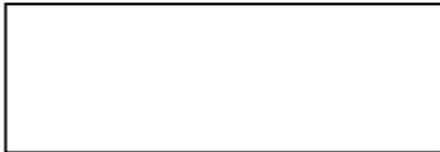

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.