

nickelodeon



vtech®

Manual de instrucciones

El gran libro interactivo de la Patrulla Canina



© 2023 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar El gran libro interactivo de la Patrulla Canina! Este libro contiene 14 páginas interactivas ilustradas y 4 divertidos modos de juego. Lee sobre la Patrulla Canina y aprende palabras, letras y escucha música.



① Botones luminosos

② Botón de Chase

③ Botón modo letras y palabras

④ Botón On/Off

⑤ Botón de volumen

⑥ Botón de Marshall

⑦ Botón modo lectura

⑧ Botón de Skye

⑨ Botón modo música

⑩ Botón de Rubble

⑪ Botón modo busca y encuentra

⑫ Páginas del libro

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- El gran libro interactivo de la Patrulla Canina
- Guía de inicio rápido


Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

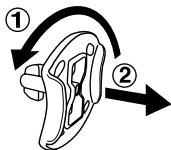


① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.

② Tire del plástico para retirarlo.

INSTRUCCIONES

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

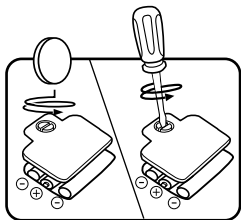

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto. Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón On/Off

Pulsa el botón On/Off para encender el juguete. Para apagarlo, púlsalo de nuevo.



2. Botón de volumen

Pulsa el botón de volumen varias veces para ajustar el volumen en uno de los 3 niveles.



3. Botón modo letras y palabras

En el modo letras y palabras, pasa las páginas y pulsa los botones luminosos para aprender los nombres de las letras y distintas palabras.




4. Botón modo lectura

En el modo lectura, pasa las páginas y pulsa los botones luminosos para escuchar distintas frases sobre las escenas de Patrulla Canina y sus aventuras.



5. Botón modo música

En el modo música, pasa las páginas y pulsa los botones luminosos para escuchar diferentes melodías y efectos de sonido.

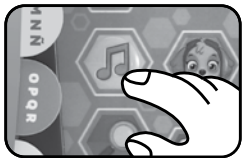

6. Botón modo busca y encuentra

En este modo, responde preguntas sobre palabras y sobre la Patrulla Canina, después pulsa el correspondiente botón luminoso.



7. Botones de personajes

Pulsa los botones de Marshall, Skye y Rubble para escuchar a Chase hablar sobre ellos.



8. Botón de Chase

Pulsa el botón de Chase para escuchar sus frases más memorables.



9. Botones luminosos

Pulsa los coloridos botones luminosos para jugar a distintos juegos y escuchar frases de los personakes. Las luces parpadearán con los sonidos y la música.



10. 14 Páginas del libro

Pasa las páginas para aprender letras, palabras, frases y escuchar música en los distintos modos de juego.



11. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 2 minutos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulsa el botón On/Off.

NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

***Para buscar más información acerca
de nuestros productos y consultar
las condiciones de garantía visite
nuestra página web.***

vtech.es

