

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manual de instrucciones


# Proyector portátil para cuna

## Duerme conmigo



# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Proyector portátil para cuna!  
Relaja a tu bebé para que duerma plácidamente con este adorable proyector para cuna. Proyecta una imagen relajante en el techo para calmar a tu pequeño cuando va a dormir. Elige entre dos modos para reproducir melodías relajantes y nanas o sonidos de la naturaleza.

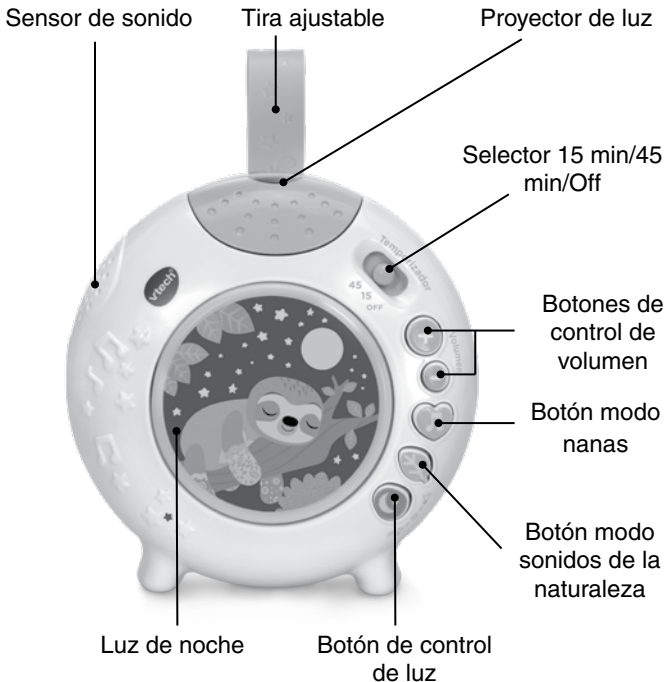

# INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Proyector portátil para cuna - Duerme conmigo
- Guía de inicio rápido
- Tira de ajuste

## Advertencia:


Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

## Sistema de sujeción del embalaje:

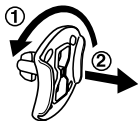


- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

# PARA EMPEZAR A JUGAR

## Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

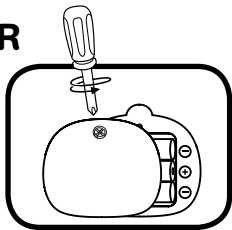

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto. Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

### **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



### **VTech se preocupa por nuestro planeta**

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

## NOTA:

Con VTech la seguridad es lo primero.

Para garantizar la seguridad de su hijo, el montaje de este producto es una actividad de adultos, no de niños. Asegúrese de que la correa de sujeción esté bien ajustada en su posición para evitar lesiones. Siga atentamente las siguientes instrucciones y asegúrese de que el montaje final sea correcto. Sujete solo a cunas con rieles y ejes resistentes. No lo sujete a parques con paredes de malla.



Asegúrese de que la correa de sujeción esté fuera del alcance de los niños cuando la coloque en la cuna. Asegúrese de que la luz de la cuna esté colocada en posición vertical con la luz de proyección mirando directamente hacia arriba.

Retire la correa de sujeción de la cuna de la unidad cuando la unidad se vaya a utilizar fuera de la cuna. No se debe dar la correa de sujeción de la cuna a su hijo.


# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En VTech la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.


1. Coloque el juguete en la cuna llevando la correa sobre el riel superior. Deslice la parte superior de la correa debajo de la ranura en la parte posterior de la correa y asegúrela.

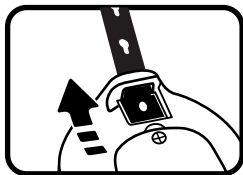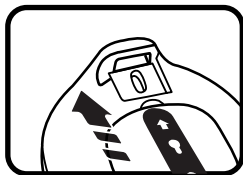

2. Puede ajustar la altura a la que colgarlo eligiendo el orificio apropiado en la correa.

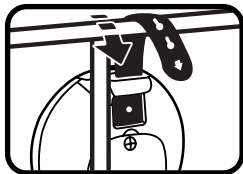

3. Tire ligeramente del juguete para asegurarse de que la correa esté bien sujeta. El juguete debe estar ajustado contra la barra de la cuna. Verifique el juguete con frecuencia para asegurarse de que aún esté seguro.

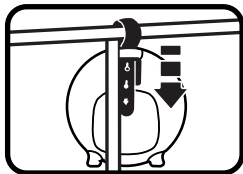

## Cómo salir del modo demostración

Este juguete está en modo demostración en el embalaje. Al sacar el juguete del embalaje, apáguelo y enciéndalo de nuevo para activar el modo de juego normal. Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

# CARACTERÍSTICAS

## 1. Selector 15 min/45 min/Off

Para encender el juguete, deslice el selector 15 min/45 min/Off hasta la posición de 15 minutos ( **15** ) o 45 minutos ( **45** ). Para apagarlo, deslice el selector 15 min/45 min/Off hasta la posición Off ( **OFF** ).



## 2. Controles de volumen

Para ajustar el volumen, pulse el botón de bajar el volumen ( **-** ) o aumentar el volumen ( **+** ).



## 3. Botón de control de luz

Pulsa el botón de control de luz para regular la luz de noche y la proyección de luz.



## 4. Sensor de sonido

El proyector está equipado con un sensor de sonido especial. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el juguete se apagará automáticamente. El sensor reactivará el programa cuando detecte el llanto del bebé durante aproximadamente 2 segundos sin interrupción. El juguete se reactivará y reproducirá canciones de cuna o sonidos de la naturaleza.



## 5. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará cuando transcurra el tiempo establecido. Para encenderlo de nuevo pulse cualquier botón, también se reactivará al detectar el llanto del bebé.

### NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

## ACTIVIDADES

### 1. Botón modo nanas

Pulsa el botón del modo nanas para escuchar canciones, frases y melodías relajantes. El proyector se encenderá y la luz de noche brillará.



### 2. Botón modo sonidos de la naturaleza

Presione el botón del modo sonidos de la naturaleza para escuchar sonidos relajantes. El proyector se encenderá y la luz de noche brillará.



# LETRA DE LAS CANCIONES

## **Canción 1**

Es hora de ir a dormir,  
a dormir, a dormir.

Es hora de ir a dormir,  
tú debes descansar.

## **Canción 2**

Duérmete peque, duérmete ya,  
los perezosos tú vas a contar.

Mañana será un día genial,  
tendrás energía para jugar.

## **Canción 3**

Vamos a descansar, ¡dormirás y soñarás!

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.eu](mailto:informacion@vtech.eu)

***Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.***

***[www.vtech.es](http://www.vtech.es)***

