

vtech[®]

Manual de instrucciones

GLOBO **TERRÁQUEO MULTIMEDIA**




Se recomienda conservar este manual, contiene información importante.

91-003669-024 

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el **Globo terráqueo multimedia**!

Estamos comprometidos en ofrecer los mejores juguetes para entretener y educar a su hijo. Con el **Globo terráqueo multimedia** los niños pueden jugar y explorar el mundo aprendiendo geología, cultura, países y mucho más gracias a los juegos, datos y vídeos de la prestigiosa cadena de televisión BBC.

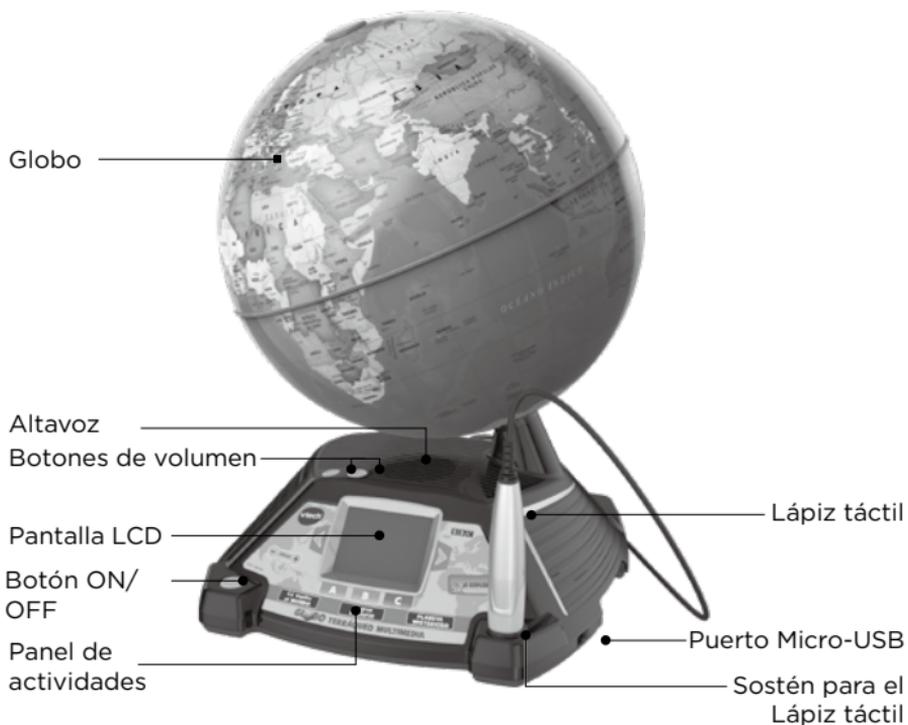

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Globo terráqueo multimedia
- Un cable Micro-USB
- Un manual de instrucciones


ADVERTENCIA:

Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA:

Conserve el manual. Contiene información importante.

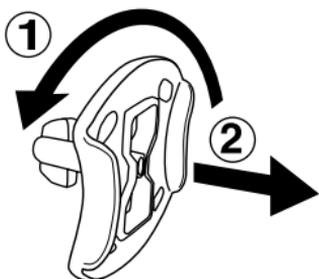


SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la base del globo. Utilice un destornillador para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extrágalas tirando de un lateral.
4. Coloque 4 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

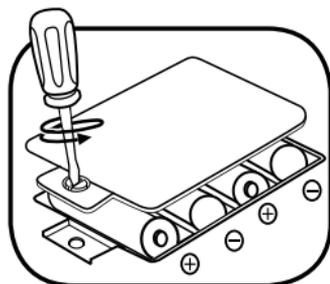

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

Cómo conectar un adaptador (no incluido)

- Asegúrese de que la unidad esté apagada.
- Conecte el adaptador al puerto Micro-USB del globo.
- Enchufe el adaptador a una toma de red.

Nota: El uso de un adaptador sustituirá a las pilas cuando esté en uso.

Guía estándar para juguetes con adaptador y productos electrónicos

- Juguete no recomendado para niños menores de 3 años.
- Como con todos los aparatos electrónicos, se deben tomar algunas precauciones para evitar descargas eléctricas.
- No deje el juguete conectado al adaptador durante largos periodos de tiempo.
- Utilice solo un transformador para juguetes con salida DC 5V.
- No limpie la unidad con agua mientras esté enchufada.
- No utilice más de un adaptador.
- El adaptador no es un juguete.
- Si el cable flexible externo o el cable del adaptador estuviera dañado, debe ser reemplazado por piezas especiales del fabricante o de su representante.

Características eléctricas del adaptador

Entrada: 230 V CA-50 Hz, 200 mA (máx.)

Salida: 5 V CC= 1.5 A, 7.5 VA ó 5 V CC=1 A, 5 VA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Botón ON/OFF

Pulse y mantenga pulsado el **Botón ON/OFF** durante unos segundos. El globo se encenderá y dará un mensaje de bienvenida.

2. Lápiz táctil

Para comenzar a jugar, toque con el **Lápiz táctil** sobre la superficie del globo o en uno de los botones del **Panel de actividades**.

3. Control de volumen

Pulse los **Botones de volumen** - o + para bajar o subir el volumen de sonido del globo.

4. Suministro de electricidad

La unidad funciona con 4 pilas AA o un adaptador Micro-USB 5V 1A (no incluido).

5. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el **Globo terráqueo multimedia** se apagará automáticamente tras aproximadamente 5 minutos sin actividad. Puede encenderlo de nuevo pulsando el **Botón ON/OFF**.

NOTA:

Dentro del embalaje el producto tiene activado el **Modo Demostración**. Una vez extraído de la caja, toque sobre el **Globo** con el **Lápiz táctil**, o en uno de los botones de juego en el **Panel de actividades**, para desactivar el **Modo Demostración**.

ACTIVIDADES

1. ¡A Explorar!

En este modo de juego puedes elegir una de las 11 categorías del **Globo**. Toca con el **Lápiz táctil** los **Botones de flechas** para seleccionar una categoría:

Continentes

Países

Animales

Geología

Monumentos

Capitales

Idiomas

Banderas

Monedas

Área y población

Miscelánea




Cuando hayas seleccionado una de las categorías anteriores, toca sobre el globo con el **Lápiz táctil** para aprender datos de esa categoría.

2. Juegos

Activa los juegos tocando sus iconos en el **Panel de actividades** con el **Lápiz táctil**, y sigue las instrucciones de tus dos compañeros de viaje en el Globo, Sara y Roberto, en las tres actividades incluidas:

- LA VUELTA AL MUNDO
- EL GRAN DESAFÍO
- PLANETA MISTERIOSO

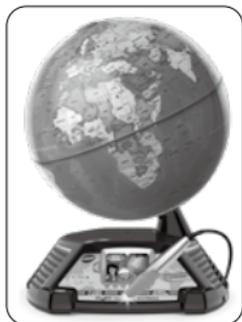

CONEXIÓN A ORDENADOR

Puede conectar el **Globo terráqueo multimedia** a un ordenador en caso de que necesite restaurar la unidad o realizar modificaciones en el firmware del producto. Para ello, visite la página web www.vtech.es/conectar para descargar Explor@ Park para su globo terráqueo multimedia. Siga para ello las instrucciones de la aplicación durante su instalación.

ADVERTENCIA

Una parte muy pequeña de la población experimenta ocasionalmente en su vida diaria crisis epilépticas o pequeñas pérdidas de conciencia al exponerse a ciertas luces o colores parpadeantes, especialmente las procedentes de la televisión.

Aunque el **Globo terráqueo multimedia** no aumenta ese riesgo, recomendamos a los padres que vigilen el juego de sus hijos. Si su hijo experimentase mareos, alteración de la visión, desorientación o convulsiones, consulte inmediatamente con su médico.

Estar muy cerca de una pantalla durante un periodo de tiempo prolongado puede causar fatiga. Recomendamos descansar 15 minutos por cada hora de juego.

OTRAS NOTAS:

La electricidad estática o cambios abruptos y temporales en la corriente eléctrica pueden causar problemas en el funcionamiento del **Globo terráqueo multimedia**. En aquellas ocasiones en las que se dé un funcionamiento incorrecto en la unidad por problemas con la electricidad estática, debe reiniciar la unidad manteniendo pulsado el **Botón ON/OFF** durante varios segundos hasta que la unidad se apague. A continuación, pulse y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la unidad nuevamente. Si los errores en el funcionamiento a causa de electricidad estática se producen durante el proceso de descarga, desconecte el cable USB, borre el archivo dañado y a continuación reinicie la unidad siguiendo los pasos descritos anteriormente. Luego vuelva a conectar el cable USB y reinicie el proceso de descarga.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.
7. Este juguete sólo se puede conectar con un equipo que contenga uno de los símbolos siguientes:  o .

Cómo usar el Lápiz táctil

- No utilice el **Lápiz táctil** si está en mal estado o roto.
- Coloque el **Lápiz táctil** en el sostén de la base cuando no vaya a utilizarlo.

Cómo limpiar la pantalla LCD

- Limpie la pantalla con un paño suave limpio y ligeramente humedecido.

- No utilice disolventes ni abrasivos. Seque la pantalla después de limpiarla. Se puede limpiar la pantalla tantas veces como sea necesario.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

Precaución: Modificaciones o cambios que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento podrían anular la autorización al usuario para operar sobre el equipo.

Cable USB: El cable USB con ferrita se debe utilizar con este equipo para garantizar el cumplimiento de los límites de la directiva EMC 2004/108 CE. Use solamente el cable USB con ferrita incluido con el producto para garantizar el cumplimiento de los límites de la directiva EMC 2004/108 CE.

Descargo de responsabilidad: La información de este producto se ha actualizado en mayo de 2023, por lo que es factible que evoluciones posteriores no se reflejen en el producto.

Estimado cliente,

Por favor, consulte nuestra Política de Privacidad para conocer la forma en que VTech trata los datos personales que nos proporciona. Está disponible en el siguiente enlace:

<https://www.vtech.es/privacidad>

Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.
www.vtech.es

