

BLUEY



Manual de instrucciones

LIBRO DE JUEGOS DE BLUEY




BBC
STUDIOS

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir **El libro de juegos de Bluey**. Pasa las páginas y descubre divertidas aventuras con Bluey y Bingo en un día normal de su vida. Participa en los juegos inventados por Bluey y conoce numerosos objetos de su casa.

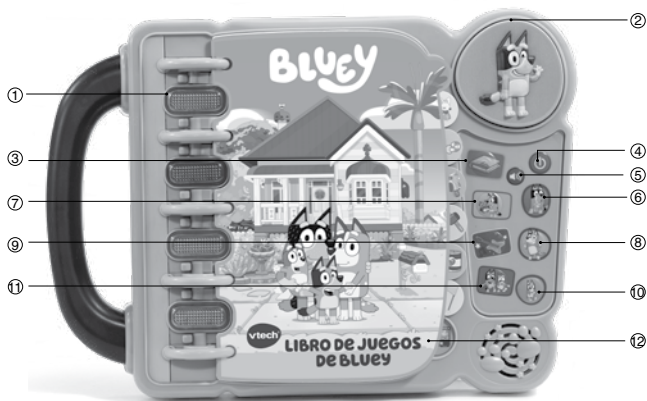

① Botones de luces

② Botón de Bluey

③ Botón historias

④ Botón On/Off

⑤ Botón de volumen

⑥ Botón de Bandit

⑦ Botón Jugando con Bluey y Bingo

⑧ Botón de Chili

⑨ Botón musical

⑩ Botón de Bingo

⑪ Botón Sígueme

⑫ Páginas

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- El libro de juegos de Bluey
- Una guía de inicio rápido


ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.


Sistema de sujeción del embalaje:

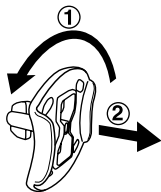

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.

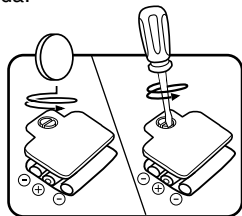

4. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR06) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. BOTÓN ON-OFF

Pulsa el botón On/Off para encender la unidad. Para apagarlo, devuélvelo a la posición de OFF.



2. Volumen

Pulsa este botón para cambiar el nivel del volumen.



3. Historias

Pulsa este botón para aprender los juegos de rol que se inventan Bluey y Bingo a través de pequeñas historias.



4. Jugando con Bluey y Bingo

Pulsa este botón para escuchar lo que necesitan Bluey y Bingo en cada uno de sus imaginativos juegos.



5. Música

Pulsa este botón para escuchar melodías en cada página y toca los botones luminosos para añadir efectos de sonido a la música.




6. ¡Sígueme!

Pulsa este botón y recuerda el orden de los objetos que necesita Bluey para encontrarlos después en el mismo orden.



7. Botones de personajes

Pulsa los botones de Bluey, Bandit, Chilli y Bingo y aprende cosas sobre ellos.

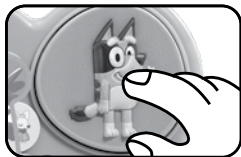

8. Botones de luces

Pulsa los botones de luces de colores (amarillo, rojo, verde y morado) para jugar y escuchar frases de Bluey y Bingo. Todo acompañado de sonidos y melodías.



9. 14 páginas del libro

Pasa las páginas para escuchar a Bluey y Bingo y juega con ellas a las cuatro actividades del libro.



10. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará de forma automática tras unos segundos sin interactuar. Pulse el botón On/Off para encenderlo de nuevo. Si la unidad se apagara en repetidas ocasiones seguidas cámbiele las pilas por otras completamente nuevas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.

3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es



TM & © 2022 Vtech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados
IM-541200-002
Versión:0