

**vtech**<sup>®</sup>  
baby


Manual de  
instrucciones

# Bólide interactivo Bruno Brum



# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir **Bólide interactivo Bruno Brum de VTech®!** Este intrépido osito ha nacido para la pista de carreras: al pulsar sobre el personaje o empujar su coche hacia atrás, surca el circuito a toda velocidad, invitando a los peques a perseguirlo para reforzar el gateo o los primeros pasos. Además, enseña los colores, números y vocabulario nuevo por medio de juego interactivo, frases, canciones y melodías.

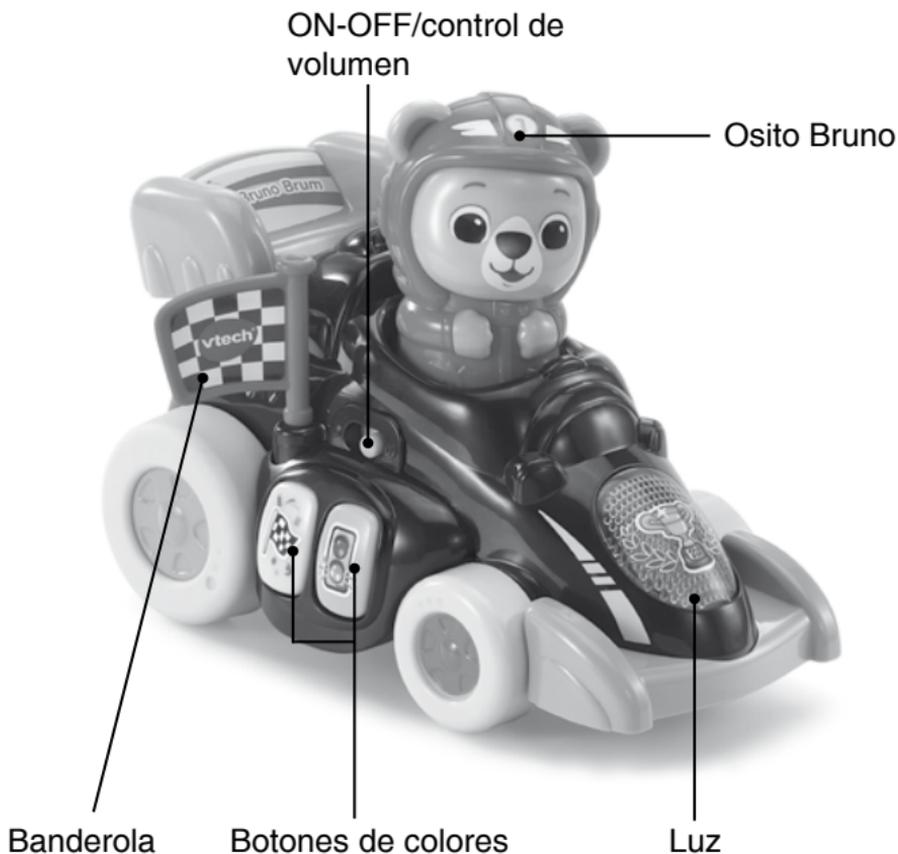

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Bólide interactivo Bruno Brum de VTech®
- Una guía de inicio rápido


## ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.


## CÓMO DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE SUJECIÓN DEL EMBALAJE:

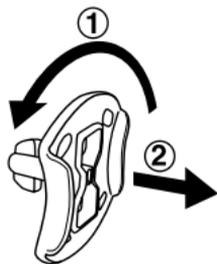

- ① Gire el sistema de sujeción del embalaje en sentido contrario a las agujas del reloj varias veces.
- ② Tire hacia afuera y descarte esta pieza, ya no la necesitará más.

## INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete. Use un destornillador para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.

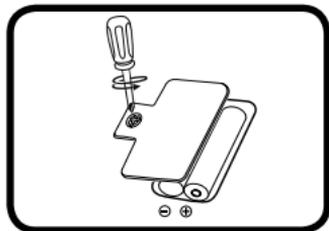

4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

### **¡ADVERTENCIA!**

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## **IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS**

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

### **PILAS RECARGABLES**

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



### **¡Cuidemos del planeta!**


- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# CARACTERÍSTICAS

## 1. ON-OFF/ Control de volumen

Para encender la unidad, deslice el selector que encontrará en el lateral del juguete a la posición de volumen intermedio ( )) o alto ( ))) dependiendo de su preferencia.

Escuchará una melodía, canción o frase. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de OFF ( ● ).

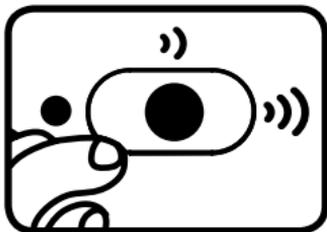

## 2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos 30 segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete presione cualquiera de sus botones.


### NOTA:

Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

# ACTIVIDADES

## 1. Osito piloto de carreras

Presiona el personaje hacia abajo para que el vehículo avance. Oirás una canción, frase, efecto de sonido o melodía. La luz parpadeará al ritmo.

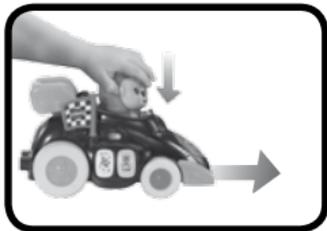

### Nota:

Por motivos de seguridad, no permita que el pequeño active el mecanismo sobre tejidos, piel o pelo. Se recomienda que el juego tenga lugar bajo la supervisión de un adulto responsable.

## 2. Arrastra y suelta

Empuja el vehículo suavemente hacia atrás para que tome impulso y, a continuación, suéltalo para ver cómo se pone en marcha.

### Nota:

El coche se mueve mejor sobre superficies planas y lisas.



## 3. Botones de colores

Pulsa cualquiera de estas teclas del lateral del bólido para aprender sobre los colores y las carreras de coches, además de descubrir sonidos y música. La luz del frontal se encenderá y apagará al ritmo.



## 4. Banderola de carreras

Muévela hacia un lado y otro para avisar del inicio de la competición o celebrar tu victoria. Con estos movimientos se refuerza la motricidad fina.



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.***

***[www.vtech.es](http://www.vtech.es)***

