



Carrito de helados Sorpresas y sabores



Manual de instrucciones

Introducción

¡Gracias por comprar el **Carrito de helados - Sorpresas y sabores!**
¡Colores, a contar y jugar a hacer helados con esta heladería tan divertida y educativa!

Cuatro sabores, tres toppings y cuatro pasteles para infinitas combinaciones llenas de diversión y aprendizaje.



Sacabolas Mágico

Botón estrella con luz

Selector de volumen

Botón para soltar helado



INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- 1 Carrito de helados - Sorpresas y sabores
- Guía de inicio rápido



1 Sacabolas



2 Bolas de helado de chocolate



2 Bolas de helado de vainilla



2 Bolas de helado de fresa



2 Bolas de helado de menta



1 Topping de salsa de cereza



1 Topping de virutas
de color naranja



1 Cobertura de
nata montada



2 Conos



2 Galletas con trozos
de chocolate



1 Pastel con forma
de cuadrado



1 Tarta con forma
de triángulo




2 Piruletas



2 Menús de
doble cara



8 Carteles de
doble cara

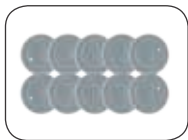

10 Monedas de
plástico



10 Billetes de
papel


Piezas del carrito de helados



1 Panel frontal del carrito



3 Patas del carrito



1 Estante inferior del carrito



2 Pies del carrito



2 Ruedas del carrito



1 Bandeja de helados



1 Asa



1 Estante superior



1 Respaldo del estante superior



2 Patas traseras del estante superior



2 Patas delanteras del estante superior



3 Paneles de la sombrilla



1 Tapa de
sombrilla



1 Soporte de
sombrilla



Pegatinas para
bandejas de helado



Pegatinas para
decoración de
sombrilla

ADVERTENCIA:

- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA:

Le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

No se necesitan herramientas. Presione las piezas firmemente hasta que encajen o hagan “clic”.

NOTA: Las piezas del carrito encajan solo en una dirección. No fuerce las piezas. **Una vez ensambladas, no pueden desmontarse.**


PEGATINAS

Antes del montaje, coloque las **Pegatinas** para bandejas de helado en la **Bandeja** de helados, dejando un espacio para los **Toppings**. Coloque también las **Pegatinas** para decoración de sombrilla en los **Paneles** de la sombrilla.

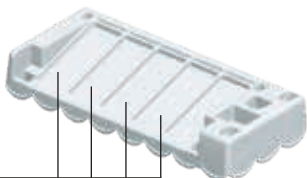


MONTAR BASE DEL CARRITO

1. Coloque una **rueda del carrito** en una superficie firme y estable, con la parte plana hacia arriba. Alinee el eje del estante inferior del carrito con el centro de la rueda y presione hacia abajo para encajarla. Repita el proceso con la segunda rueda.

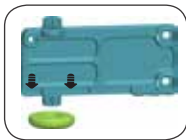


2. Inserte los **pies del carrito** en la parte de abajo del estante inferior del carrito y presione firmemente hasta que encajen en su sitio.

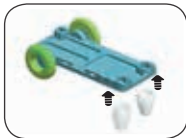

3. Fije las **patas del carrito** al estante inferior del carrito. Inserte los extremos redondos de las patas en los orificios del estante inferior del carrito hasta que queden bien encajados.



4. Inserte el **panel frontal del carrito** en las ranuras del estante inferior del carrito.

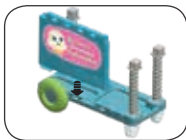

5. Coloque las ranuras de la parte inferior de la bandeja de helados sobre las patas del carrito y el panel frontal del carrito. Presione cuidadosamente para encajar todas las piezas a la vez.



MONTAR EL ESTANTE SUPERIOR

1. Gire el **estante superior** boca abajo y encaje las patas del estante superior en su sitio. Las patas curvas van delante y las patas rectas van detrás. Las patas encajan en las ranuras en una sola posición.



2. Alinee las patas del estante superior con las ranuras de la bandeja de helados y presione firmemente hasta que encajen.




3. Coloque el respaldo del estante superior en el estante superior




MONTAR LA SOMBRILLA


1. Ajuste los bordes de los 3 paneles de la sombrilla y presiónelos hasta que encajen en su sitio.

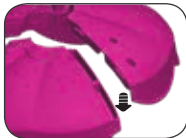

2. Empuje la tapa de la sombrilla desde abajo hacia arriba hasta que entre por la abertura de la sombrilla.

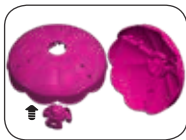

3. Coloque la parte superior del soporte central de la sombrilla dentro de la ranura de la tapa de la sombrilla.

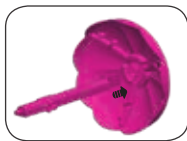

4. Alinee el extremo inferior del soporte central de la sombrilla con el orificio de la bandeja de helados, y coloque la pestaña lateral del soporte en la ranura del estante superior. Presione cuidadosamente para encajar ambas partes a la vez.



5. Encaje el asa del carrito en la bandeja de helados.



Revise todas las uniones para asegurarse de que están bien encajadas y firmemente sujetas en su sitio.


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete. Use un destornillador para aflojar y abrir la tapa de las pilas.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas 1.5V AAA/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

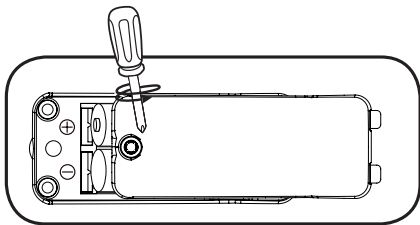

ACTIVAR MODO DE JUEGO NORMAL

Este producto comienza en modo Demostración al encenderse. Para activar el Modo de juego normal por favor siga los siguientes pasos:

1. Retire el juguete del embalaje.
2. Encienda el juguete deslizando el interruptor hacia la posición de Volumen bajo  o Volumen alto . Elija una bola de helado con el sacabolas para activar el **Modo de juego normal**.



IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Sacabolas Mágico

Para encender el juguete, desliza el Interruptor de volumen hacia la posición Volumen bajo  o Volumen alto . Para apagar el juguete, desliza el Interruptor hacia la posición Off.



2. Soltar el helado

Coloca el **Sacabolas** sobre una bola de helado o sobre un topping para recogerlo y escuchar el color o el sabor. Para soltar la bola de helado o el topping, pulsa el botón para soltar el helado que está a un lado del **Sacabolas**. Si pulsas rápidamente el botón tres veces seguidas durante una actividad, saldrás de esa actividad.



3. Botón Estrella con luz

Pulsa el Botón Estrella con luz para escuchar los pedidos de los clientes que llegan a la heladería con instrucciones paso a paso y jugar a actividades de contar y apilar.



4. 8 Bolas de helado, 3 Toppings, 2 Conos, 4 Pasteles horneados

Mezcla, crea y sirve cientos de deliciosos postres. Escucha el color o el sabor de la bola de helado o del topping mientras el sacabolas los recoge y los suelta.



5. Billetes de papel y Monedas de plástico

Los billetes y monedas fomentan el juego por imitación y juego imaginativo y ayudan a reforzar destrezas como el conteo del 1 al 10.



6. Carteles y Menús de doble cara

¡Monta tu heladería como quieras!

Ocho carteles a doble cara permiten que los peques anuncien sabores y promociones.

Dos menús de doble cara refuerzan los colores y fomentan experiencias de juego imaginativas.



7. Apagado automático

Para conservar las pilas, el **Carrito de Helados- Sorpresas y sabores** se apagará automáticamente después de unos segundos sin actividad. El sacabolas puede encenderse de nuevo pulsando el Botón estrella con luz, recogiendo una bola de helado o un topping, o pulsando el botón para sacar el helado.

LETRAS DE CANCIONES

Mi carrito de helados

La heladería, abierta está,
elige un sabor, para comer,
colores y formas, todo en su lugar,
el especial te va a encantar.

Heladería abierta

La heladería, abierta está,
elige un sabor, para comer...

Sabores y formas

Ponlo en la galleta redonda, ñam,
el pastel cuadrado, uno más,
tarta triangular con helado ya,
a comer o se derretirá.

¡Listo para llevar!

¡Pídelo, para llevar!
un dulce aquí y otro allá,
cucurucho de menta va,
échale más nata, más,
que va genial.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Limpiar únicamente la superficie con un trapo húmedo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de la página web: vtech.es. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web:
vtech.es/leapfrog***

***Para obtener información acerca de la
garantía,
visite esta página web:
vtech.es/tarjeta-de-garantia***