

**vtech**<sup>®</sup>  
baby


# Manual de Instrucciones

## Cebra de peluche colores y números ¡Vamos de paseo!



# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Cebra de peluche colores y números!**  
Esta suave cebra musical es la compañera de viaje perfecta. Agítala para escuchar divertidos sonidos y melodías y abrázala para descubrir distintas texturas.

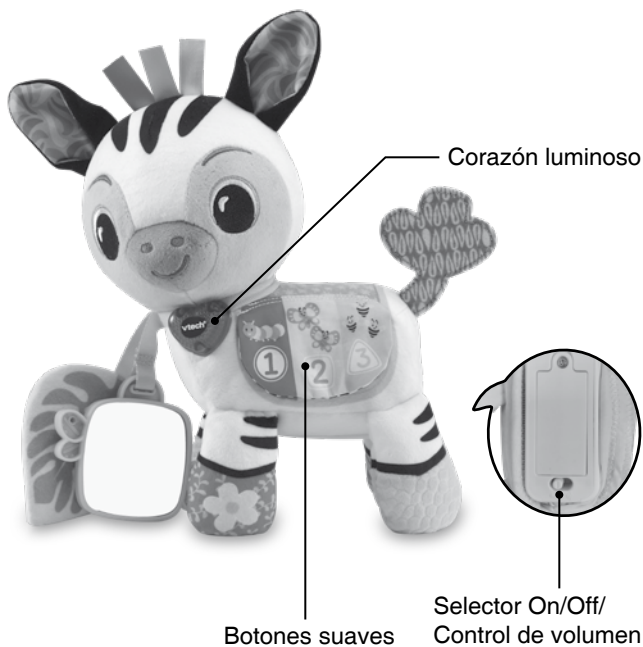

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Cebra de peluche colores y números - ¡Vamos de paseo!
- Guía de inicio rápido

## ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.


Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

# INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

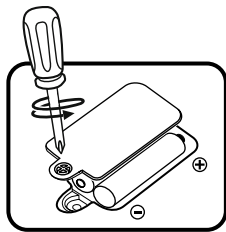

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## VTech se preocupa por nuestro planeta


VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

**Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.**

## CARACTERÍSTICAS

### 1. Selector On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el Selector On/Off/Control de volumen hasta la posición de volumen bajo (||) o volumen alto (|||). Se escucharán una frase, un sonido y una canción. Para apagarlo, deslice el Selector On/Off/Control de volumen hasta la posición Off (●).

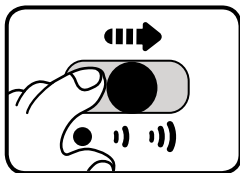

### 2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 25 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse cualquier botón.

## Nota

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

## NOTA IMPORTANTE

Por favor, retire el plástico del espejo y deséchelo antes de usar el juguete.

# ACTIVIDADES

## 1. Botones suaves

Pulsa uno de los botones para aprender colores, números y a contar, además de escuchar adorables sonidos, canciones y melodías. La luz parpadeará con los sonidos.



## 2. Sensor de movimiento

Agita la cebra para activar el sensor de movimiento y escuchar divertidas frases, sonidos y melodías. La luz parpadeará con los sonidos.



# CANCIONES

## CANCIÓN 1

Soy una cebra, muy especial.  
Tengo rayas, blancas y negras.  
¡Ven a jugar!

## CANCIÓN 2

Soy la cebra,  
¡ven conmigo a jugar!  
Tú ven a disfrutar, ríe sin parar.  
Míra bien, soy genial,  
rayas tú verás, soy especial.  
Únete, ¡mil cosas yo te enseñaré!

## CANCIÓN 3

Soy la cebra divertida,  
¡yo jugaré de noche y día!  
Como tú, única y genial soy,  
¡todos somos especiales!

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información acerca  
de nuestros productos y consultar  
las condiciones de garantía visite  
nuestra página web.***

***www.vtech.es***

