

## 573622-Cube Adventures (\$)

AW Release Date: Nov-3/2023

Purpose: Website version

IM Size: 101 X 127MM

C&P Designer/Leader:Elva Lv / Faith Tan

Oversea Contact: Pilar Arrabal

Game/PT Designer: Lisue Wong / Jason Lai

**vtech**<sup>®</sup>

Manual de  
instrucciones

**CUBO**  
AVENTURAS


# Cubo mágico Dinoaventuras



# INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el **Cubo mágico Dinoaventuras** de VTech.

Aprende sobre el mundo de los dinosaurios y otras criaturas prehistóricas superando grandes desafíos, haciendo giros horizontales y verticales y respondiendo a cada pregunta. ¡Este cubo es mágico!

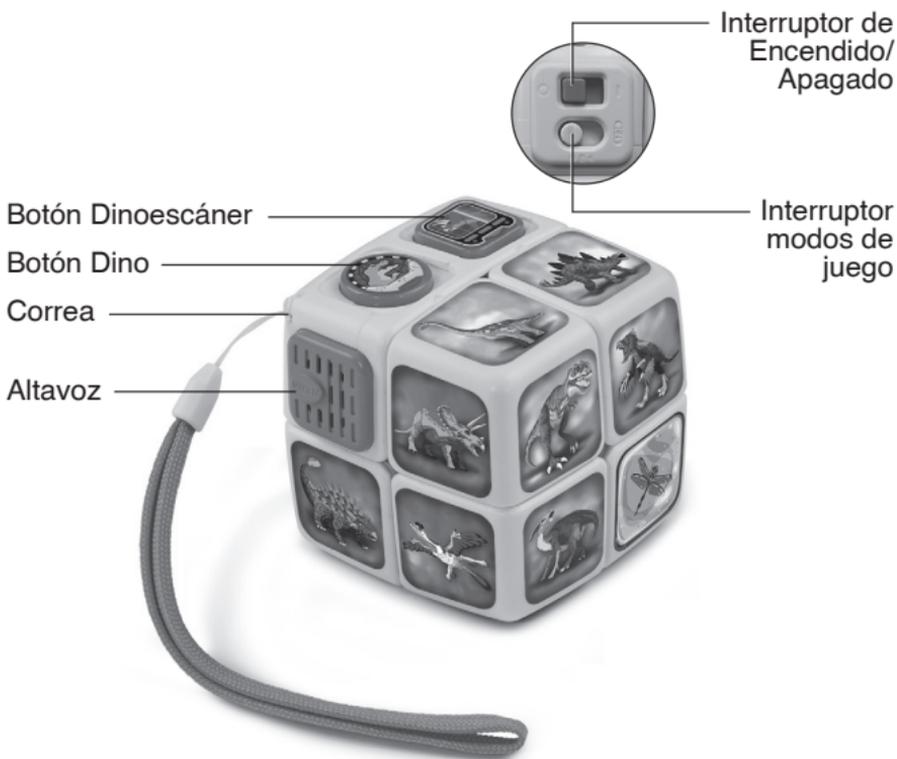

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Cubo mágico Dinoaventuras
- Correa
- Díptico sobre dinosaurios
- Guía de inicio rápido


## ADVERTENCIA:

- \* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- \* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**NOTA:** le recomendamos conserve esta Guía de inicio rápido ya que contiene información importante.


## Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

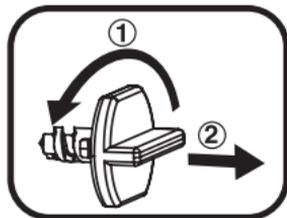

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en una de las caras del cubo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque dos pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

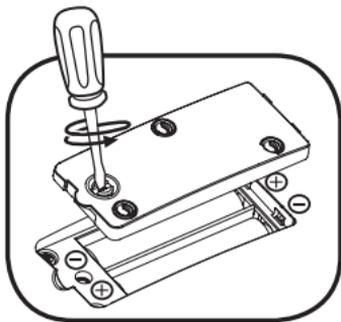

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.  
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



### ¡CUIDEMOS DEL PLANETA!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

## CARACTERÍSTICAS

### 1. BOTÓN DE ENCENDIDO O APAGADO

Para encender la unidad, pulsa el botón **On/Off**. Para apagarla, pulsa de nuevo el botón **On/Off**.

### 2. BOTÓN MODOS DE JUEGO

Dispone de tres modos de juego: Descubrimiento, Misiones y Juego de preguntas y respuestas.

### 3. BOTONES

Pulsa el botón Dino o el botón Dinoescáner siguiendo las instrucciones de los diferentes juegos.

## 4. DESCONEJIÓN AUTOMÁTICA

Cuando está inactivo durante 1 minuto y medio, el **Cubo mágico Dinoaventuras** se apagará automáticamente para conservar la vida útil de la batería. El cubo se podrá volver a encender presionando cualquier botón.

# ACTIVIDADES

## 1. Descubrimiento

Gira el cubo para descubrir dinosaurios y otras criaturas prehistóricas.

Pulsa los botones del cubo para aprender todo sobre ellos.

## 2. Misiones

¿Listo para la misión? Sigue las pistas y la luz para encontrar el dinosaurio y llévalo al lado del botón Dino o Dinoescáner. Presiona el botón con luz para confirmar tu selección.

## 3. Juego de preguntas y respuestas

Encuentra tantos dinosaurios o criaturas prehistóricas como puedas con esta divertida prueba cronometrada. Gira el cubo y cuando creas que tienes la respuesta correcta presiona el botón Dinoescáner. Asegúrate de que el dinosaurio que crees que es el correcto, esté colocado debajo del Dinoescáner antes de pulsar.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.eu](mailto:informacion@vtech.eu). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

VTech Electronics Europe

Atención al Consumidor:[informacion@vtech.eu](mailto:informacion@vtech.eu)

Tel: 91 312 07 70 (solo para España)

[www.vtech.es](http://www.vtech.es)

***Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.***

***[www.vtech.es](http://www.vtech.es)***

