

vtech[®]

Manual de
instrucciones

**Rodillo mágico
3 en 1
multiactividades**




INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Rodillo mágico 3 en 1 multiactividades!

¡Toca el tambor, el piano y rueda el rodillo! A los más peques les encantará este juguete interactivo. Tanto jugando sentado como gateando, los peques se fortalecerán mientras aprenden animales, números y escuchan canciones y melodías.

Teclas de piano

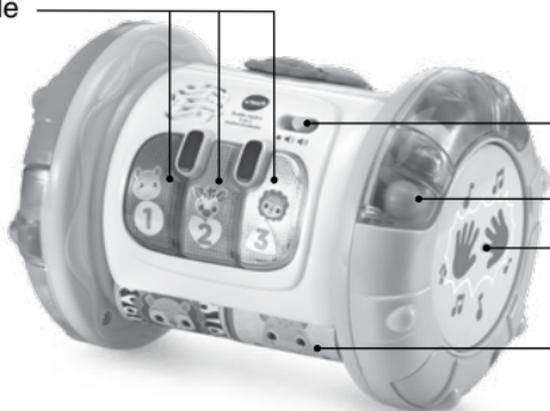

Selector

On/Off/


Control de volumen

Cuentas de colores

Botón de tambor

Rodillos

Cuentas giratorias

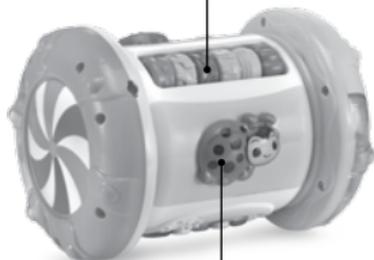

Mariquita deslizante

Engranajes



INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Rodillo mágico 3 en 1 multiactividades
- Guía de inicio rápido


Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.


Sistema de sujeción del embalaje:

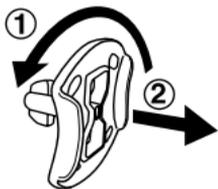

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

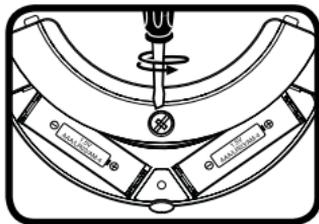

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

Características

1. Selector On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el selector On/Off/Control de volumen hasta la posición de volumen bajo  o volumen alto . Para apagarlo, deslice el selector On/Off/Control de volumen hasta la posición Off .



2. Rodillo interactivo

Haz rodar el rodillo para escuchar divertidas melodías y sonidos. Mientras esté sonando una melodía, gira el rodillo o pulsa el botón de tambor para añadir divertidos sonidos a la música. Las luces parpadearán con los sonidos.



3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 30 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulsa las teclas de piano o el botón de tambor.

NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES


1. Teclas de piano

Pulsar las teclas de piano enseña animales y números a través de divertidas frases y canciones. Las luces parpadearán con los sonidos.



2. Gira y desliza

Los rodillos, las cuentas y la mariquita deslizante favorecen la motricidad fina.

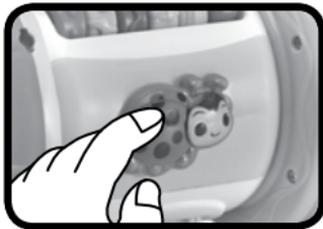

3. Botón de tambor

Toca el botón de tambor para escuchar sonidos de tambor y ver moverse las cuentas de colores. Las luces parpadearán con los sonidos.



Letra de las canciones

Canción 1

Ven conmigo, toca el piano,
y toca el tambor también.

Un, dos, tap, tap, tap,
tres, cuatro, clap, clap, clap,
cinco, seis, ¡es genial!

¡Y juntos a jugar!

Canción 2

Vamos a rodar,
por aquí y allá.

Canción 3

Tap tap tap.
Clap clap clap.
Ven a jugar,
y disfrutar sin parar.

Canción 4

Ven a jugar conmigo,
hay mucho que aprender.
Colores y mil formas,
¡y mucho más por ver!

Canción 5

El hipopótamo es genial,
muy feliz siempre va,
en el agua quiere nadar,
contigo jugará.

Canción 6

La cebra es muy veloz,
y blanca y negra es.
Contigo quiere jugar,
y juntos galopar.

Canción 7

Es el rey de la sabana,
¡es muy grande, y muy fuerte!
Con su melena el león,
¡a todos reinará!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

vtech.es

