

vtech[®]
baby

Manual de instrucciones

Proyector peluche para bebé Ovejita dulces sueños



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el **Proyector peluche para bebé - Ovejita dulces sueños!**

Esta adorable ovejita ayudará a calmar al bebé a la hora de dormir con música relajante, sonidos de la naturaleza y suaves luces. Incluye 3 discos de luz para utilizar el proyector como luz de noche. Podrás elegir entre 3 opciones de tiempo para el temporizador, además de que, si el proyector detecta el llanto del bebé, lo calmará activando sonidos y melodías relajantes. También puedes extraer el módulo electrónico para que el bebé lo utilice como peluche.

Botones de control de volumen ——— Sensor de sonido

Botón de canciones de cuna ———

Botón de sonidos ———

Botón de historias ———

Botón de control de luz ———

Botón On/Off ———

Botón de
temporizador ———



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Proyector peluche para bebé - Ovejita dulces sueños
- Módulo electrónico
- Tres discos de luz
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:


Conserve el manual. Contiene información importante.

El Proyector peluche para bebé - Ovejita dulces sueños se puede lavar a mano. Primero extraiga el módulo electrónico. Siga las instrucciones de las imágenes inferiores y en la página 10.



Este producto está en modo “¡Pruébame!” en el embalaje. Después de sacarlo de la caja, por favor, retire la etiqueta de demostración que se encuentra en la parte inferior del módulo electrónico. A continuación, apague y vuelva a encender el juguete para entrar en el modo de juego normal. Si la unidad se apaga durante el juego, cambie las pilas por unas nuevas.


La cuerda de sujeción no es parte del juguete. Por la seguridad de su hijo, por favor corte y deseche la cuerda antes de usar el juguete.

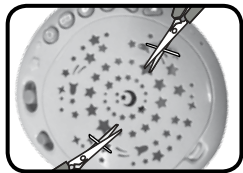

PARA EMPEZAR A JUGAR

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del módulo electrónico.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

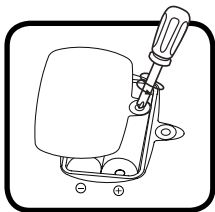

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.



Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

1. Botón On/Off

Para encender el juguete, deslice el botón On/Off hasta la posición On . Sonarán una canción relajante, dos historias infantiles y 10 melodías. Para apagar el juguete, deslice el botón On/Off hasta la posición Off .






2. Botón de temporizador

Deslice el botón de temporizador para seleccionar durante cuánto tiempo desea que suene el audio. Cuando se acabe el tiempo, el juguete se apagará automáticamente.



3. Botones de control de volumen

Pulsa el botón  para subir el volumen o el botón  para bajarlo. Hay siete niveles de volumen, cuyo nivel por defecto es el tres.

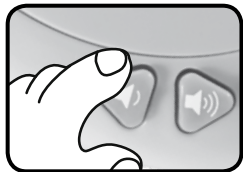


NOTA:

El volumen por defecto está establecido en el nivel tres cuando el juguete se enciende por primera vez o cuando se cambian las pilas. Seleccione el nivel de volumen que desee y el juguete lo usará como nivel por defecto (excepto el nivel uno, ya que es el modo silencio). Si se selecciona el modo silencio, el juguete seleccionará el volumen por defecto en el nivel dos cuando se vuelva a encender tras apagarse automáticamente.

4. **Botón de control de luz**

Pulsa el botón de control de luz para seleccionar uno de los 6 efectos de luz, incluyendo un modo sin luz.

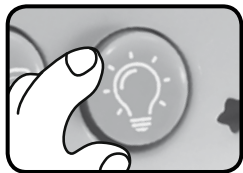

5. **Sensor de sonido**

El juguete cuenta con un sensor de sonido. Una vez que el tiempo seleccionado en el temporizador termina, el juguete se apagará automáticamente. El sensor reactivará el programa si detecta el llanto del bebé de forma continuada durante aproximadamente dos segundos. El juguete se encenderá y reproducirá melodías relajantes. El sensor de sonido se desactivará tras 12 horas de inactividad.

6. **Discos luminosos**

Se incluyen tres discos luminosos con la ovejita, cada uno tiene un efecto luminoso distinto. Utiliza el disco con el patrón de estrellas para proyectar un cielo estrellado. El disco con patrón refractor proyecta luces estilo caleidoscópico. Inserta el disco plano para tener una luz suave y lisa para utilizar como luz de noche.

7. **Desconexión automática**

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará al terminar el tiempo seleccionado. Para encenderlo de nuevo, pulse cualquier botón. También se encenderá automáticamente cuando detecte el llanto del bebé.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para VTech® la seguridad es lo primero. Se requiere la participación de un adulto para montar este juguete.

1. Para cambiar el disco de luz, tire de la pestaña con una mano y con la otra, retire el disco. Para encajar el disco de luz, inserte la pestaña del disco en el hueco del módulo electrónico, presionando hasta que quede encajado.
2. Puede guardar los discos de luz bajo el módulo electrónico, dentro de la oveja.




3. Para extraer el módulo electrónico de la oveja, simplemente tire del módulo para sacarlo y cierre la apertura. Para insertar de nuevo el módulo electrónico, abra la apertura de forma que el módulo quepa dentro de nuevo.



ACTIVIDADES


1. Botón de sonidos

Pulsa el botón de sonidos para escuchar una combinación de relajantes sonidos de la naturaleza o ruido blanco. Pulsa de nuevo el botón para escuchar el siguiente sonido. La luz se encenderá y se desvanecerá lentamente en bucle si no se ha pulsado el botón de control de luz.

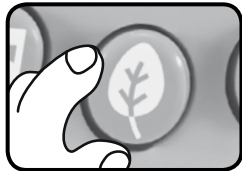

2. Botón de historias

Pulsa el botón de historias para escuchar cinco historias infantiles acompañadas de suaves melodías. Pulsa el botón de historias para escuchar la siguiente historia o melodía. La luz se encenderá y se desvanecerá lentamente en bucle si no se ha pulsado el botón de control de luz.

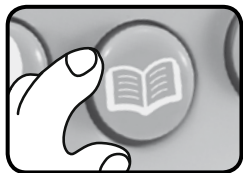

3. Botón de canciones de cuna

Pulsa el botón de canciones de cuna para escuchar tres dulces canciones seguidas de relajantes melodías. Pulsa de nuevo el botón para escuchar la siguiente canción o melodía. La luz se encenderá y se desvanecerá lentamente en bucle si no se ha pulsado el botón de control de luz.



Canciones

Canción 1

Buenas noches, a descansar,
dulces nanas voy a cantar.

Canción 2

Es hora de descansar,
vamos ya, vamos ya.
Es hora de irse a dormir,
dulces sueños.

Canción 3

Ovejitas vas a contar,
cierra tus ojos y a descansar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es

