



Manual de instrucciones



Peluche educativo de Peppa Pig  
Aprende con los diverlibros



Licensed by:



# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir Peluche educativo de Peppa Pig, Aprende con los diverlibros!  
Pulsa los botones en su libro luminoso y escucharás a Peppa y sus alegres historias.

Selector On/  
Off/Volumen




Libro de plástico

Botón Música

Botón Mi familia y yo

Botón Música relajante

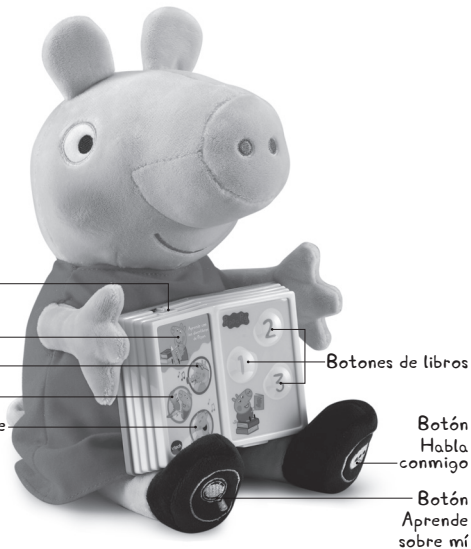

Botones de libros

Botón  
Habla  
conmigo

Botón  
Aprende  
sobre mí

Tres libros



# INLCUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Peluche educativo de Peppa Pig, Aprende con los divertilibros
- 3 libros
- Guía de inicio rápido

## ADVERTENCIA:


\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**Nota:** Conserve el manual. Contiene información importante.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del libro de plástico. Use un destornillador para retirar el tornillo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (niquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está su cientemente apretado.

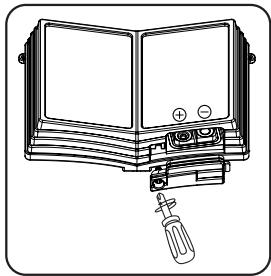

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



# CARACTERÍSTICAS

## 1. Selector On/Off/Volumen

Mueva este selector a cualquiera de las dos posiciones de volumen para encender el juguete.



## 2. Botones de libros

Presione uno de los tres botones de números para elegir el libro que quiera escuchar.



## 3. Botón Música

Al presionar el botón de Papá Pig el juguete activará alegres melodías.



## 4. Botón Mi familia y yo

Pulsando el botón de George, Peppa Pig contará divertidas anécdotas de su familia.




## 5. Botón Música relajante

Con este botón se escuchan suaves y tiernas melodías.



## 6. Botón Habla conmigo

Al presionar este botón el niño podrá jugar a responder a las animadas preguntas de su amiga Peppa Pig.

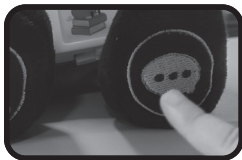

## 7. Botón Aprende sobre mí

Cuando el niño presione este botón, Peppa Pig contará qué actividades le gustan y otras cosas sobre sí misma.



## 8. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de varios minutos sin jugar. Puede pulsar cualquier botón del juguete para encenderlo de nuevo.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



*Para buscar más información acerca de  
nuestros productos y consultar las condiciones  
de garantía visite nuestra página web.*

*[www.vtech.es](http://www.vtech.es)*

