



Manual de instrucciones

¡BAILA CON CHARLATÁN!




BBC
STUDIOS

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

INTRODUCCIÓN

¡Baila, juega y habla con Charlatán! Habla con el personaje para escuchar después tu voz con un divertido efecto de voz, y baila con él las alegres melodías de la serie. ¡Hurra!

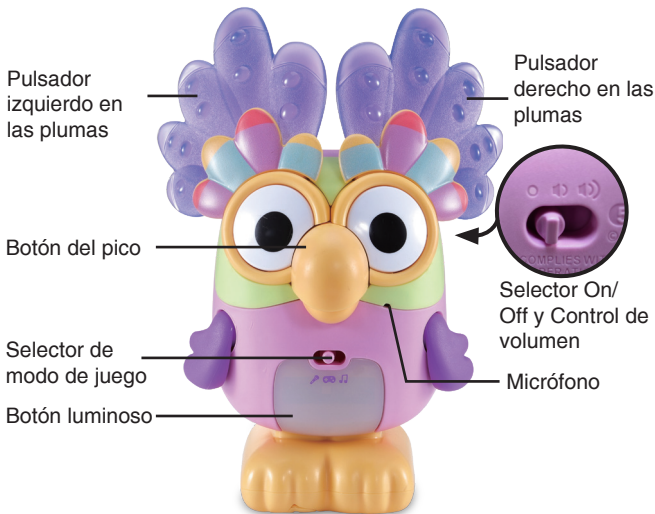


INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete ¡Baila con Charlatán!, de VTech
- Una guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

SISTEMA DE SUJECCIÓN EN EL EMBALAJE:

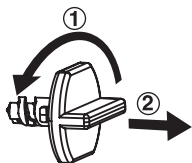

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.


ANTES DE EMPEZAR A JUGAR

Cómo quitar el Modo Demostración

Dentro del embalaje, el juguete tiene activado el Modo Demostración. Para desactivarlo, deslice el Selector On/Off y Control de volumen a la posición de apagado, y después vuelva a desplazarlo a la posición On. Antes de jugar por primera vez, le recomendamos colocar 3 pilas AA nuevas (las pilas incluidas tienen únicamente finalidad demostrativa).

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

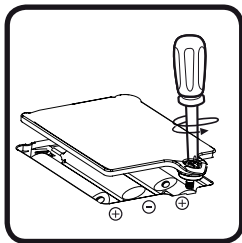

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Selector On/Off y Control de volumen

Desliza este selector a las posiciones de volumen bajo o alto para encender la unidad, y muévelo de nuevo a la posición Off para apagar el juguete.



2. Selector de modo de juego

Deslízalo para jugar en uno de los tres modos de juego: Charlando con Charlatán, Atrapa las luces y ¡A bailar!



3. Botón del pico

Pulsa este botón para hablar con el personaje en el modo de juego Charlando con Charlatán, escuchar las melodías en ¡A bailar! y jugar en el modo Atrapa las luces.




4. Pulsadores en las plumas

Pulsa las plumas de Charlatán hacia fuera para escuchar y ver divertidas respuestas en el modo Charlando con Charlatán, elegir diferentes melodías en ¡A bailar! y jugar en el modo Atrapa las luces.




5. Botón luminoso

Presiona la barriguita luminosa de Charlatán para escuchar y ver animadas respuestas en el modo Charlando con Charlatán, iniciar o detener su movimiento en el modo ¡A bailar! y jugar a la actividad Atrapa las luces.

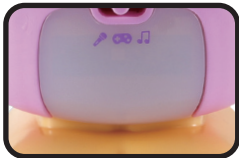

6. Micrófono

El micrófono está situado junto al pico de Charlatán. En el modo Charlando con Charlatán, habla directamente hacia el micro a una distancia entre 12 y 15 centímetros.

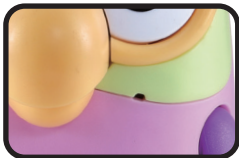

7. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se apagará tras aproximadamente 30 segundos sin actividad. Para encenderlo de nuevo, pulsa el botón del pico o de la barriguita de Charlatán, o desliza el selector de modo.

ACTIVIDADES

Para ver los efectos de luz de una forma óptima, se recomienda no jugar con el juguete exponiéndolo a la luz directa del sol.

1. Charlando con Charlatán

Cuando la barriga de Charlatán parpadee en rojo, habla directamente a Charlatán para que repita lo que has dicho con un divertido efecto de voz. Pulsa el botón del pico para decirle algo nuevo, y mueve las plumas del personaje para escuchar y ver sus alegres respuestas.

2. Atrapas las luces 🎮

¡Sigue las luces tan rápidamente como puedas! Cuando se iluminen, pulsa el botón del pico, presiona la barriga de Charlatán o mueve sus plumas. ¡Intenta superar los cuatro niveles!

3. ¡A bailar! 🎵

En este modo de juego puedes escuchar con Charlatán las melodías de la serie. Mueve sus plumas para elegir las melodías. Pulsa el botón del pico para escuchar los efectos de sonido de Charlatán, y el botón de su barriga para detener el movimiento o activarlo de nuevo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

