

vtech®

Manual de instrucciones


Kidi secrets 365

Mi diario de audios secretos



# INTRODUCCIÓN

¡Descubre el primer diario de audios **Kidisecrets 365 - Mi diario de audios secretos!** Podrás grabar tus planes cada día y guardarlo a buen recaudo con un código secreto, ¡nadie más podrá escucharlo! Decora la portada con divertidas pegatinas y diseños geniales que vienen incluidos. ¡Deja volar tu imaginación y guarda tus secretos en este diario especial!

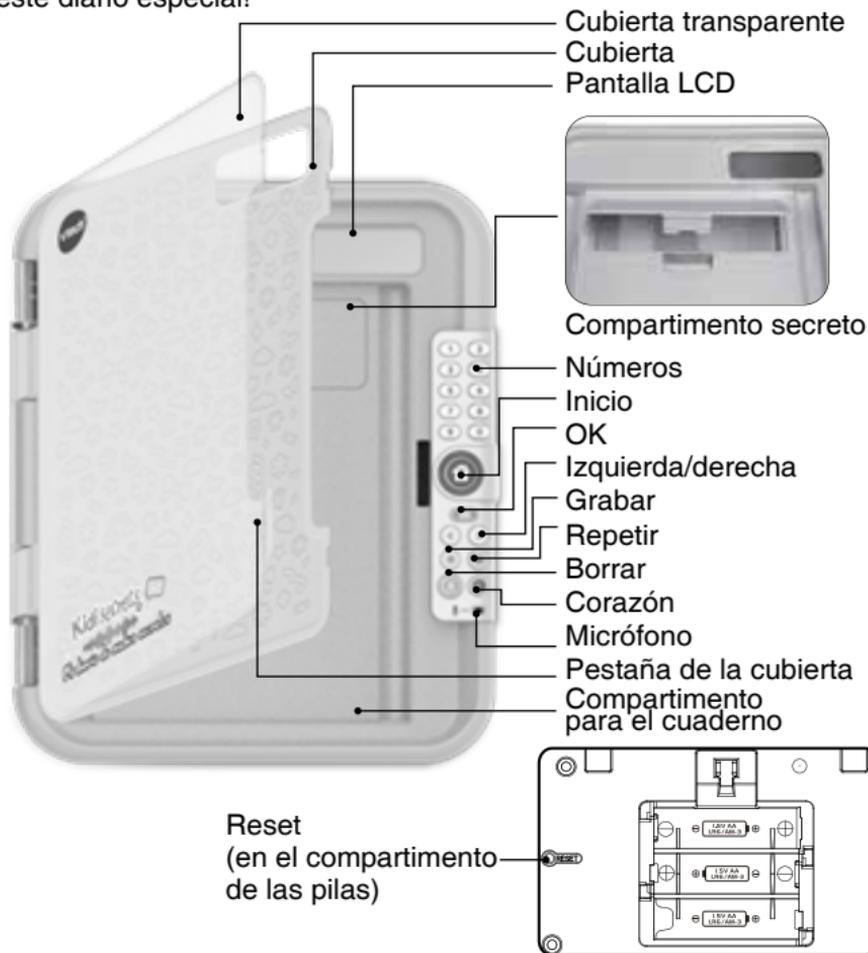

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

Kidisecrets 365  
Mi diario de audios secretos

5 cartulinas con  
diseños



5 hojas de pegatinas



Guía de inicio rápido



Un cuaderno



Un rotulador

- Incluye 3 pilas AA con función demostrativa.


## **ADVERTENCIA :**

\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**NOTA :** le recomendamos conserve este manual ya que contiene información importante.

## Sistema de sujeción del embalaje:

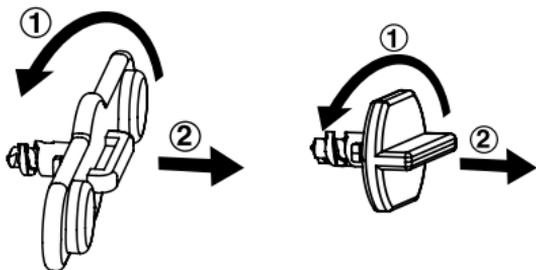

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

Espacio para grabaciones	Almacena 366 notas de voz, con una duración máxima de 30 segundos (cuanto más largas son las grabaciones, menos audios se podrán grabar). <b>LAS GRABACIONES NO SE PUEDEN DESCARGAR.</b>
Tiempo de grabación	En <b>Mi diario</b> : desde 20 segundos hasta 90 segundos En <b>Audios creativos</b> : 3 audios de 60 segundos
Pilas	3 pilas AA (LR6/AM-3)
Formato de fecha	DD/MM/AAAA
Formato de hora	24 horas

# PARA EMPEZAR A JUGAR

## Salir del modo DEMOSTRACIÓN

Este producto se presenta en modo Demostración dentro del embalaje. Presione Inicio  para encender el juguete y abra el compartimento de las pilas. Mantenga pulsado Reset  durante un segundo para salir del modo Demostración.



Le pedirá una contraseña de 4 dígitos, siga las instrucciones para fijar la fecha y la hora.

Asegúrese de no obstaculizar la portada para que se pueda abrir.

## Guía rápida

Presione Inicio  para encender el diario, le pedirá la contraseña para desbloquear la cubierta. Después la pantalla mostrará la fecha y la hora.


Pulse Grabar  para grabar un audio. Presione Repetir  para escuchar los audios grabados. Para acceder a las diferentes funciones

pulse Inicio  y elija su preferida con OK. Pulse izquierda o derecha para ver las diferentes opciones y OK para confirmar.

Para asegurar una buena calidad de los audios, acérquese al micrófono cuando grabe.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA (LR6/AM-3) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel hidruado metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

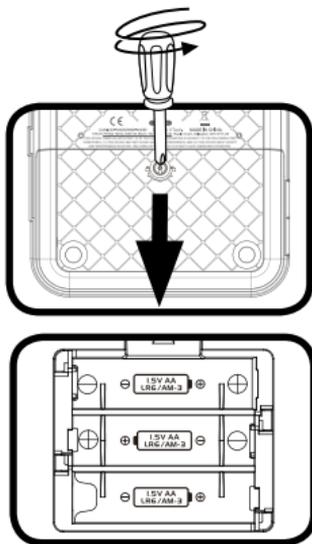

### ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.  
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

### IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

### Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



### ¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# CARACTERÍSTICAS


## 1. Personaliza tu diario

Usa las cartulinas y pegatinas que incluye el juguete para decorar la portada. Levanta la cubierta transparente y coloca los elementos como más te guste.



## 2. Cuaderno

Con esta unidad se incluye un cuaderno tamaño A6. En el lado izquierdo del interior, hay dos pequeñas pestañas para fijarlo a la espiral. Cuando hayas gastado el cuaderno puedes usar otro diferente, recomendamos que no tenga más de 100 páginas.

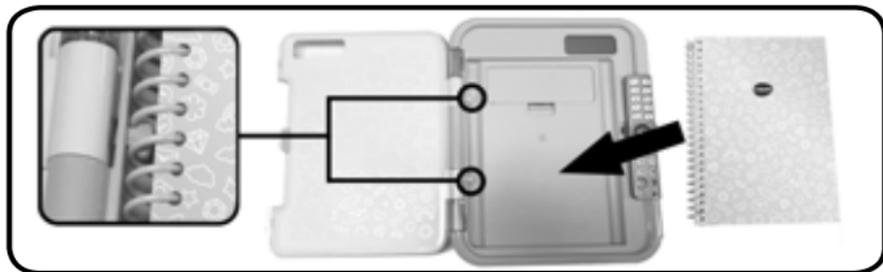

### 3. Compartimento secreto

Podrás guardar pequeños objetos dentro del cajón del interior.

No podrás acceder a él si el juguete está apagado.



### 4. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el diario se apagará tras aproximadamente 60 segundos de inactividad, excepto en el modo Música. Al terminar una melodía, volverá al menú de selección de música.

### 5. Estado de las pilas

Si aparece este icono de pilas gastadas en la pantalla, el diario se apagará. Será necesario poner pilas nuevas.

## 6. Funciones

### Inicio

- Cuando el diario está apagado, pulsa este botón para encenderlo y escribir la contraseña.
- Una vez desbloqueado, pulsa este botón para seleccionar los diferentes modos de juego.

### Números

Usa las teclas de números para:

- Elegir una contraseña de 4 dígitos.
- Escribir la fecha y la hora.
- Responder en los diferentes juegos.



### Botón OK

- Confirma las opciones.
- Escucha la fecha en la pantalla de la hora.

### Izquierda y derecha

- Visualiza las distintas opciones dentro de las actividades.

## Grabar ●

- Presiona para empezar a grabar y para detener la grabación.

## Repetir ●

- Escucha los audios grabados y las melodías en Música.
- Mantén pulsado este botón para cambiar entre : escuchar un audio o escuchar todos los audios seguidos.



## Borrar ●

Podrás borrar audios en el diario.

## Botón de corazón ●

- Señala tus audios favoritos
- Mantén pulsado este botón para buscar audios por favoritos o por fecha.

## Reset

Borra la contraseña actual.



# FUNCIONES

## 1. Contraseña

Una vez configurada la contraseña de 4 dígitos, tendrás que escribirla cada vez que abras el diario. Pulsa los botones de números, si es correcta se abrirá la cubierta y podrás acceder a los juegos, el cuaderno y el compartimento secreto.

## 2. Pantalla de fecha y hora


La primera vez que accedes, debes configurar la fecha y la hora. También puedes confirmar tu fecha de cumpleaños para que te felicite ese día.

Estas opciones están disponibles en la pantalla inicial de la hora:

- Si pulsas OK escucharás la fecha.
- Si pulsas Grabar, podrás grabar un audio. ●
- Pulsa Repetir para escuchar el último audio grabado. ►
- Presiona los números para escuchar frases con mensajes positivos.

## 3. Mi diario

Aquí puedes grabar tus notas de voz y ordenarlas por fechas, añadir un icono o marcar tus audios favoritos.

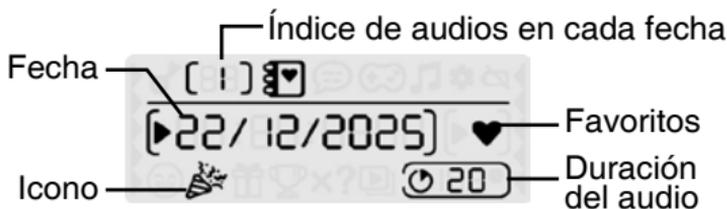

- Presiona Grabar para comenzar la grabación de un audio en la fecha actual. Pulsa otra vez Grabar para detener la grabación o se detendrá al terminar el tiempo establecido, puedes seguir la cuenta atrás en la pantalla. Con los botones izquierda o

derecha elige un icono para cada audio o pulsa OK si no quieres elegir ninguno.

- Pulsa Repetir para escuchar los audios.
- Pulsa Borrar para borrar un audio, confirma presionando el botón otra vez.
- Presiona el Botón del corazón para marcar los audios como favoritos, verás un corazón en la pantalla.
- Mantén pulsado el botón del corazón para buscar audios marcados como favoritos, mantén pulsado de nuevo para buscar por fecha. Después elige entre ellos con izquierda o derecha < >
- Presiona los números para cambiar a una fecha anterior y grabar audios. No puedes grabar audios en una fecha posterior a la actual.
- Mantén pulsado Repetir para cambiar entre escuchar un audio concreto o toda la lista de audios seguida. (▶)

Notas:

- El límite de duración de los audios se puede cambiar en Ajustes.
- El número máximo de audios que puedes grabar en un día es de 10.
- Los audios no se pueden descargar.

#### 4. Audios creativos

Aquí puedes grabar hasta 3 archivos de voz de 60 segundos de duración.



Pulsa Grabar para comenzar a grabar y vuelve a pulsar para detener la grabación.

Pulsa Repetir para escucharla e izquierda y derecha < > para pasar de una a otra.

## 5. Juegos

Estos son los cuatro juegos con los que podrás divertirte.

### [1] **Adivina el número**

Un reto de habilidad con los números y tu memoria. Adivina un número gracias a las pistas que te van dando, presiona los números y OK. El rango de posibles números se irá acortando hasta que des con el número correcto.

### [2] **Atrápalo**

Escucha el número de la suerte y presiona OK cada vez que aparezca en la pantalla.

### [3] **Dime el futuro**

Mantén presionado OK y formula una pregunta con respuesta sí o no. Diviértete con las contestaciones.

## 🎧 [4] Compositores

Pulsa los números para escuchar las notas musicales y crear divertidas composiciones. Selecciona izquierda o derecha para cambiar el tipo de sonido: piano, xilófono o sonidos de gaito.

### Estrellita

1 1 5 5 6 6 5  
4 4 3 3 2 2 1  
5 5 4 4 3 3 2  
5 5 4 4 3 3 2  
1 1 5 5 6 6 5  
4 4 3 3 2 2 1

### El puente de Londres

5 6 5 4 3 4 5  
2 3 4 - 3 4 5 -  
5 6 5 4 3 4 5  
2 - 5 - 3 1 - -

### ¿Estás dormido?

5 6 7 5 5 6 7 5  
7 8 9 - 7 8 9 -  
9 0 9 8 7 5  
9 0 9 8 7 5  
5 2 5 - 5 2 5 -

### Alondrita

5 - - 6 7 - 7 -  
6 5 6 7 5 - 2 -  
5 - - 6 7 - 7 -  
6 5 6 7 5 - - -  
5 5 5 5 5 7 9 -  
9 0 9 8 7 6 5 -  
9 9 9 - 2 2 2 -  
9 9 9 - 2 2 2 -  
5 - - - - - -

## 6. Música 🎵



Hay 3 álbumes musicales con diferentes estilos: música con ritmo, hip-hop y música relajante. Pulsa izquierda o derecha y OK para elegir.

Puedes seleccionar las melodías con las flechas. La unidad no se apagará hasta escuchar la melodía completa.

## 7. Ajustes ⚙️

Selecciona cada apartado con izquierda o derecha y pulsa OK para acceder a su configuración.

### ⚙️ [1] Volumen

Elige cuatro niveles de sonido.

### ⚙️ [2] Límite de grabación

Selecciona el tiempo de duración de cada audio del diario:  
20-30-60-90 segundos.

### ⚙️ [3] Cumpleaños

Completa tu fecha de cumpleaños, oirás una felicitación en tu día.

### ⚙️ [4] Fecha

Pulsa los números para escribir la fecha.

### ⚙️ [5] Hora

Pulsa los números para escribir la hora.

### ⚙️ [6] Almacenamiento

Te indica el número de audios grabados.

### ⚙️ [7] Memoria

Comprueba el porcentaje de memoria libre.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Aquí tienes algunos consejos para solucionar posibles dificultades en el uso de esta unidad.

<b>Problema</b>	<b>Posibles soluciones</b>
Los audios se oyen muy bajo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ajuste el volumen a la posición más alta (número 4)</li><li>2. Asegúrese de hablar cerca del micrófono.</li></ol>
No puedo crear un nuevo audio	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Se pueden grabar hasta 10 audios en un día. Si quiere grabar otro, deberá borrar alguno de los que tenga guardados.</li><li>2. Si la memoria está llena, no podrá guardar más audios. Deberá borrar algunos para tener espacio.</li></ol>
No puedo descargar los audios	Los audios no se pueden descargar.
La unidad deja de funcionar	Siga estos pasos: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Retire las pilas del diario.</li><li>2. Espere unos segundos y coloque las pilas de nuevo.</li><li>3. Presione Inicio y encienda el juguete.</li><li>4. Si sigue sin funcionar, reemplace las pilas por unas nuevas.</li></ol>

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información acerca  
de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.***

***[www.vtech.es](http://www.vtech.es)***



2024 VTech Holdings Limited.  
All rights reserved.  
IM-581900-000  
Version: 0