

vtech[®]
baby

Manual de instrucciones

Peluche de cuna Osito melodías



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el Peluche de cuna - Osito melodías!
La hora de dormir será estupenda gracias a este simpático osito.
Con sus dulces melodías, sonidos de la naturaleza y simpáticas interacciones será el compañero perfecto para acompañar a tu peque de día y de noche.



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Peluche de cuna - Osito melodías
- Guía de inicio rápido

Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.


Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete, utilice un destornillador para retirar el tornillo y abrir la tapa de las pilas.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extrágalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

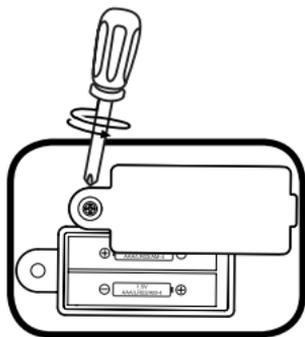

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores



especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



Características


1. Selector de modo/On/Off

Para encender el juguete, deslice el selector de modo/On/Off hasta la posición de modo abrazos (🐻) o modo sueño (☾). Para apagarlo, deslice el selector de modo/On/Off hasta la posición Off (●).



2. Luz de noche extraíble

La luz de noche crea una iluminación agradable en el cuarto de su hijo o mientras va de paseo. Extraiga la luz de noche del osito para poder lavar el peluche a máquina.

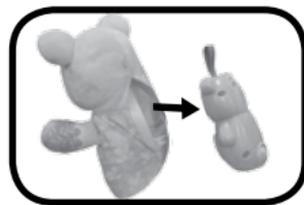

3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 60 segundos de inactividad en el modo abrazos. Para encenderlo de nuevo, pulse el botón del corazón.


Nota:

Si el juguete se apaga repetidamente o las luces se apagan durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Botón de corazón

Pulsa el botón de corazón para escuchar suaves sonidos, melodías cortas y dulces nanas. Las luces se iluminarán con los sonidos. En el modo sueño, se activarán 15 minutos de melodías relajantes y sonidos de la naturaleza para ayudar al bebé a conciliar el sueño. En el modo abrazos se activarán animadas frases y sonidos para entretener al bebé durante el día.

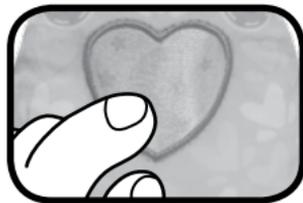

Letra de las canciones

Canción 1

Es hora de dormir,
Tú ven abrázame ya,
El cielo está oscuro ya,
Es hora de dormir.

Canción 2

Es ya la hora,
de descansar.
Juntos vamos hoy a soñar.

Canción 3

Duérmete peque, a soñar,
Por la mañana, tú vas a jugar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu

**Para buscar más información acerca
de nuestros productos y consultar
las condiciones de garantía visite
nuestra página web.**

vtech.es

