




Karaoke infantil Music Kid



Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por elegir el **Karaoke Infantil Music Kid!** Este divertido dispositivo permite a los más pequeños cantar, bailar y grabar sus propias creaciones musicales. Incluye conexión Bluetooth para reproducir música sin límites, todo en un entorno seguro y controlado. Es ligero y portátil, ideal para llevarlo a donde quieras y disfrutar en familia o con amigos.

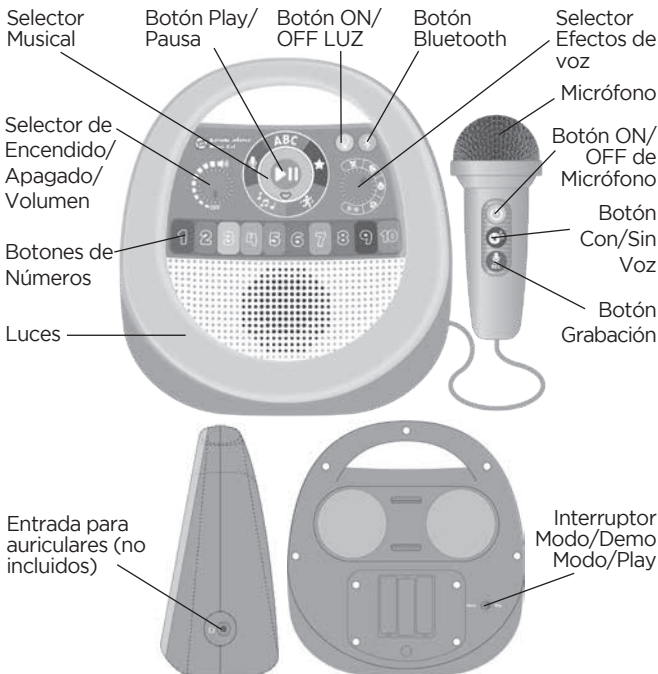

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Karaoke infantil Music Kid
- Una Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:


* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

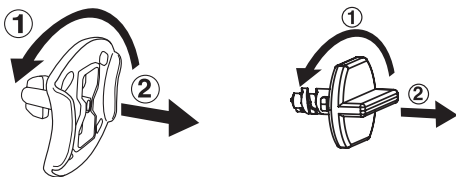

ACTIVAR MODO NORMAL DE JUEGO

Este juguete se encuentra en Modo Demo en su embalaje. Para cambiar a Modo Normal de juego, solo tiene que mover el interruptor naranja ubicado en la parte trasera del juguete, a la posición de Play.

Nota:

Cuando no esté usando el juguete, coloque el micrófono en el espacio reservado para ello en la parte trasera del juguete.




INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

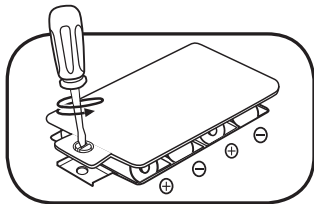

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Selector de Encendido/ Apagado/Volumen

Gira el dial para **encender/apagar** el karaoke o para ajustar el volumen.

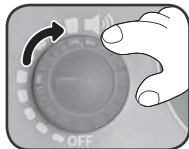

2. Selector Musical

Gira el selector para elegir las diferentes categorías de canciones o escuchar las grabaciones que hayas grabado en cada botón numérico.




3. Botón ON/OFF de Micrófono

Pulsa este botón para encender o apagar el micrófono.



4. Botón Con/Sin Voz

Pulsa este botón para cantar con o sin la voz del cantante de las canciones incluidas en el karaoke o de las canciones reproducidas en este karaoke a través de la conexión Bluetooth.

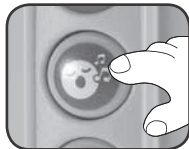


5. Botón Grabación

Pulsa el botón Grabación y escucha las instrucciones para grabar tus propios audios en cada botón numérico. Puedes grabar hasta 2 minutos.



6. Selector Efectos de voz

Gira el dial para elegir un divertido efecto de voz que escucharás al hablar por el micrófono.

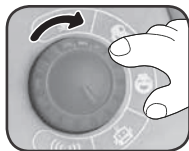

7. Botones de números

Pulsa un botón para escuchar una canción, melodía o grabación según tengas seleccionada la categoría en el selector musical.



8. Botón Play/Pausa

Pulsa este botón para escuchar una canción, una melodía o una grabación según el modo elegido. Pulsa Pausa para pararlo.




9. Botón ON/OFF LUZ

Pulsa este botón para apagar o encender la luz que rodea el perímetro del juguete.




10. Botón Bluetooth®

Para entrar en el modo Bluetooth®, pulse y mantenga pulsado el **botón de Bluetooth®** durante **3 segundos** para activar el modo. Habilite la conexión Bluetooth® en el dispositivo externo que vaya a usar para emparejarlos. Pulse el botón Play para autorizar la conexión. Una vez que escuche que la conexión se ha realizado correctamente y que se han emparejado los dos, podrá entonces escuchar la música que quiera seleccionándola desde el dispositivo particular. **Para salir del modo Bluetooth®** vuelva a pulsar durante 3 segundos el botón Bluetooth® del Karaoke. Para ajustar el volumen de las canciones cuando se esté usando este modo, deberá hacerlo desde su dispositivo externo no desde el Karaoke.

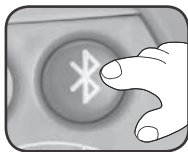

11. Entrada para auriculares (no incluidos)

Conecta tus auriculares para escuchar audios a través de ellos.

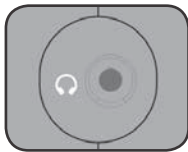

12. Interruptor Modo Demo/ Modo Play

Este juguete se encuentra en Modo Demo en su embalaje. Para cambiar a Modo Normal de juego, solo tiene que mover el interruptor naranja ubicado en la parte trasera del juguete, a la posición de Play.



13. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se apagará tras 60 segundos de inactividad, pero si el micrófono estuviera encendido, entonces este tiempo pasaría a 5 minutos para apagarse. Para activarlo de nuevo presione cualquier botón o gire el dial musical.

Nota:

Si la unidad se apagara o si la luz se apagara durante el juego, instale pilas nuevas.

ACTIVIDADES

Gira el dial para elegir una categoría de canción, después enciende el micrófono y podrás cantar con tu voz normal o modificando tu voz y haciéndola más divertida. Para ello gira el dial naranja de la derecha y elige voz de ratón, dinosaurio u otras.

1. **ABC** Aprende inglés cantando

Gira el dial de color amarillo hasta la posición **ABC**, después pulsa un botón de número para elegir una canción en inglés y empezar a cantar. ¡Aprenderá inglés cantando!

2. ★ Mis favoritas

Gira el dial amarillo y elige la categoría de **Mis favoritas** para escuchar canciones populares que te enseñan y divierten.

3. 🕺 Canciones divertidas

Gira el dial amarillo para elegir la categoría de **Canciones divertidas**. Pulsa un botón de número para escuchar una canción.

4. 🎵 Melodías mágicas

Gira el dial amarillo para elegir la categoría de **Melodías mágicas**. Pulsa un botón de número para elegir la que más te guste.

5. Mis grabaciones

Pulsa un botón con número para escuchar la grabación que hayas hecho con el micrófono.

CANCIONES Y MELODÍAS

Aprende inglés cantando

1. ABC Song
2. Animal Jive
3. Birdie Bye Bye
4. Days Of The Week
5. Dragonfly
6. Old MacDonald Had a Farm
7. Dream On
8. Twinkle, Twinkle Little Star
9. Superstar
10. Wash Your Hands

Mis favoritas

1. Ey libélula
2. Muñeca vestida de azul
3. Vamos juntos de paseo
4. Vamos a dormir
5. Es hora de lavarnos
6. Canción del alfabeto
7. Estaba el Sr. Don Gato
8. Un elefante
9. Todos los pollitos
10. Qué hacer si estornudas

Canciones divertidas

1. Baile del pez
2. Pinocho fue a pescar
3. Cocodrilo
4. Don Melitón
5. Cinco lobitos
6. Pin Pon
7. Doña Semana
8. Cucú cantaba la rana
9. Zapatilla por detrás
10. Al corro de la patata

Melodías

1. London Bridge
2. Make New Friends
3. John Jacob Jingleheimer Schmidt
4. The More We Get Together
5. Take Me Out to the Ball Game
6. Bingo
7. Are You Sleeping?
8. The Farmer in the Dell
9. Pop Goes the Weasel
10. On Top of Old Smokey

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

Declaración sobre Bluetooth®

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de VTech® se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Advertencia sobre exposición a RF

El dispositivo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a Radiofrecuencia. El dispositivo puede usarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Declaración de conformidad simplificada de la UE

Leapfrog, una división de VTech Electronics Europe BV, declara que el equipo radioeléctrico 6218 está conforme a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.leapfrog.com/en-gb/legal/eudoc
Banda de frecuencia: 2402MHz – 2480MHz



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

leapfrog.es

***Para obtener información acerca de la
garantía, visite esta página web
www.vtech.es/tarjeta-de-garantia***

LeapFrog Enterprises, Inc.
A subsidiary of VTech Holdings Limited.
© 2025 LeapFrog Enterprises, Inc.
All rights reserved.
IM-621800-004
Version:0