

**vtech**<sup>®</sup>


Manual de instrucciones

# **SUPER SOUND KARAOKE**




# INTRODUCCIÓN

Con este altavoz portátil **Bluetooth®**, el micrófono incluido y su cable de dos metros ¡tus fiestas de karaoke serán inolvidables! Crea la atmósfera adecuada proyectando sus luces multicolor en movimiento y controla el volumen y el eco de la música y del micro. Podrás cambiar también tu propia voz con los efectos incluidos. Ensayas en las actividades musicales y de calentamiento de voz y, después, reduce o elimina la voz original de la canción para convertirte en la estrella principal de la música.

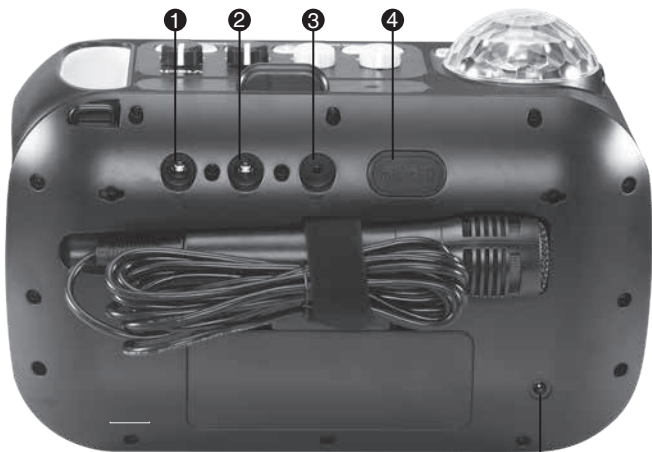

- ❶ Puerto 6.35 mm Mic 2
- ❷ Puerto 6.35 mm Mic 1
- ❸ Puerto entrada de audio (Line-in/Audio in)
- ❹ Compartimento de tarjeta microSD
- ❺ Puerto de adaptador AC

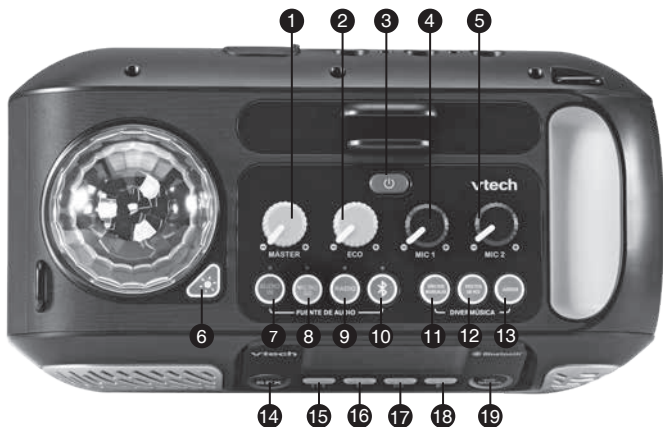

- |    |                            |    |  |
|----|----------------------------|----|--|
| 1  | Control de Volumen Máster  | 11 | Botón Efectos Musicales                  |
| 2  | Ajuste de efecto Eco       | 12 | Botón Efectos de Voz                     |
| 3  | Botón On/Off               | 13 | Botón Actividades                        |
| 4  | Control de Volumen Mic 1   | 14 | Botón SFX (Efectos Especiales de Sonido) |
| 5  | Control de Volumen Mic 2   | 15 | Botón de Modo                            |
| 6  | Botón Luz de fiesta On/Off | 16 | Botón Retroceder                         |
| 7  | Botón Audio in (Line in)   | 17 | Botón Reproducir/Pausa/OK                |
| 8  | Botón microSD              | 18 | Botón Avanzar                            |
| 9  | Botón Radio                | 19 | Botón Voz Mágica                         |
| 10 | Botón Bluetooth®           |    |  |

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Un producto **Super Sound Karaoke** de VTech®
- Un micrófono con cable de conexión
- Guía de inicio rápido

**Nota:** Conserve el manual. Contiene información importante.

**Nota:** Recomendamos asegurarse de que el volumen del producto sea bajo la primera vez que vaya a usar el producto.

## SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

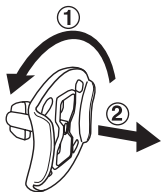


# PARA EMPEZAR A JUGAR

## Nota:

Dentro del embalaje, el producto se encuentra en el Modo Demostración. Para desactivar este modo y que el producto funcione con normalidad, conecte el micrófono en uno de los puertos 6.35 mm de micrófono.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el producto está apagado.
2. Encuentre la tapa de las pilas en la base de la parte posterior del producto y ábralo.
3. Coloque seis pilas AA/AM-3/LR6 nuevas, según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento.

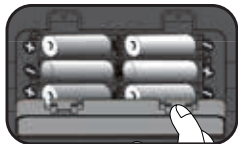

## ADVERTENCIA

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del producto.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su producto llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

## USO DE ADAPTADOR DE CORRIENTE

- Asegúrese de que el **Super Sound Karaoke** está apagado y que no hay ninguna pila dentro.
- Localice la entrada de adaptador de corriente en la parte posterior del producto.
- Conecte el adaptador (no incluido) a la unidad y enchúfelo después a la red.
- Encienda el producto.

### Nota:


Desconecte el adaptador cuando el producto no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.

### Información de seguridad:

Recomendamos el uso de un adaptador AC con salida 12V/2A y clavija 5.5 mm / 2.5 mm (centro positivo).

- Nunca limpie el producto con líquidos si el adaptador está enchufado.
- Por favor, revise con frecuencia el adaptador por si el cable, enchufe, carcasa u otras partes pudieran estar dañadas. Si alguna pieza estuviera dañada, no utilice el adaptador hasta repararla.

## CARACTERÍSTICAS

- 1. Botón ON/OFF**   
Presiona este botón para encender la unidad y púlsalo de nuevo para apagarla.
- 2. Entrada de Audio (LINE IN – AUDIO IN)**  
Conecta a través de esta clavija un reproductor de música externo al producto, mediante un cable de audio 3.5 mm (ni este cable ni el reproductor externo están incluidos en el embalaje).



### 3. Compartimento de tarjeta microSD

Inserta aquí una tarjeta microSD y desplázala suavemente hacia el interior, hasta escuchar un sonido de clic (tarjeta microSD no incluida).



### 4. Adaptador AC

Conecta tu Super Sound Karaoke a la red a través de un adaptador AC (adaptador no incluido en el embalaje).




### 5. Puertos de Micro 1 y Micro 2

Conecta un micrófono en uno de los puertos 6,35 mm para usarlo en la unidad (sólo se incluye un micrófono).



### 6. Botón Luz de fiesta ON/OFF

Al presionar este botón podrás activar o apagar las luces de fiesta del producto.

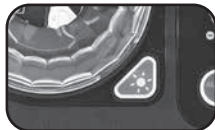

## BOTONES Y FUNCIONES

### 1. Controles de volumen

Puedes subir o bajar el volumen general, el de los micrófonos y el volumen del eco girando sus respectivos controles.



### 2. Botón Audio In (Line In)

Pulsa este botón cuando quieras escuchar el sonido de un reproductor de música externo a través del altavoz de tu **Super Sound Karaoke**.





**Nota:** Las funciones de reproducción (incluyendo Reproducir, Pausa, Retroceder o Avanzar) sólo pueden ser controladas desde el reproductor de música externo.

La función Voz Mágica no está disponible en este modo.

### 3. Botón tarjeta microSD

Con este botón podrás escuchar la música de una tarjeta microSD (en formato MP3). Pulsa el Botón Modo para reproducir las canciones en Modo Aleatorio o en Modo Repetir.



### 4. Botón Radio

Presiona este botón para oír la radio FM. Podrás cambiar la emisora de radio pulsando los botones Retroceder o Avanzar bajo la pantalla del producto. Si la señal es débil, intenta con otra emisora o mueve **Super Sound Karaoke** a un área diferente.



### 5. Botón Bluetooth®

Si quieres escuchar música de un dispositivo con **Bluetooth®**, puedes hacerlo con este botón.

Selecciona “**VTech® Super Sound Karaoke**” en tu dispositivo **Bluetooth®**

e introduce el PIN de seguridad mostrado en tu Super Sound Karaoke. Si quieres quitar la contraseña para no tener que escribir de nuevo el PIN de seguridad en tu dispositivo **Bluetooth®**, pulsa los botones Modo, Retroceder o Avanzar. Si encuentras problemas en la conexión, por favor, reinicia la configuración de **Bluetooth®** en tu dispositivo.



## 6. Botón Efectos Musicales

EFFECTOS MUSICALES

Pulsando este botón podrás añadir efectos musicales sobre tu voz.



## 7. Botón Efectos de Voz

EFFECTOS DE VOZ

Al presionar este botón podrás elegir entre cuatro efectos diferentes de voz.



## 8. Botón de Juegos

JUEGOS

Presiona este botón para acceder al menú de actividades. Usa los botones Retroceder o Avanzar bajo la pantalla y pulsa el Botón OK para elegir.

### Juego 1: Calentamiento de voz

Primero, escucha las notas. Después, intenta repetir tú la misma secuencia. Puedes pulsar los botones Retroceder o Avanzar bajo la pantalla para seleccionar una escala diferente.

Pulsa el Botón Modo si quieres dejar de jugar a esta actividad.

### Juego 2: ¡Tú eliges!

Presiona los botones Izquierda o Derecha (Retroceder /Avanzar) bajo la pantalla para elegir la música de fondo sobre la que quieras cantar.

### Juego 3: ¡Concierto!

Siéntete libre para cantar lo que más te guste ¡y a ver qué tal lo haces!



**9. Botón SFX** 

Pulsa este botón para reproducir aleatoriamente un divertido efecto de sonido.



**10. Botón Modo** 

Cuando estés escuchando música de una tarjeta microSD, pulsa el Botón Modo para reproducir las canciones en Modo Aleatorio o Modo Repetir. Puedes presionarlo también para salir de otras actividades.



**11. Botón Retroceder, Botón Reproducir/Pausa/OK y Botón Avanzar**

Selecciona las canciones y actividades con estos botones.



**12. Botón Voz Mágica** 

Pulsa este botón para reducir el volumen de la pista de voz de la canción que estés escuchando, y así tu voz será la principal sobre la música.



**Nota:**

Esta función no se encuentra disponible cuando se reproduce música desde un reproductor externo, en Modo Audio in (Line in). Lamentablemente, esta característica no funciona con todas las canciones. Recomendamos usar las que hayan sido grabadas en estudio. No recomendamos usar las que hayan sido grabadas en modo mono o en conciertos en directo.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite las pilas cuando la unidad no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el producto.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el producto, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

## ***Declaración sobre Bluetooth®***

La marca denominativa y los logotipos de **Bluetooth®** son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de **VTech®** se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Por la presente, VTech Electronics Europe BV declara que el equipo de radio tipo 5474 cumple con la directiva europea 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad europea está disponible en la siguiente dirección: [www.vtech.com/re-directive](http://www.vtech.com/re-directive)

#### **Radio FM:**

Rango de frecuencia: 87.5MHz – 108MHz

#### ***Bluetooth®:***

Ancho de radio frecuencia: 2402MHz - 2480Mhz

Potencia máxima de radio frecuencia: 1.6 mW (2 dBm)

### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Por la presente, VTech Electronics Europe BV declara que el equipo de radio tipo 5474 cumple con el Instrumento normativo 2017 n°1206, Reglamentos sobre equipos de radio, 2017. El texto completo de la declaración de conformidad europea está disponible en la siguiente dirección: [www.vtech.com/re-directive](http://www.vtech.com/re-directive)

#### **Radio FM:**

Rango de frecuencia: 87.5MHz – 108MHz

#### ***Bluetooth®:***

Ancho de radio frecuencia: 2402MHz - 2480Mhz

Potencia máxima de radio frecuencia: 1.6 mW (2 dBm)

***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***vtech.es***

