

vtech[®]
Baby

Manual de
instrucciones

Llavero baby keys




91-003479-011 (SP)

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el **Llavero baby keys** de VTech.

Con él, los pequeños de la casa se lo pasarán en grande agitando las llaves y descubriendo las frases, canciones y efectos de sonido que activan sus botones. Además, el juguete incluye un espejo para bebés, bolitas de colores para hacer ruiditos, luces parpadeantes y un mordedor, para que la diversión no pare.

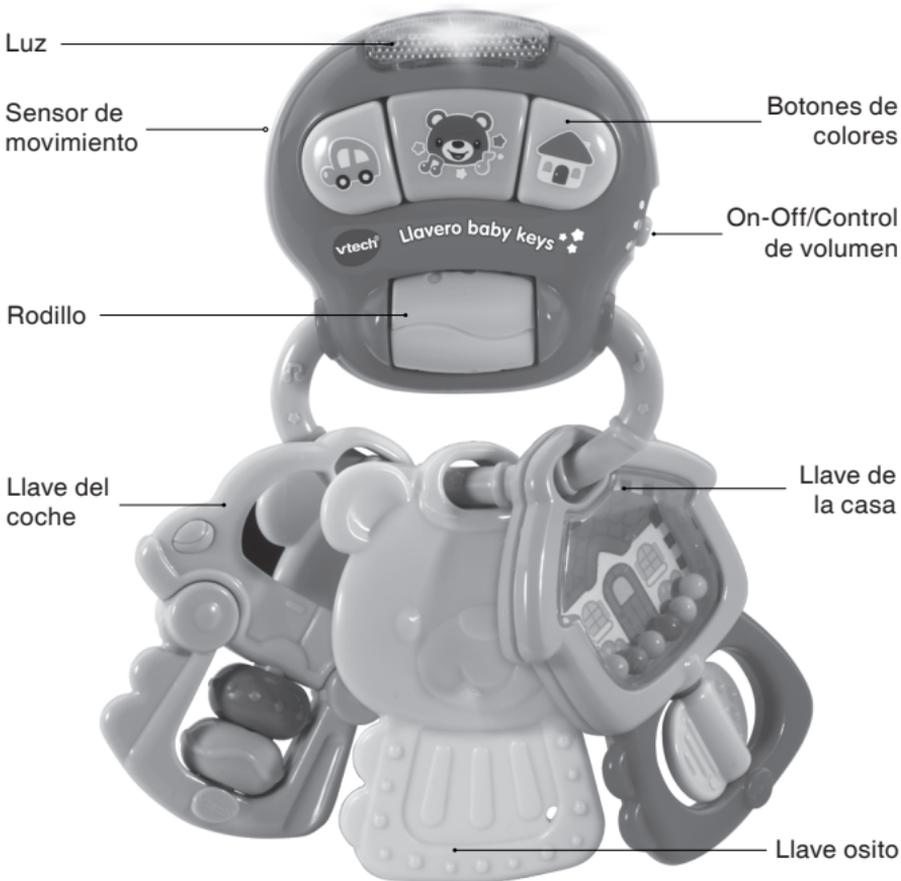

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Un Llavero baby keys de VTech.
- Un manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.


CÓMO DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE SUJECIÓN DEL EMBALAJE:

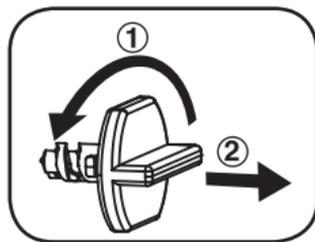

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas de botón LR44 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

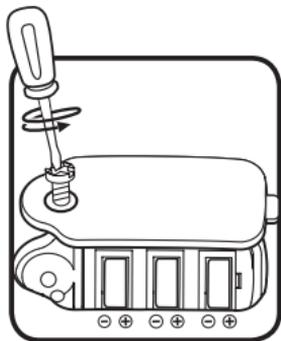

ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



⚠ ADVERTENCIA:

Este producto contiene pilas de botón. Deseche las baterías usadas inmediatamente. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Si sospecha que un menor ha ingerido o que una pila se ha introducido en alguna parte del cuerpo, acuda rápidamente a un centro médico.

CARACTERÍSTICAS

1. ON-OFF/ Control de volumen

Para encender la unidad, deslice el selector que encontrará en el lateral del juguete a la posición de volumen intermedio (🔊) o alto (🔊🔊) dependiendo de su preferencia. Escuchará una melodía, canción o frase. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de OFF (●).



2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos 30 segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete presione cualquiera de sus botones.

NOTA: Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Botones de colores

Pulsa cualquiera de ellos para activar simpáticas canciones, frases, melodías y efectos de sonido: Al pulsar el botón con el coche, suenan sonidos relacionados con el mismo, así como una canción de esta temática. La tecla con el oso permitirá al pequeño oír sonidos del animal junto con su canción. Por último, el botón con la casa activa el sonido de unas llaves siendo agitadas y el ruido de abrir y cerrar la puerta de casa, además de su canción correspondiente. Mientras suena una melodía, al agitar las llaves se incorporan sonidos adicionales por encima de la música. Pulsando dos botones a la vez, sonará un efecto sorpresa extra. La luz parpadeará en todo momento al ritmo de los sonidos.




2. Sensor de movimiento

Agita el llavero para activar su sensor y poder así escuchar sonidos y frases adicionales. La luz parpadeará al ritmo.



3. Rodillo ruiditos

Gira esta pieza para escuchar sus bolitas golpear las paredes y hacer ruiditos. Este movimiento favorece el desarrollo de la motricidad fina en los bebés.

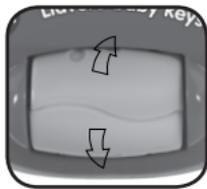

4. Llave de la casa

Al sacudir este accesorio se pueden hacer ruiditos y ver moverse las cuentas de colores del interior de la casa, proporcionando al bebé unas primeras nociones de la relación causa-efecto. Además, al girar la pieza central se perfecciona la motricidad fina.



5. Llave del coche

Luce en su parte superior un espejito para que el bebé pueda asomarse y tomar conciencia de sí mismo. La textura de los rodillos de la zona inferior favorece el desarrollo de la sensibilidad de los dedos.



6. Llave osito

Gracias a su suave textura, esta pieza puede ser usada como mordedor, ayudando a aliviar el dolor de encías que produce la salida de los primeros dientes.



CANCIONES

Canción 1

El cielo azul,
y brilla el sol:
Ven que vamos a pasear.

Canción 2

Hoy nos iremos de excursión,
con la llave, arranca el motor.
Hoy nos iremos de excursión,
en coche viajo yo.

Canción 3

Dulce hogar:
Ya estás aquí...
Gira la llave,
ya estás junto a mí.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

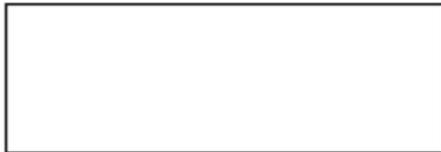

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

*Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.*

www.vtech.es



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

91-003479-011 