

vtech®

Manual de instrucciones

**MARBLE
RUSH®**
ADVENTURES

CIRCUITO DE CANICAS INTERACTIVO
BARCO PIRATA



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el **BARCO PIRATA** de la Colección **Marble Rush** de **VTech®**!

¡Zarpa hacia la aventura con el **Barco Pirata** de **MarbleRush** de **VTech®**!

Lanza con el cañón, junto al intrépido Capitán Oreja Cortada, las canicas para atravesar la trampa de D. Pulpo Patas Largas. Observa cómo se deslizan por rampas llenas de acción. Activa luces y sonidos, controla desde la torre de vigilancia y defiende tu barco de los monstruos marinos.

¡Prepárate para vivir grandes batallas y emocionantes aventuras en alta mar con el **Barco Pirata** de **VTech®**!

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- **BARCO PIRATA** de **Marble Rush**
- 162 piezas
- 10 canicas
- Guía de inicio rápido
- Manual a color de construcción
- Una página de pegatinas

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: conserve el manual. Contiene información importante.

NOTA: el manual a color forma parte del juguete siguiendo los pasos para la construcción. Recomendamos conservarlo.

ADVERTENCIA: no apunte hacia los ojos o cara.

ADVERTENCIA: no lanzar otro objeto diferente al incluido con este juguete.

ADVERTENCIA: no recomendado para niños menores de 3 años, contiene piezas y bolas pequeñas. Riesgo de atragantamiento.


¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

ANTES DE EMPEZAR A JUGAR

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la base del componente electrónico del Barco Pirata. Use un destornillador para abrir la tapa del compartimento de las pilas.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas 1.5V AAA/R03 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

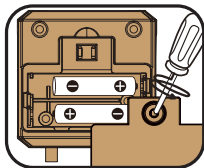

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES:

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

COLOCACIÓN DE PEGATINAS


Pegue las pegatinas de forma segura según se muestra a continuación:



Coloque estas pegatinas en uno de los lados de cada uno de estos accesorios.



Coloque estas pegatinas como se indica en la foto.

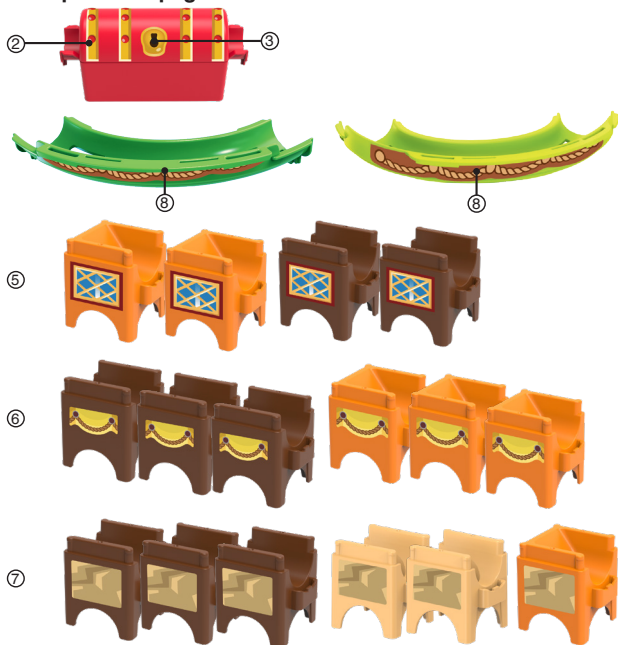

9



Colocación en el barco de los cubos con pegatinas

Vista frontal





Características

1. Control de Encendido/ Apagado/ Sonidos

Desliza el selector completamente hacia la derecha para activar la música y los efectos de sonido. Deslízalo hasta la posición central para activar solo los efectos de sonido, sin música de fondo.

Desliza el selector completamente hacia la izquierda para apagar el juguete.



2. Botón Musical

Pulsa este botón para cambiar la música de fondo. Una luz parpadeará con cada pulsación.



3. Efectos de Sonido

Cuando una canica entre en la parte superior del módulo, una luz parpadea acompañada de efectos de sonido.



4. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad principal se desconectará de forma automática tras unos minutos de inactividad. Para encenderla de nuevo deslice el selector a la posición de Encendido/ Apagado/ Sonidos. La unidad se apagará cuando las pilas no estén completas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es



© 2026 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

IM-587800-000

Version:0