



Mando de animales



Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN

El **Mando de animales** ofrece una manera divertida de juego de imitación y fortalecimiento de las habilidades motoras. La variedad de botones y teclas, animan a los pequeños a presionar y manipular de manera que fortalecen su coordinación viso motora y aprenden conceptos como las formas, los colores y los nombres de animales.



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Mando de animales**
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA :


- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA:

Conserve el manual. Contiene información importante.


SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

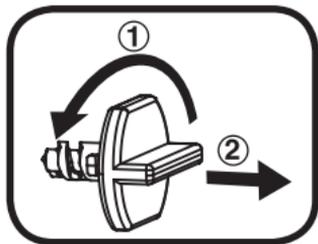

PARA EMPEZAR A JUGAR

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo. Use un destornillador para retirar el tornillo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque dos pilas AAA nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

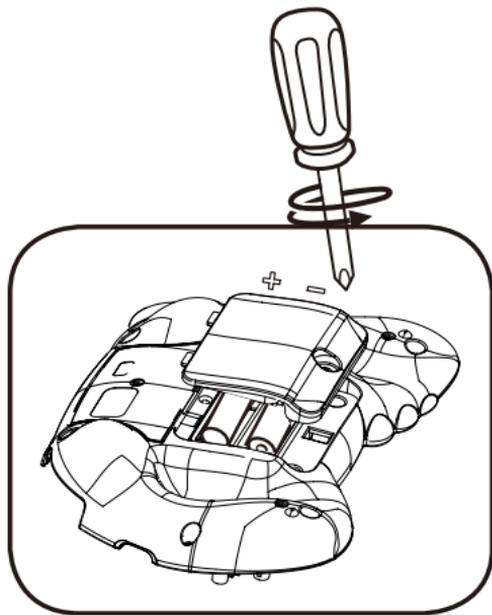

ADVERTENCIA


- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables.(Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS


1. Interruptor de encendido

Para encender el juguete mueva el selector lateral y seleccione la posición de volumen que prefiera en el interruptor rojo.

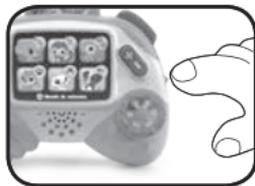

2. Su amigo Tigre

Presiona al tigre y quedará escondido en el mando. Al pulsar el botón derecho, jugarás a cucú-tras con él. El tigre saldrá de vez en cuando para proponerte juegos extra y diferentes preguntas.

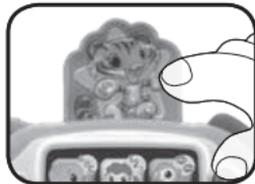


3. Rueda izquierda

Gira la rueda para fortalecer la motricidad fina.




4. Botón derecho

Pulsa este botón para jugar a cucú-tras con el tigre.

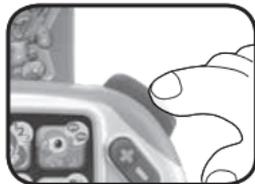

5. Botón de música

Podrás escuchar divertidas canciones.

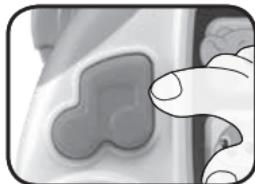

6. Botones de animales

En el **elefante** oirás la canción del alfabeto y jugarás con él. Presiona la imagen iluminada para continuar con la canción cuando se detenga.

En el **mono** escucharás la canción de los números y activará el juego de los números. Presiona las luces que se iluminan.

En el **guacamayo** escucharás divertidas rimas.

En la **ardilla** jugarás a encontrar a los diferentes animales.


El **gato** te anima a pulsar todos los botones para escuchar sonidos.

Al presionar el **perro** descubrirás los nombres de los animales en inglés.



7. Volumen

Presiona para aumentar o disminuir el volumen de las voces.

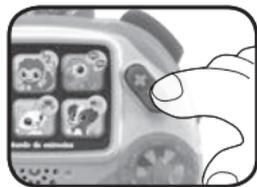


8. Botones de formas

Descubre los nombres de las formas y los colores.



9. Rueda de juegos

Mueve la rueda hacia los lados para descubrir sonidos y frases divertidas.

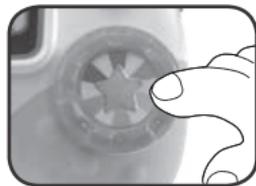

10.Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras unos instantes de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse cualquier botón.



Cuidado y mantenimiento

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de la página web leapfrog.es. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web:***

leapfrog.es

***Para obtener información acerca de la
garantía, visite esta página web:***

www.leapfrog.com/es-es/legalwarranty-es

LeapFrog Enterprises, Inc.
es propiedad de VTech Holdings Limited.
TM & © 2019 LeapFrog Enterprises, Inc.
Todos los derechos reservados.

91-003770-004 (SP)