



Manual de instrucciones


Mantita y gimnasio 5 en 1 Pataditas musicales



INTRODUCCIÓN

Acompaña el crecimiento de tu bebé con la Mantita y gimnasio - Pataditas musicales. Ayúdalas a reforzar su desarrollo cognitivo y físico mientras escuchan y se mueven al ritmo de la música, usando los pequeños instrumentos musicales y el piano portátil.

Descubrirán nombres de animales, colores y números con cada tecla del piano. Diseñado para adaptarse a cada etapa del desarrollo, ¡es el gimnasio evolutivo perfecto que crece con tu bebé!

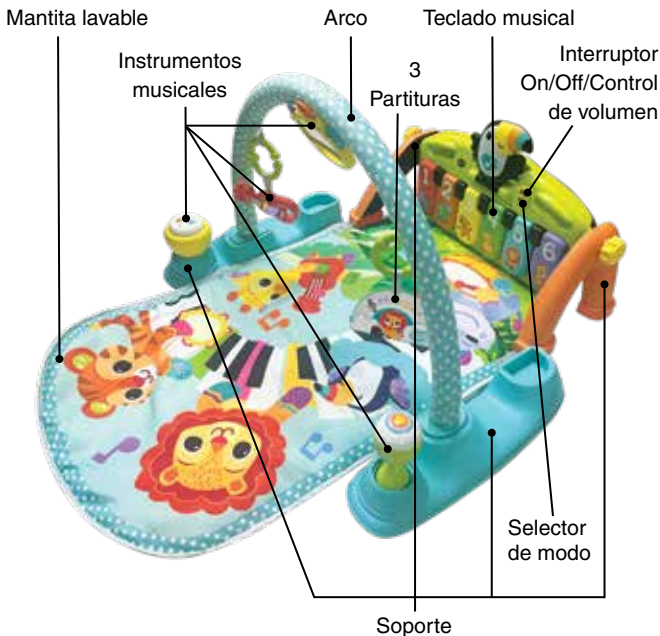

INCLUIDO EN EL EMBALAJE



Teclado musical



Manta lavable



Un arco



4 soportes



2 aros de sujeción



Una guitarra



Un bongó



Una maraca



2 tornillos



Una pandereta con
espejo



3 tarjetas musicales

- Una guía de inicio rápido

Advertencia:


- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas 1.5V AA/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

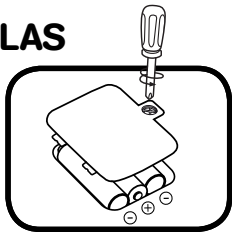

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



En VTech la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto. No deje que los bebés jueguen antes de tener todas las piezas encajadas.

Montaje de la estación musical





1. Inserte los tornillos por la parte exterior de las patas hasta escuchar un clic.

Nota: Una vez colocados, no pueden separarse.

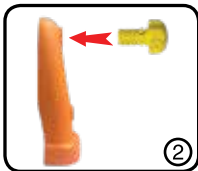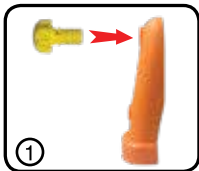


2. Coloque las patas con el lado negro hacia el interior, tal como se muestra en las imágenes. Introduzca los tornillos por los orificios laterales del teclado musical y ajústelos hasta que queden firmes.

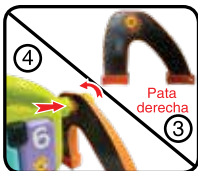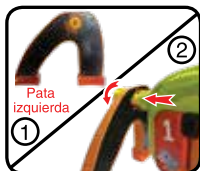


Moto Pataditas





1. Pasa las dos tiras de sujeción de la mantita a través de las ranuras de los soporte azules.

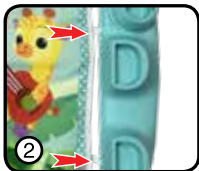


2. Encaja el bongó en el compartimento redondo hasta escuchar un clic. Luego, coloca la maraca en el otro compartimento circular.

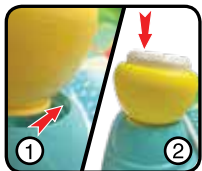


3. Pase la tira de sujeción del primer aro por la ranura de la parte trasera de la guitarra.

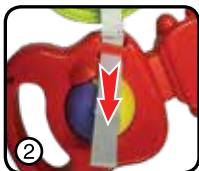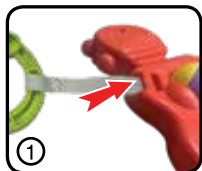



4. Coloque las tres tarjetas musicales una sobre otra, luego pase la tira de sujeción del segundo aro por los agujeros.

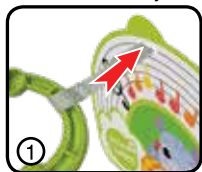

5. Sujeta el espejo a la tira de sujeción colocada en el centro del arco. Pásala por la ranura situada en la parte trasera hasta que quede bien sujeta. A continuación inserta el arco superior en los dos compartimentos centrales del soporte azul.

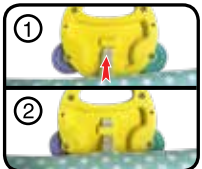


6. Localiza las dos tiras de sujeción más grandes unidas a la mantita de juego. Pásalas por las ranuras de las patas y tira suavemente hacia fuera para completar la instalación.

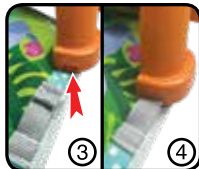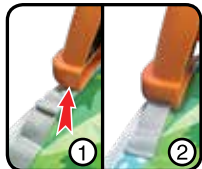



Modo Boca abajo





1. Pasa las dos tiras de sujeción de la mantita a través de las ranuras de los soportes azules.

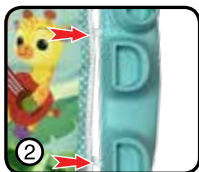

2. Afloja los tornillos de ambos lados de las patas naranjas. Ajusta el ángulo del piano hasta colocarlo en una posición diagonal. Luego, vuelve a apretar los tornillos para fijarlo firmemente.

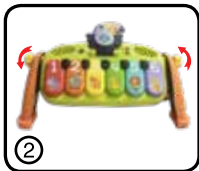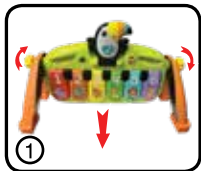



3. Localiza las dos tiras de sujeción más grandes unidas a la mantita. Pásalas por las ranuras de las patas naranjas y tira suavemente hacia fuera para completar la instalación.

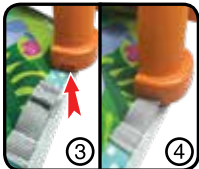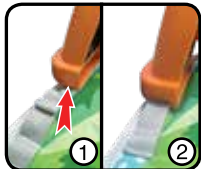



Modo Jugar sentados




1. Afloja los tornillos de ambos lados de las patas naranjas y ajusta el piano hasta colocarlo en posición horizontal. Luego, vuelve a apretar los tornillos para fijarlo firmemente.

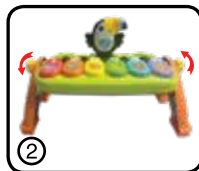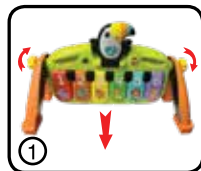

2. Localiza las dos tiras de sujeción más grandes unidas a la mantita. Pásalas por las ranuras de las patas naranjas y tira suavemente hacia fuera para completar la instalación.

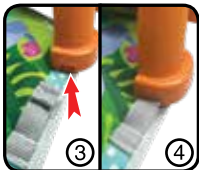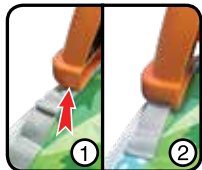



3. Inserta la pandereta, las tarjetas musicales y la guitarra en los compartimentos del piano musical.

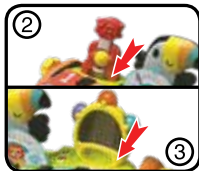



Estación musical



1. Afloja los tornillos de ambos lados de las patas naranjas y ajusta el piano hasta colocarlo en posición horizontal. Luego, vuelve a apretar los tornillos para fijarlo firmemente.

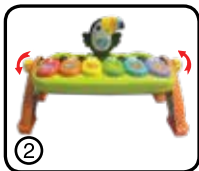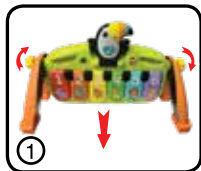

2. Inserta las patas naranjas en los compartimentos de los soportes azules.

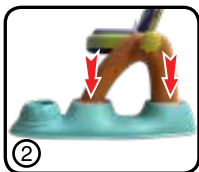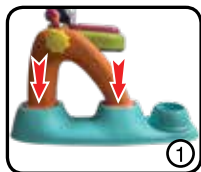


3. Encaja los instrumentos en los compartimentos circulares laterales. Después, coloca los demás accesorios musicales en los compartimentos del teclado.



CARACTERÍSTICAS


1. Interruptor de encendido - Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el interruptor hasta la posición de volumen bajo () o volumen alto (). Se escucharán varios sonidos, una frase y una canción. Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición Off ().

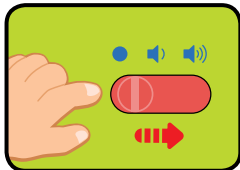

2. Selector de modo

Deslice el selector hasta el modo aprendizaje, el modo de juego o el modo musical.

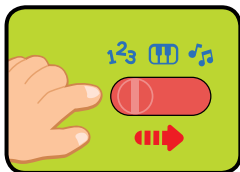

3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 30 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse cualquier botón.

NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Botones de piano

Pulsa los botones del piano para escuchar divertidos sonidos, canciones y melodías en el modo música. Aprende animales, números y colores en el modo aprendizaje. Toca el piano en el modo juego y sigue las coloridas notas musicales de las partituras para tocar melodías.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.

5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página
web.***

www.vtech.es

