

vtech[®]
baby

Manual de instrucciones

Nutria baby baño

Luces y colores



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Nutria baby baño - Luces y colores!
¡Pásalo en grande con la nutria y sus vasitos de pez! Con su amiguita la estrella de mar, te cantará divertidas canciones, melodías y dirá montones de frases. ¡La hora del baño será la mejor hora del día!

Botón luminoso de
estrella

Tres vasitos con forma de
pez de distinto tamaño



Sensor acuático

Botón On/Off

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Nutria baby baño - Luces y colores
- Guía de inicio rápido
- Tres vasitos con forma de pez de distinto tamaño

Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.


Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTRUCCIONES

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 1 pila AAA (AM-4/LR03) nueva según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

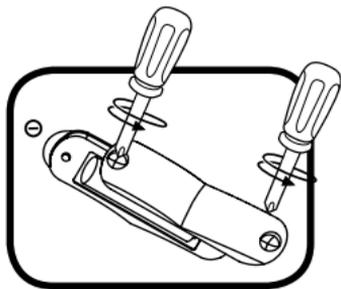

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto. Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón On/Off

Para encender el juguete, pulse el botón On/Off. Se escucharán un sonido, una frase y una canción. Para apagarlo, pulse de nuevo el botón. El juguete se apagará tras sonar una frase y una melodía corta.

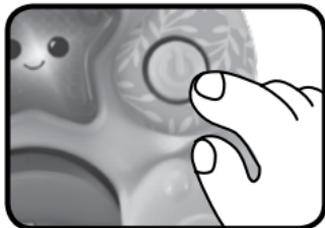

2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 45 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse el botón On/Off o el botón luminoso de estrella.

NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ADVERTENCIAS GENERALES:

- Las pilas deben ser reemplazadas por un adulto.
- Este juguete no debe ser usado en agua salada.
- Después de su uso, no deje el juguete en el agua durante mucho tiempo.
- Aclare y vacíe bien todos los elementos del juguete antes de secarlo.
- Este producto puede utilizarse en el agua solo cuando su montaje sea completo y según las instrucciones.
- Vigile siempre a su hijo mientras juega. No le deje desatendido ni bajo la vigilancia de otro niño.
- Compruebe la temperatura del agua antes de bañar a su hijo. Los bebés tienen la piel muy sensible; si el agua está muy caliente, pueden quemarse.
- Compruebe que el tornillo está suficientemente apretado al cerrar la tapa de las pilas para evitar filtraciones de agua.
- Este juguete debe usarse en agua con una temperatura entre 10° y 45° C.
- Si el volumen disminuye demasiado, debe vaciar el agua de los altavoces.

ACTIVIDADES

1. Botón luminoso de estrella

Pulsa el botón luminoso de estrella para escuchar divertidas canciones y melodías. La estrella parpadeará con los sonidos.



2. Sensor acuático

Pon la nutria dentro o fuera del agua para activar el sensor acuático. Cuando esté sonando una canción o melodía, pon la nutria fuera o dentro del agua para escuchar divertidos sonidos acompañando a la canción o melodía. La luz parpadeará con los sonidos.

LETRA DE LAS CANCIONES

Canción 1

Por aquí por allá,
juntos vamos a nadar.
Salpiquémonos sin parar.
Bañarse juntos es genial.

Canción 2

Nos vamos a bañar,
limpiarnos y cantar,
muy divertido es.
¡Que bañarse es algo genial!

Canción 3

Soy la pequeña nutria, me encanta estar en el agua.
¡Y salpicar!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

