

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

# Manual de Instrucciones

## **Noria musical bebé** **Aprende con los animales**



# INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir la **Noria musical bebé** de **VTech®**. Con este juguete, los peques se lo pasarán en grande gracias a sus personajes, luces y canciones. Mientras están entretenidos descubrirán, además, el nombre de los animales, los objetos de los que se acompañan, su número y color. Ajústala a la trona o cualquier superficie que necesites y... ¡que comience la diversión!

ON-OFF/control de volumen

Botones animales

Estrellas luminosas

Ventosa

Rueda de la noria



# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Una Noria musical bebé de VTech®.
- Una guía de inicio rápido.

## ADVERTENCIA:


Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

## CÓMO DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE SUJECCIÓN DEL EMBALAJE:

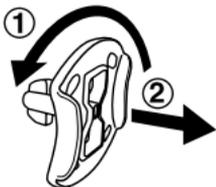

- ① Gire el sistema de sujeción del embalaje en sentido contrario a las agujas del reloj varias veces.
- ② Tire hacia afuera y descarte esta pieza, ya no la necesitará más.

## INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.



5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

### **¡ADVERTENCIA!**

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

### **IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS**

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

### **PILAS RECARGABLES**

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

## VTech se preocupa por nuestro planeta

VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

**Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.**

## CARACTERÍSTICAS

### 1. ON-OFF/ Control de volumen

Para encender la unidad, deslice el selector a la posición de volumen intermedio (🔊) o alto (🔊🔊) dependiendo de su preferencia. Escuchará una melodía, canción o frase. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de **OFF** (●).



## 2. Ventosa

Esta pieza está diseñada para fijar el juguete a superficies de textura lisa como por ejemplo una trona, la mesa o el suelo. Para un mejor agarre, recomendamos humedecer ligeramente esta pieza. Por la seguridad del menor, compruebe que el juguete está correctamente adherido antes de permitir que comience el juego.



## 3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos 30 segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete presione cualquiera de sus botones.

**NOTA:** Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

# ACTIVIDADES

## 1. Botones de animales

Pulsa cualquiera de los tres personajes para aprender el nombre de animal, así como el objeto, color y número de los que se acompaña. Las estrellas luminosas parpadearán al ritmo de los sonidos.



## 2. Gira la noria

Mueve la rueda de la noria para activar sonidos y breves melodías. Mientras suena música, hacer girar la noria añade sonidos y frases de acompañamiento sobre la melodía. Las luces parpadearán al ritmo de los contenidos.



# CANCIONES

## CANCIÓN 1

En la noria vueltas darás.  
Elefante cebra y león,  
con nosotros vas a jugar.  
Y tú mil vueltas darás.

## CANCIÓN 2

Mil rayas yo tengo en mi piel  
Una dos tres y muchas más.

## CANCIÓN 3

Un león es muy fiero...  
Soy tu amigo el león,  
en la noria voy genial.  
Me hace sentir especial,  
y contigo es lo más.

## CANCIÓN 4

Ven vamos a jugar.  
Gira y gira, y otra vez más.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto



# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

**SELLO DEL ESTABLECIMIENTO**

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.



\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***vtech.es***



TM & © 2021 VTech Holdings Limited.  
Todos los derechos reservados.  
**Impreso en China.**  
IM-165900-003  
Version:0