



Manual de instrucciones

Paneles encajables Multiactividades 4 en 1



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar Paneles encajables Multiactividades 4 en 1. Recorre este divertido centro de actividades a lo largo de sus cuatro paneles interactivos. Coloca los paneles en diferentes configuraciones para explorar y jugar de nuevas maneras. ¡Hay algo nuevo por descubrir en cada rincón!



INCLUIDO EN EL EMBALAJE



Panel electrónico
de aprendizaje



Panel de formas




Panel de
conducción



Panel de engranajes
y rodillos



Cinco soportes

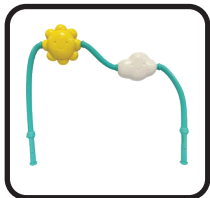

Laberinto de cuentas



Volante



Tres bloques
de formas



Teléfono extraíble



Puerta



2 Hojas de pegatinas

- Guía de montaje
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.


NOTA:

Conserve el manual. Contiene información importante.

ADVERTENCIA:

Se requiere montaje por parte de un adulto.

Sistema de sujeción del embalaje:

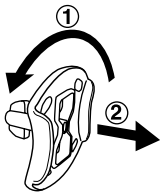


① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.

② Tire del plástico para retirarlo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

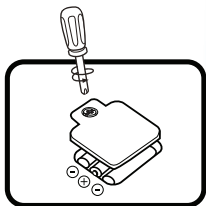

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

Colocación de las pegatinas

Por favor coloque las pegatinas en los paneles como se muestra a continuación:



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En VTech la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.

1. Inserte el laberinto de cuentas en la parte superior del panel electrónico. Presione hacia abajo hasta que se escuche que encaja en su lugar.



2. Coloque el volante en la parte delantera del panel de conducción colocando el pájaro en la parte superior. Presione hasta que se escuche que encaja en su lugar.



3. Coloque la puerta en la parte delantera del panel de formas. Alinee la parte superior e inferior de la bisagra con los huecos correspondientes en el marco de la puerta, encaje la puerta con cuidado en su lugar.



Configuración de montaje


Empieza desbloqueando y separando todos los paneles de actividad y las piezas de soporte de la base. Después, selecciona una de las cuatro maneras de jugar:

Panel de actividades independiente

Puedes usar cualquiera de los paneles de actividades para jugar en el suelo o llevarlos contigo. Retira los soportes de la base antes de usar los paneles de actividades.




Modo cubo de actividades

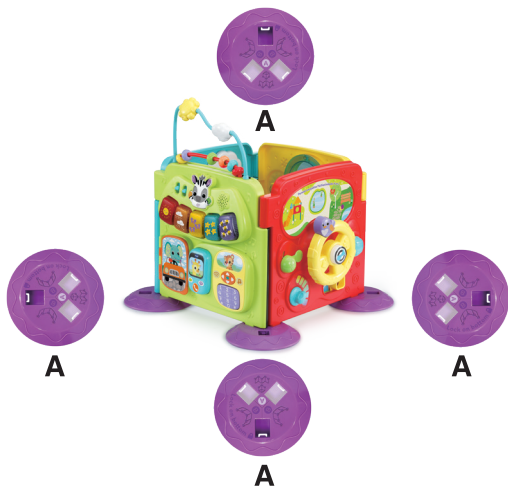

1. Desbloquee los cierres en la parte inferior de los soportes de la base y colóquelos sobre una superficie dura y plana. Conecte dos paneles de actividades cualesquiera e insértelos en las ranuras A, a ambos lados del icono  del cubo en los soportes de la base. Presione firmemente hasta que las piezas encajen. Repita el mismo proceso con los dos paneles de actividades restantes.



2. Conecte los dos conjuntos de paneles e insértelos en las ranuras A, a ambos lados del icono  del cubo en los soportes de la base. Dé la vuelta al cubo y gire los cuatro cierres hasta la posición  de bloqueo.

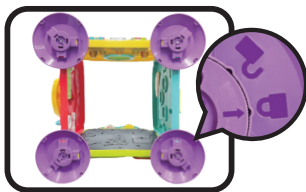

3. La pieza de soporte de base adicional se puede almacenar detrás de la cúpula redonda transparente en el panel de engranajes y rodillos.



Modo zigzag



1. Desbloquee los cierres en la parte inferior de los soportes de base y colóquelos sobre una superficie plana y dura. Conecte dos paneles de actividades y luego insértelos en las ranuras A, a ambos lados del icono  de zigzag en los soportes de base. Presione firmemente hasta que las piezas encajen. Repita el proceso con los paneles de actividades y los soportes de base restantes.




2. Inserte los dos soportes de base restantes en las ranuras B de cada extremo del centro de actividades para mayor estabilidad. Dé la vuelta al Zigzag y gire los cinco cierres hasta la posición de bloqueo. 



Modo semicírculo



1. Desbloquee los cierres en la parte inferior de los soportes de base y colóquelos sobre una superficie dura y plana. Conecte dos paneles de actividades y luego insértelos en las ranuras B a ambos lados del icono  del semicírculo en los soportes de base. Presione firmemente hasta que las piezas encajen. Repita el proceso con los paneles de actividades y los soportes de base restantes.

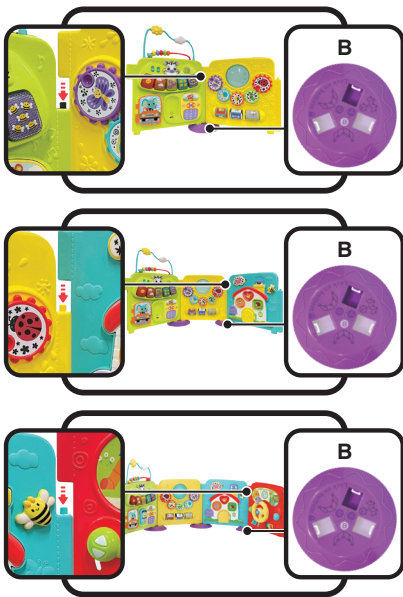

2. Inserte los dos soportes de base restantes en las ranuras B de cada extremo del centro de actividades para mayor estabilidad. Voltee el semicírculo y gire los cinco cierres hasta la posición  de bloqueo.



ADVERTENCIA


Este producto no está diseñado para trepar ni para ayudar a ponerse de pie. El uso indebido podría provocar que la unidad se vuelque. Se recomienda la supervisión de un adulto.



CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el interruptor On/Off/Control de volumen hasta la posición de volumen bajo  o volumen alto . Se escuchará una divertida respuesta de apertura distinta para cada modo. Para apagarlo, deslice el interruptor On/Off/Control de volumen hasta la posición Off .

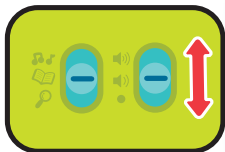

2. Selector de modo

Deslice el selector de modo para cambiar entre modo exploración , modo aprendizaje  o modo música .



3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 20 segundos de inactividad. El juguete se encenderá nuevamente interactuando con cualquiera de las funciones del panel electrónico.

NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Botón de cebra

Pulsa el botón de cebra para escuchar divertidas frases, melodías, sonidos o responder a preguntas básicas, dependiendo del modo seleccionado. Las luces parpadearán con los sonidos.



2. Botones luminosos

Pulsa los botones luminosos para escuchar sonidos de piano y melodías, o aprender números y colores dependiendo del modo seleccionado. Las luces parpadearán con los sonidos.




3. Página del libro

Gira la página del libro para escuchar una canción, sonidos de animales, melodías cortas y sonidos de coche, dependiendo del modo de juego seleccionado. Las luces parpadearán con los sonidos.



4. Tecla numérica

Pulsa la tecla numérica para escuchar sonidos de teléfono y números. Las luces parpadearán con los sonidos.

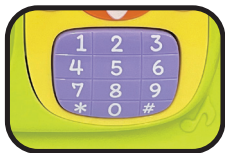

5. Teléfono extraíble

Descuelga o cuelga el teléfono para escuchar divertidos sonidos, melodías cortas o saludos telefónicos, dependiendo del modo de juego seleccionado. Las luces parpadearán con los sonidos.



6. Botón de flechas

Pulsa el botón de flechas para escuchar melodías cortas y sonidos. Las luces parpadearán con los sonidos.



Letra de las canciones

Canción 1

Al cantar feliz tú serás,
con tus amigos aprenderás.

Canción 2

El elefante va a conducir,
¡y siempre va muy feliz!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

