

vtech[®]
baby

Manual de
instrucciones


Piano bebé Pataditas musicales



Introducción

¡Gracias por comprar el **Piano bebé - Pataditas musicales!**
Este suave piano musical con sus 5 animalitos se puede utilizar dentro o fuera de la cuna.

Patea o toca las 5 teclas del piano para aprender sobre los animales y los instrumentos, así como escuchar divertidas canciones. En el modo música, se escucharán diversas melodías que ayudarán al peque a conciliar el sueño.

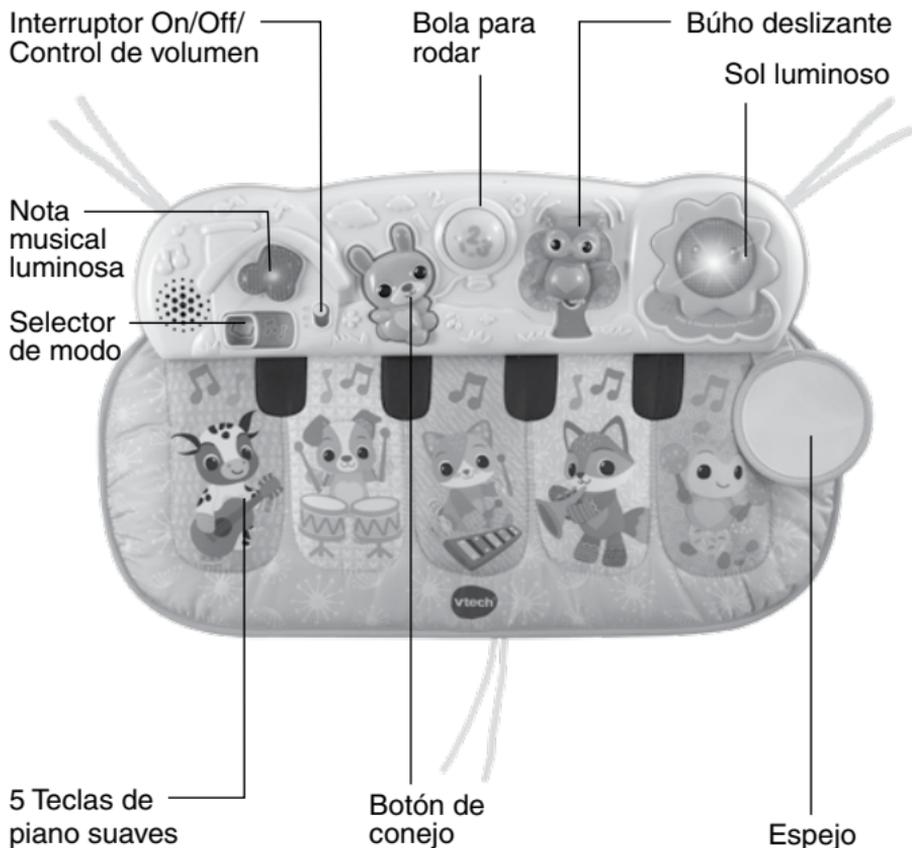

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Piano bebé - Pataditas musicales
- Guía de inicio rápido


Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

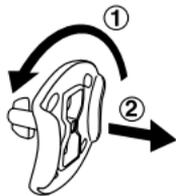


① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.

② Tire del plástico para retirarlo.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de la pila en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

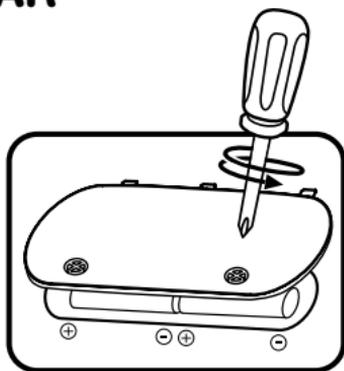

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto. Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.


PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.
- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1. Coloque la unidad dentro de la cuna

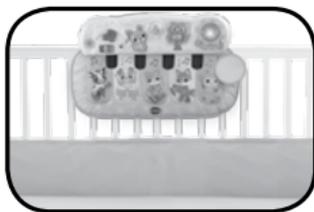


2. Ate la tira alrededor del barrote más cercano como se muestra en el dibujo y átelo de nuevo en el hueco de la parte trasera de la unidad, ajustándolo bien.

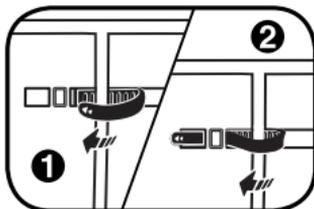

3. Una vez la tira esté bien atada, ate las tres cuerdas a la barandilla de la cuna. Asegúrese de que tanto la tira como las cuerdas están correctamente ajustadas. Compruebe con frecuencia que el juguete está bien ajustado.

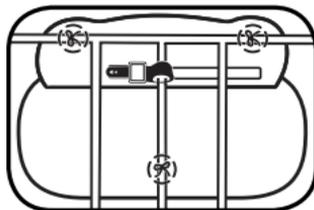

4. Para retirar el juguete de la cuna, desate las tres cuerdas y presione el botón cuadrado que se encuentra cerca de la tira ajustable y sáquela del hueco.

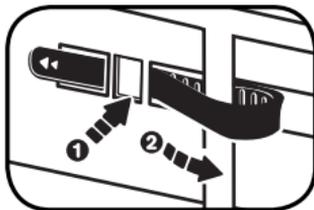


5. Cuando el juguete se esté usando fuera de la cuna, por favor asegúrese de que la tira está sujeta en la parte trasera de la unidad.



CARACTERÍSTICAS

1. Selector On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el selector On/Off/Control de volumen hasta la posición de volumen bajo () o volumen alto (). Para apagarlo, deslice el selector On/Off/Control de volumen hasta la posición Off ().

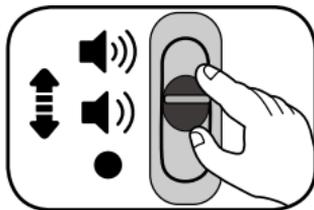

2. Desconexión automática


Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras 39 segundos de inactividad en el modo aprendizaje y tras 32 segundos de inactividad en el modo música. Para encenderlo de nuevo, pulse cualquier botón.

NOTA


Si el juguete se apaga durante el juego, cambie las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES


1. Desliza el selector On/Off/Control de volumen para encender el juguete. Se escuchará una canción, una frase, y una melodía corta. Las luces se iluminarán con los sonidos.

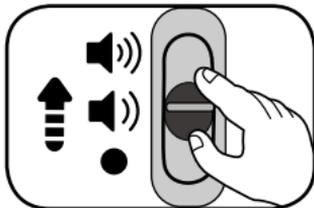

2. Pulsa las teclas de piano en el modo aprendizaje para escuchar los nombres de los animales, los nombres de los instrumentos y canciones. En el modo música escucharás las notas del piano, melodías cortas y los sonidos de los animales. Las luces se iluminarán con los sonidos.

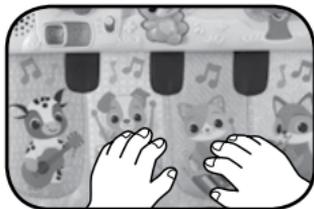

3. Desliza el búho o pulsa el botón del conejo para escuchar divertidas frases y sonidos en el modo aprendizaje. En el modo música, se reproducirá música durante 15 minutos. Mientras suenan las melodías, pulsa las teclas del piano para escuchar divertidos sonidos con las melodías. Gira la bola para interrumpir las melodías. Las luces se iluminarán con los sonidos.
4. Gira la bola en el modo aprendizaje para escuchar divertidos sonidos, frases o una canción. En el modo música escucharás melodías cortas o divertidos sonidos. Las luces se iluminarán con los sonidos.

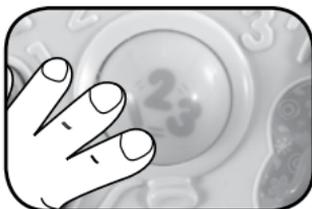

Letras de las canciones

Canción 1

Vamos todos a jugar,
Ríe y canta sin parar.
Juntos vamos a bailar,
Con amigos es genial - ¡Hurra!

Canción 2

La guitarra la vaca toca fenomenal.

Canción 3

El perro toca el tambor,
Muévete,
Muévete,
El perro toca el tambor,
¡Únete!

Canción 4

Esta gatita, quiere bailar,
El xilófono
Tocará.

Canción 5

Una trompeta el zorro tocará,
¡melodías de felicidad!

Canción 6

Mueve las maracas la oruguita sin parar,
¡Ritmo para bailar!

Canción 7

Vamos a escuchar,
Melodías juntos,
Tú mueve los pies,
¡Este piano sonará!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

vtech.es

