


vtech[®]

Manual de instrucciones

SWITCH & GO[®] DINOS COMBO

SE&G DINOS 4 EN 1 MEGA T-REX S.O.S.
3 VEHÍCULOS - 1 DINO



INTRODUCCIÓN

¡Vuelve la diversión con los Switch & Go Dinos y el 4 en 1 MEGA T-REX S.O.S.! Combina 3 vehículos de emergencia (coche de policía, bomberos y helicóptero de rescate) para formar el MEGA T-REX S.O.S. ¡Separa en tres partes al dino y envía a los tres vehículos de misión!

Botón de Luces


Botón Pantalla

Botón de Voz

Pantalla con animaciones

Luces

Botón ON/OFF/CONTROL DE VOLUMEN

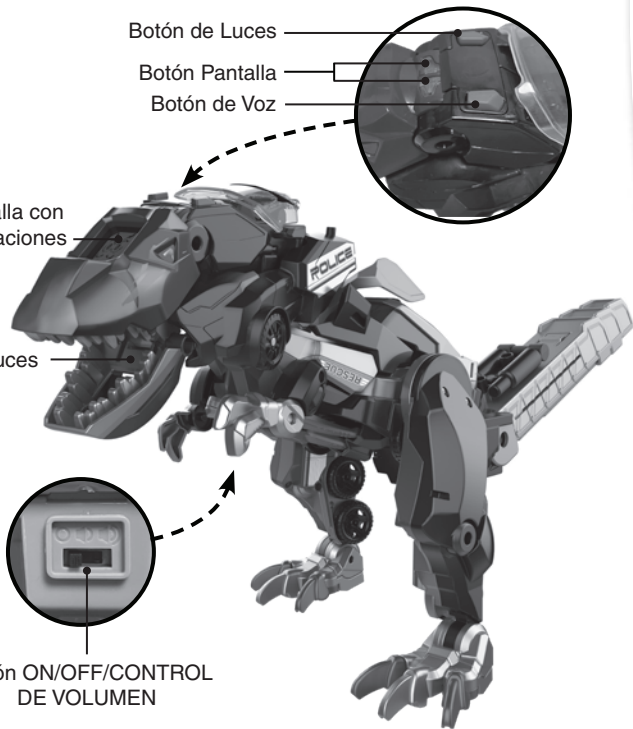

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- S&G Dinos 4 en 1 MEGA T-REX S.O.S. 3 vehículos - 1 dino
- Guía de Inicio Rápido

Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

PARA EMPEZAR A JUGAR


S&G Dinos 4 en 1 MEGA T-REX S.O.S. 3 vehículos - 1 dino, se encuentra en modo Prueba dentro del embalaje.

Para salir de este modo, solo debe cambiar el Modo Dino de la cabeza al Modo Vehículo o conectar la cabeza del Dino al cuerpo del Dino (Helicóptero de rescate).

INSTRUCCIONES

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la base del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (LR6/AM-3) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

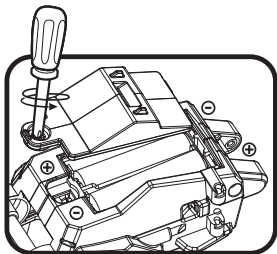

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto. Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.






VTech se preocupa por nuestro planeta


- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor On/Off/Control de volumen

Para encender la unidad, desliza este selector a la posición de volumen bajo  o alto  dependiendo de su preferencia. Para apagar el juguete, devuelve el selector a la posición de OFF .

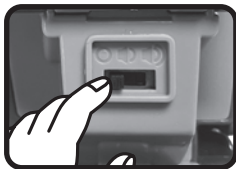

2. Botón de Voz

Pulsa el botón de Voz para escuchar en el modo Dino divertidas frases y sonidos propios de dinosaurios acompañado de luces brillantes. En el modo Vehículo sonidos propios de un coche de policía.



3. Botón de Luces

Pulsa este botón para activar luces y sonidos.



4. Pantalla LCD

La pantalla LCD muestra animaciones realistas de un dino y de un vehículo en sus modos correspondientes.



5. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 20 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulsa el botón de Voz o el botón de Luces o cambia del modo Dino al modo Vehículo o une la cabeza con el cuerpo. El juguete también se apagará automáticamente cuando la carga de las pilas sea muy baja.


Nota:

Si la unidad o las luces se apagan durante el juego, un adulto debería sustituir las pilas existentes.


TRANSFORMACIÓN

Transformación de la cabeza en modo Dino al modo Coche Policía


1. Comienza con la cabeza en modo Dino.

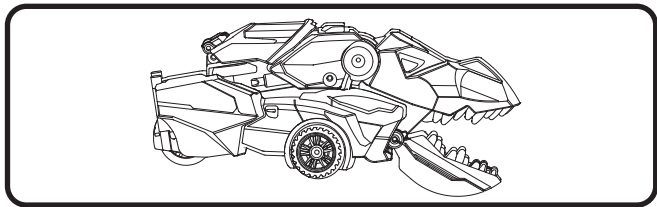


2. Lleva el parabrisas hacia delante hasta cubrir la pantalla y cierra la boca del dino.

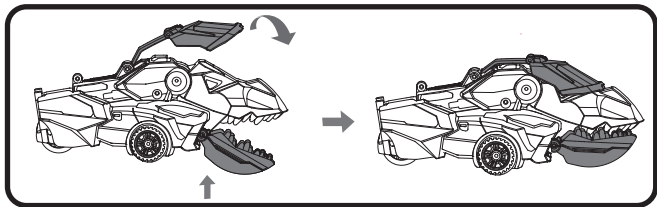


3. La mandíbula consta de dos partes. Suelta la parte de abajo de la misma y llévala hacia atrás hasta llegar al compartimento de las pilas.

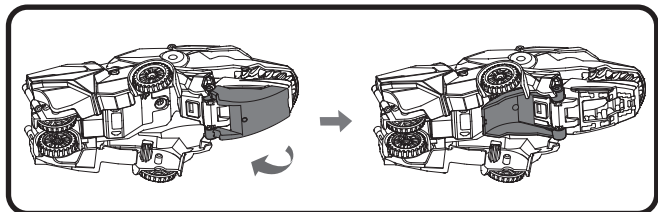

4. Despliega completamente las piezas laterales y dóblalas hacia delante.

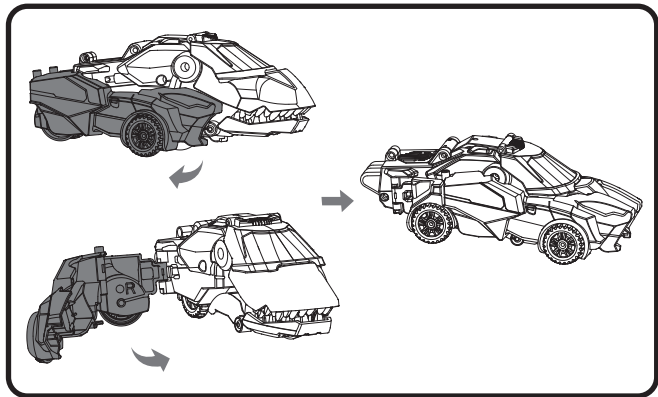

5. La cabeza del dino está ahora en modo coche de policía.

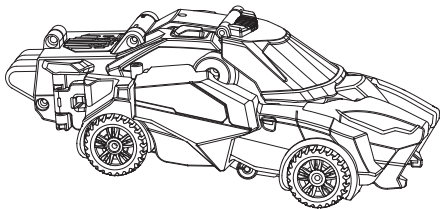


Nota:


Para transformar todos los vehículos en modo Combo y obtener el mega T-Rex SOS, omite este paso y permanece en el modo cabeza T-Rex. Para transformar el coche de policía en la cabeza de T-Rex, sigue los pasos de arriba pero a la inversa.

Transformación de modo Helicóptero al modo Cuerpo de Dino


1. Comenzando en modo Helicóptero.

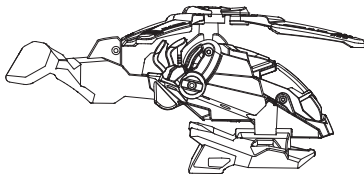


2. Lleva hacia arriba los patines de aterrizaje.

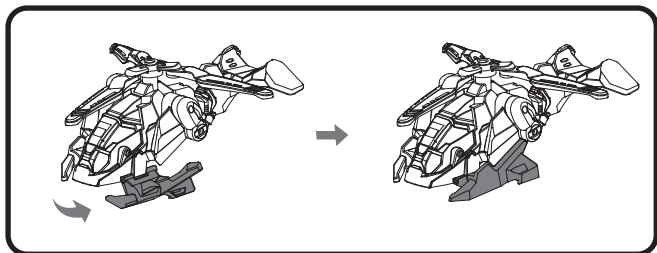


3. Une las tres palas y llévalas hacia la parte delantera del helicóptero.

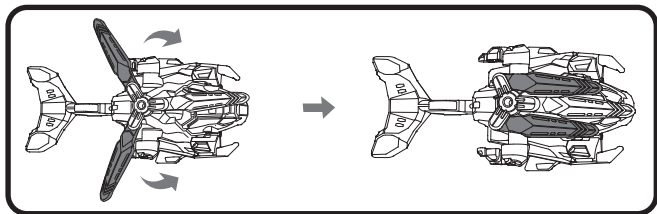


4. Sube los dos brazos hacia arriba y lleva solo las garras del dino hacia atrás.

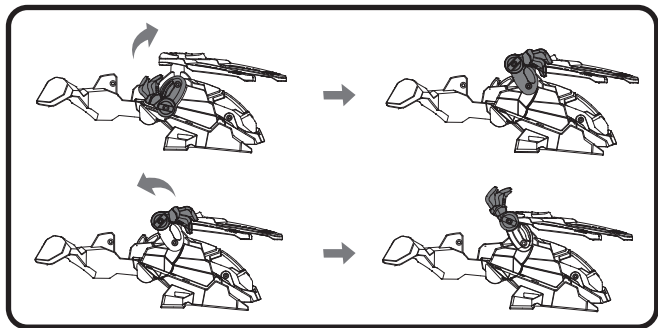

5. Dobra hacia abajo y hacia delante la cola del helicóptero.

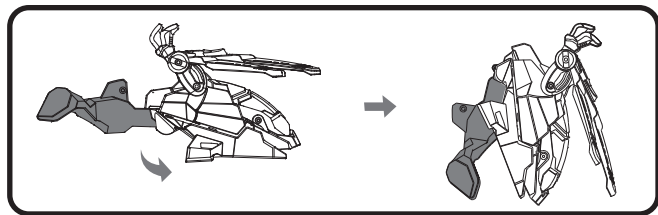


6. El helicóptero ahora es una parte del cuerpo del Dino.

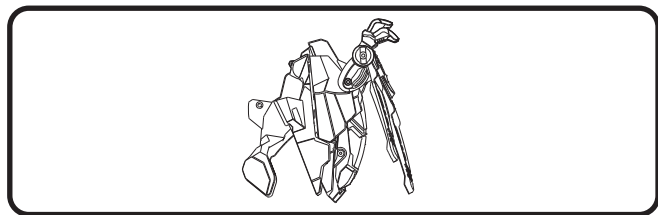


Transformación del modo Camión de bomberos a patas del modo Dino


1. Comenzando en modo Camión de bomberos.

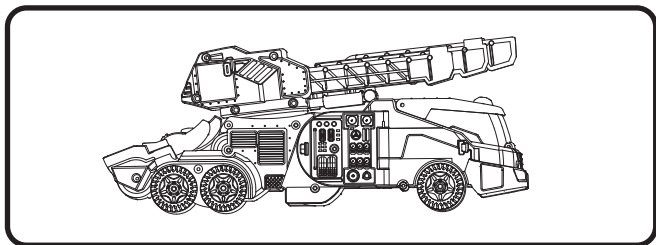


2. Abre y sube el techo del camión hacia arriba.

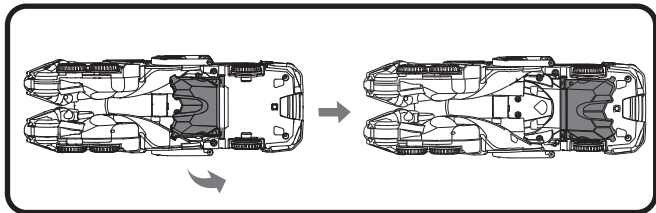


3. Suelta las patas de su lugar y llévalas hacia la parte delantera del camión.

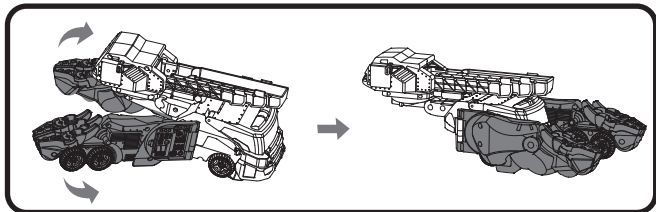


4. Mueva la escalera hacia atrás.

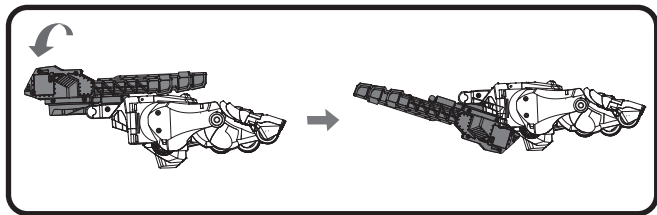


5. Gira los pies tal y como se muestran en el dibujo.

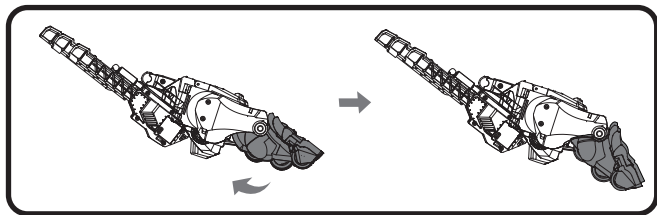


6. Da la vuelta a los pies.

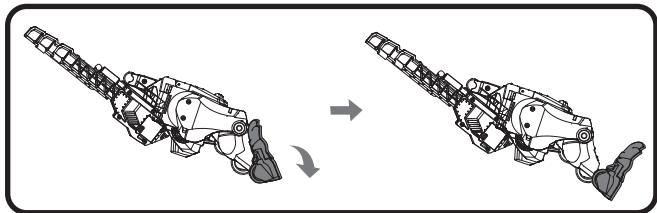


7. Acerca las patas al cuerpo para que el dinosaurio pueda mantenerse en pie hasta escuchar un pequeño clic que asegure que está bien encajado. Fíjate bien en el dibujo que se muestra.

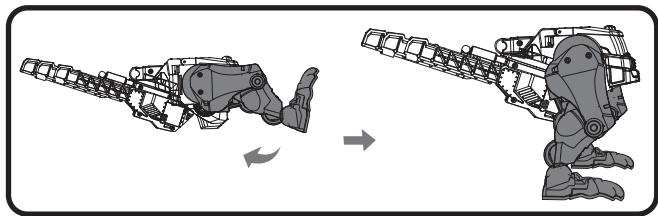


8. Extiende los dedos de los pies para conseguir que el dinosaurio tenga mayor estabilidad.

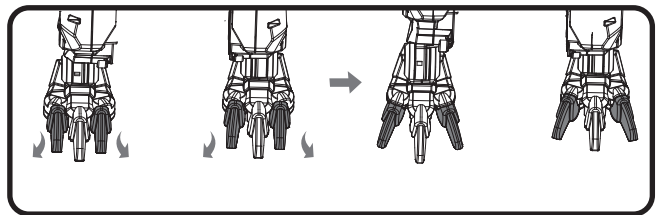

9. Levanta la cabina del camión de bomberos.

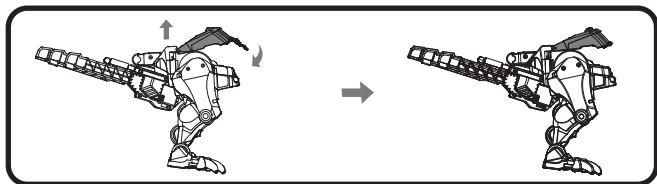

10. Hemos convertido el camión de bomberos en la parte trasera del cuerpo del dinosaurio.

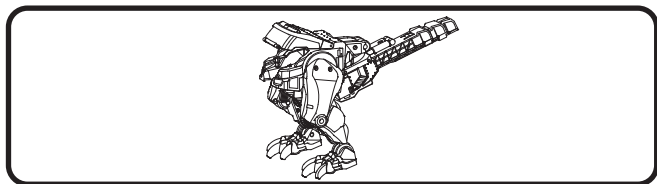


Nota:


para volver a convertir el Dino en coche de policía, camión de bomberos y helicóptero de rescate sigue los pasos anteriores pero a la inversa.

UNIÓN


1. Une el cuerpo del Dino (helicóptero de rescate) con las patas del Dino. Localiza los conectores de color verde de pequeño tamaño para unir las dos partes.

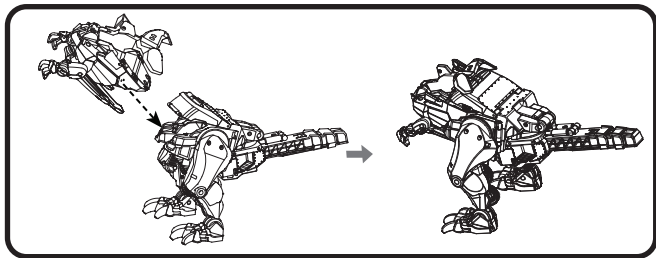

2. Unión de la cabeza del Dino con el cuerpo del Dino. Localiza en la parte trasera de la cabeza del dino dos conectores de color verde y pequeño tamaño porque es ahí donde deberás enganchar la cabeza con el cuerpo del Dino(helicóptero de rescate).

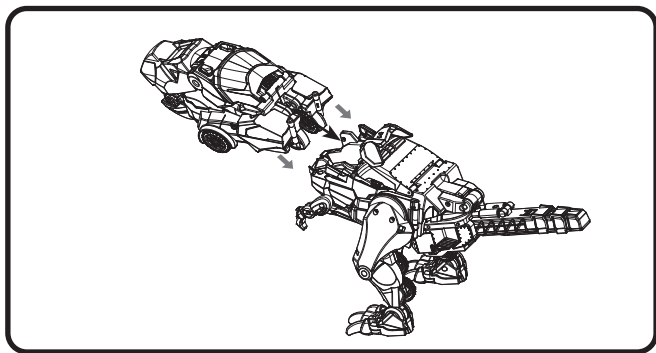

3. Hemos creado un superdinosaurio Mega T-Rex uniendo los tres vehículos. ¡Increíble!

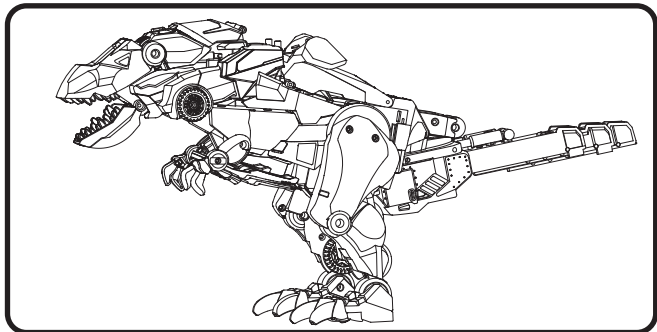

Nota:

Para desmontar el T-Rex sigue los pasos anteriores pero a la inversa.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información acerca
de nuestros productos y consultar
las condiciones de garantía visite
nuestra página web.***

vtech.es

