



Manual de instrucciones

MICRÓFONO KARAOKE DISCO LIGHTS



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el **Micrófono Karaoke Disco Lights de VTech®**! Convierte cualquier reunión de amigos en una fiesta al instante con este divertido micrófono de música y karaoke. El espectáculo de luces de píxeles 5x5 se mueven al ritmo de tu música, creando un ambiente de mini-concierto estés donde estés. Con la conexión **Bluetooth®**, podrás poner tus canciones favoritas y cantar al momento. Añade más emoción con divertidos efectos de voz que harán que cada actuación sea inolvidable.



1	Botón píxeles de luces	11	Voz normal
2	<i>Bluetooth®</i>	12	Luz de grabación
3	Botón Encendido	13	Volumen musical
4	Indicador de luz	14	Botón Reverb
5	Botón Grabación	15	Selección de canciones
6	Botón Volumen	16	Efecto Fuzz
7	Efecto Karaoke (eco)	17	Efectos de voz
8	Botón micrófono ON/OFF	18	Eliminador de voz
9	Botón Vibrato	19	Salir del modo prueba
10	MC		

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- **Micrófono Karaoke Disco Lights**
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este producto y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos que conserve esta guía ya que contiene información importante.

Lámina protectora de las luces de píxeles


Retire la lámina protectora antes de usar el micrófono.



INSTRUCCIONES


Salir del modo prueba:

El micrófono se encuentra en modo prueba en el embalaje en el que no todas las funciones están al completo. Para salir del modo prueba encienda la unidad y luego pulse el botón salir del modo prueba situado en la parte trasera del producto. Con la ayuda de un clip pulse el botón para salir del modo prueba. El indicador de luces se iluminará durante un momento, y la unidad se encenderá automáticamente una vez haya entrado en modo normal.

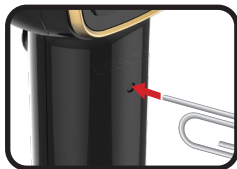

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el producto está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en el lateral del producto.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 4 pilas 1.5V AA/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

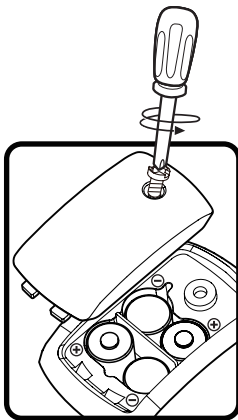

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del producto.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su producto llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón de encendido

Pulsa el **botón de encendido** para encender el micrófono. La luz indicadora se pondrá roja. Pulsa el botón nuevamente para apagar el micrófono.



2. Micrófono

Habla o canta con el micro y el altavoz amplificará tu voz.



3. Luces de píxeles

Pulsa el botón de luces de píxeles para elegir un patrón de luces. Pulsa el botón durante 2 segundos para encender o apagar las luces.



4. Botón Bluetooth®

Pulsa el botón de **Bluetooth®** para conectar con un dispositivo externo. Cuando el micrófono esté emparejándose, la luz indicadora se pondrá azul y parpadeará. Una vez conectado correctamente, esta luz se quedará fija.

Usa el botón de Play/Pausa, el botón de flecha izquierda/anterior y el botón de flecha derecha/siguiente para seleccionar la música desde tu dispositivo.



Conexión **Bluetooth®**

- 4.1 Pulsa el botón de **Bluetooth®** , la luz indicadora se pondrá azul y parpadeará.
- 4.2 Accede en tu dispositivo al modo **Bluetooth®** y busca el karaoke con el nombre de “**VTech 5909 Microphone**”.
- 4.3 Selecciónalo para conectarlo.
- 4.4 Introduce el número PIN que aparece en la pantalla del micrófono.
- 4.5 Mientras esté en modo **Bluetooth®** la luz azul continuará encendida.
- 4.6 Para salir del modo **Bluetooth®**, pulsa de nuevo el botón de **Bluetooth®**  del micrófono.
- 4.7 Si vuelves a querer conectarte al modo **Bluetooth®**, la unidad principal se conectará al último dispositivo que se hubiera conectado, sin necesidad de introducir contraseña.

5. Volumen del micrófono



Pulsa + o - para subir o bajar el volumen del micrófono respectivamente.



6. Volumen musical — 🎵 +

Pulsa + o - en el micrófono para subir o bajar el volumen de la música respectivamente.



7. Efecto Karaoke — #b +

Pulsa + o - para subir o bajar el efecto karaoke al cantar o hablar.



8. Botón grabación ●

Para grabar pulsa el botón grabación durante unos segundos. Escucharás un “bip” y una luz permanecerá encendida indicando que está grabando. Para dejar de grabar pulsa nuevamente el botón grabación. La grabación será de 2,5 min.



9. Botón Reverb — (🎵) +

Pulsa + o - para bajar o subir el efecto Reverb en el micrófono. El efecto Reverb, añade un efecto de eco suave que hace que la voz suene más amplia y con más profundidad.



10. Micrófono On/Off 🎤

Pulsa el botón **micrófono On/Off** para encender o apagar el micrófono.



11. Selección de canciones ◀ ▶ ▶▶

Pulsa los botones **Play/pausa** (▶||), **Anterior** (◀), o **Siguiente** (▶▶), para elegir y reproducir la música de tu dispositivo cuando el **Bluetooth®** esté conectado.

Cuando el **Bluetooth®** no esté conectado, usa estos botones para seleccionar y reproducir las canciones incluidas en el micrófono.



12. Vibrato Vibrato

Pulsa el botón de Vibrato para activar el efecto. Vuelve a pulsarlo para detener el efecto vibrato y volver al modo normal. Este efecto añade una ligera variación en el tono de la voz, creando un efecto tembloroso y musical.



13. Normal Normal

Pulsa este botón para volver al tono de canto original.



14. Fuzz Fuzz

Pulsa el botón de Fuzz para activar este efecto. Púlsalo de nuevo para parar el efecto y volver al modo normal de canto. Este efecto añade una distorsión fuerte a la voz, haciéndola más áspera, saturada y con un sonido más agresivo.



15. Modo MC

MC

Pulsa el botón MC para activar este efecto. Se reproducirá automáticamente una de las canciones y, cuando se detecte voz, el volumen de la canción bajará.

Este efecto MC hace que la voz suene más clara y con presencia para destacar sobre la música a modo de Maestro de Ceremonias.



16. Función Eliminador de voz

Vocal
Off/Auto/On

Usa esta función para reducir o eliminar la voz original de la canción.



17. Efectos

Efectos

Pulsa el botón Efectos para transformar tu voz usando uno de nuestros cinco divertidos efectos.



18. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se desconectará automáticamente después de algunos minutos sin interacción. La unidad podrá encenderse otra vez, presionando el botón de encendido. La unidad se apagará también, cuando las pilas estén casi agotadas.

Nota: si la unidad se apaga repetidamente o se enciende el indicador de batería baja, por favor, instale pilas nuevas e inténtelo otra vez.

**¡¡IMPRIME LAS CANCIONES EN INGLÉS PARA CANTARLAS
CON TU MICRÓFONO KARAOKE DISCO LIGHTS de VTECH®!!**

MICRÓFONO KARAOKE DISCO LIGHTS de VTECH®

English Song 1

Living in colour, not black and white.
Every shade in me feels so right,
Glowing bright, like the city lights.
Now I'm shining day and night.

This is my moment and I won't rewind.
I'm breaking rules you try to define.

Watch my colours burst like a firework sky.
When I'm me, I will never hide.
I'm unique and that's who I'll stay.
Shine my light in my brightest way.

I'm shining bright, can't dim me now,
All the colours, I wear them proud.
Nothing in this world can define me.
No labels, I'm flying free.

This is my moment and I won't rewind.
I'm breaking rules you try to define.

Watch my colours burst like a firework sky.
When I'm me, I will never hide.
I'm unique and that's who I'll stay.
Shine my light in my brightest way.



MICRÓFONO KARAOKE DISCO LIGHTS de VTECH®

English Song 2


Going out, got that sunshine in my eyes,
Got big plans, I'm gonna touch the sky.
Laughing loud, with my friends right by my side.
Let's go, it's a magical ride!

Jump up! Feel the energy,
Come and sing with me.
Let's spin around and touch the sky,
No limits, we are flying high.
Jump up! Reach up high,
Sing, don't be shy.
No limits, we are flying high,
Flying high, yeah, you and I!

Clap your hands, come on feel the beat.
(ooh-ooh)
Dancing shoes, nothing else we need.
(ooh-ooh)

Jump up, we're 'bout to fly high.
Let's go, it's a magical ride.

Jump up! Feel the energy,
Come and sing with me.
Let's spin around and touch the sky,
No limits, we are flying high.
Jump up! Reach up high,
Sing, don't be shy.
No limits, we are flying high,
Flying high, yeah, you and I!

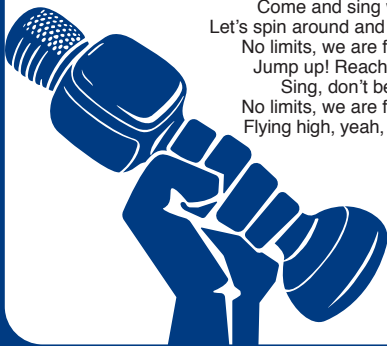

MICRÓFONO KARAOKE DISCO LIGHTS de VTECH®

English Song 3

Hey, look in the mirror, what do you see?
You're one of a kind, just like you, just like me.

No need to change, no need to hide,
You're a big star on the wild side.
Don't need to blend in with the crowd,
You'll sing your truth, you'll sing it loud.

You are you, yeah you're one of a kind,
You light up the world, let your colours shine.
Unique and bold, breaking the mould.
You're cool, you're real.

Be proud of yourself, that's the magic you feel!



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el producto con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite las pilas cuando el producto no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el producto.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el producto, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si hay algún problema de conexión **Bluetooth®**, siga estos pasos:

1. Elimine el micrófono VTech 5909 de la lista de dispositivos **Bluetooth®** emparejados de su dispositivo.
2. Si corresponde, seleccione la opción para olvidar el código de emparejamiento del micrófono.
3. Vuelva a conectar el micrófono a su dispositivo seleccionándolo como «**VTech 5909 Microphone**» en la lista de dispositivos **Bluetooth®** disponibles.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

Declaración sobre *Bluetooth*®

La marca denominativa y los logotipos de **Bluetooth**® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de **VTech**® se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Advertencia sobre exposición a RF

El dispositivo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a Radiofrecuencia. El dispositivo puede usarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, VTech® Electronics Europe BV declara que el producto 5909 está en conformidad con la directiva 2014/53/EU.

Puede consultar el texto completo en la siguiente dirección:
www.vtech.com/re-directive.

Banda de frecuencia: de 2402 MHz a 2480 MHz

Potencia máxima del dispositivo: 0.003 W (4.77 dBm)

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

vtech.es

