


**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

# Manual de instrucciones

## Aquasilla 2 en 1



VTECH  
PO Box 10042, 6000 GA Weert, The Netherlands  
Napier Court, Abingdon, OX14 3YT, UK

91-003622-007 

## ADVERTENCIAS

**Leer las instrucciones, seguirlas y conservarlas como referencia.**

**Este producto no es un dispositivo de seguridad.**


**Peligro de ahogamiento.**

- Extreme las precauciones para evitar cualquier posible riesgo de ahogamiento en la bañera.
- Recuerde que un ahogamiento se produce en muy poco tiempo e incluso con poca agua (+/- 2cm).
- Vigile siempre a su hijo mientras juega.
- Durante el baño: permanezca en el cuarto de baño, no responda al teléfono, no abra la puerta ni siquiera cuando llamen al timbre. Si debe abandonar el cuarto de baño por razones ineludibles, lleve a su hijo consigo.
- Se utilizará exclusivamente bajo la vigilancia directa de una persona adulta y responsable.
- Para evitar posibles quemaduras no acerque al bebé a la salida de agua caliente.
- Asegúrese siempre de que las ventosas están bien adheridas a la bañera.
- No use este juguete en una bañera con una superficie irregular.
- Utilice este producto cuando su bebé sea capaz de sentarse por sí solo.
- Deje de usarlo cuando su bebé sea capaz de ponerse de pie por sí mismo.
- Compruebe que la temperatura del agua se encuentre entre 35°C y 38°C antes de meter al bebé en la bañera.
- Compruebe regularmente la estabilidad del producto.
- No utilice el producto si le falta algún componente o alguna pieza estuviera dañada.
- No sustituya ningún componente del juguete por otro que no haya sido aprobado por el fabricante o distribuidor.
- Asegúrese de que el agua no sobrepase el ombligo de su bebé.

# INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir **Aquasilla 2 en 1** de **VTech®**.

**Aquasilla 2 en 1** de **VTech®** es un juguete interactivo para el baño. Puede utilizarse tanto dentro como fuera del agua. Descubre al bebé figuras, animales y sus características. Al pulsar la rana varias veces, salpicará agua. El diseño colorido junto con las melodías y canciones, animan al bebé a darse un baño muy divertido.

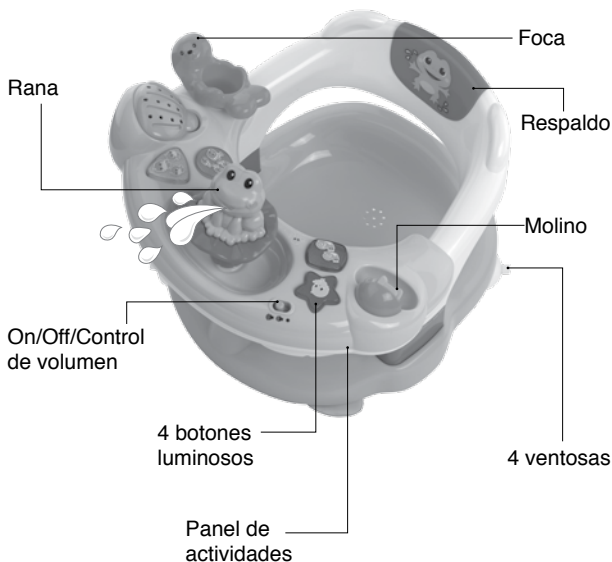

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE




1 respaldo



1 asiento



1 panel de actividades

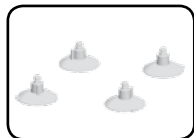

4 ventosas



1 foca



1 rana

- Un manual de instrucciones

## ADVERTENCIA:


\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**Nota:** Conserve el manual. Contiene información importante.

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado y la tapa, el compartimento de las pilas y la unidad están bien secos.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte inferior del panel de actividades.
3. Coloque dos pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que los tornillos están suficientemente apretados, para que el pequeño no pueda acceder a las pilas y para preservar la impermeabilidad del producto.

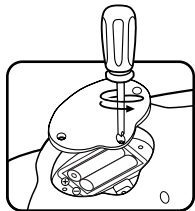

## ADVERTENCIA

- Las pilas que se incluyen en el juguete son con fines demostrativos del juguete en las tiendas, no son pilas de larga duración.
- Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas para productos tecnológicos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.

- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




**NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES.**


# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En **VTech**® la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje del juguete debe ser realizado por un adulto. Una vez ensamblado el juguete, algunas piezas no podrán separarse.

1. Ajuste las ventosas en los orificios de la parte inferior del asiento. Asegúrese de que la parte cóncava queda hacia fuera y de que las ventosas están bien sujetas. Una vez que están ajustadas, no podrá quitarlas.

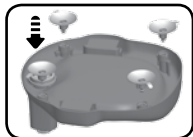


2. Ajuste el respaldo en los orificios situados a los lados del asiento. Presione hasta oír un clic. Asegúrese de que el respaldo está bien sujeto. Una vez que el respaldo está instalado, no podrá sacarlo.

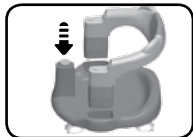


3. Ajuste la rana en el centro del panel de actividades. Presiónela hasta oír un clic y asegúrese de que está bien sujeta. Una vez que la haya introducido, no podrá sacarla.



4. Ajuste el panel de actividades, gire la rueda de seguridad situada en la parte inferior del asiento y encaje el panel en el eje central. Después, suelte la rueda. Para extraer el panel, gire la rueda de seguridad y tire de él.

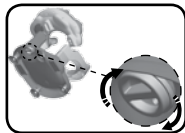

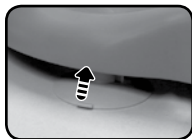


**Nota:** para despegar el juguete del fondo de la bañera fácilmente, puede tirar de las pestañas de las ventosas.



## CARACTERÍSTICAS

### 1. Botón On/Off/Control de volumen

Para encender el juguete, deslice el interruptor hacia la posición volumen bajo [  ] o volumen alto [  ]. Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición OFF [  ].




### 2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, **Aquasilla 2 en 1** de **VTech®** se desconecta de forma automática tras unos segundos de inactividad. Puede encender de nuevo el juguete pulsando cualquier botón.

## RECOMENDACIÓN

- Procure que el agua no sobrepase el nivel indicado (100 mm).
- Temperatura del agua recomendada: 37 °C.
- Tiempo de baño recomendado: 10 minutos.

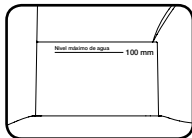

## ADVERTENCIAS GENERALES



- Las pilas deben ser reemplazadas por un adulto.
- Este juguete no debe ser usado en agua salada.
- Después de su uso, no deje el juguete en el agua durante mucho tiempo.



- Aclare y vacíe bien todos los elementos del juguete antes de secarlo.
- Este producto puede utilizarse en el agua tan solo cuando su montaje sea completo y según las instrucciones.
- Este producto no es un dispositivo de seguridad. No deje al bebé desatendido mientras esté utilizando Aquasilla 2 en 1 de **VTech**®.
- Vigile siempre a su hijo mientras juega. No le deje desatendido ni bajo la vigilancia de otro niño.
- Compruebe la temperatura del agua antes de bañar a su hijo. Los bebés tienen la piel muy sensible; si el agua está muy caliente, pueden quemarse.
- Mantenga a su hijo siempre al alcance de su mano.
- Durante el baño: permanezca en el cuarto de baño, no responda al teléfono, no abra la puerta ni siquiera cuando llamen al timbre. Si debe abandonar el cuarto de baño por razones ineludibles, lleve a su hijo consigo.
- Posición correcta del niño en el juguete:



# ACTIVIDADES


1. Deslice el interruptor hacia la posición volumen bajo [  ] o volumen alto [  ]. Sonará una canción mientras las luces brillan.



2. Pulse los botones para escuchar efectos de sonido, frases y melodías. Las luces brillarán mientras tanto.



3. Pulse la rana varias veces para que salpique agua. ¡Su pequeño lo pasará en grande!

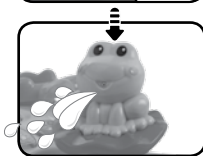

4. Vierta agua en el molino y gírelo para salpicar.



5. Tras unos segundos de inactividad, la unidad intentará animar al juego con algunas frases pero sin aún así no hay interacción, el juguete se desconectará de forma automática. Puede volver a encenderlo pulsando cualquier botón.

# LETRAS DE LAS CANCIONES

## **Canción 1**

¡Qué divertido, es este juego,  
vente a bañarte ya!  
¡Chapoteemos juntos,  
a la bañera ven!

## **Canción 2**

Si tú mueves los pies  
y las manos también,  
este baño será especial.

## **Canción 3**

Canta conmigo,  
y no pares de cantar,  
sin ti yo no soy feliz,  
y juguemos juntos ya.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Aclare y vacíe bien todos los elementos del juguete antes de secarlo, de manera que elimine cualquier resto que pudiera quedar después de su uso o limpieza.
4. Seque bien todos los elementos del juguete después de usarlo, para evitar la aparición de moho.
5. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
6. No deje caer la unidad sobre superficies duras.

7. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
8. Durante el baño, el altavoz puede llenarse de agua temporalmente, lo que provoca que el volumen disminuya. Vacíe el altavoz o manténgalo alejado del agua para recuperar el volumen normal.

## **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***vtech.es***



TM & © 2018 Vtech Holdings Limited.  
Todos los derechos reservados.

**Impreso en China.**

91-003622-007 