

vtech[®]
Baby

Manual de instrucciones

Toby perrito



© 2016 VTech
Todos los derechos reservados
Impreso en China
91-003147-005

Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos educativos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir **Toby perrito** de **VTech®**

Agita y mueve este simpático animalito y canta con él para una mayor diversión. Además podrás ver cómo las mejillas del personaje se encienden para animar aún más el juego. Agita el sonajero para escuchar entretenidos sonidos y música o pulsa el botón central para activar canciones, frases, sonidos y música.



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Toby perrito** de VTech®
- Un manual de instrucciones


ADVERTENCIAS:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

NOTAS:

Conserve el manual, ya que contiene información importante.


SISTEMA DE SUJECIÓN DEL EMBALAJE

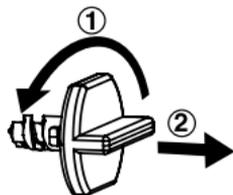

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte trasera del mismo. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo.
3. Coloque tres pilas de botón tipo LR44 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alta calidad para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento.

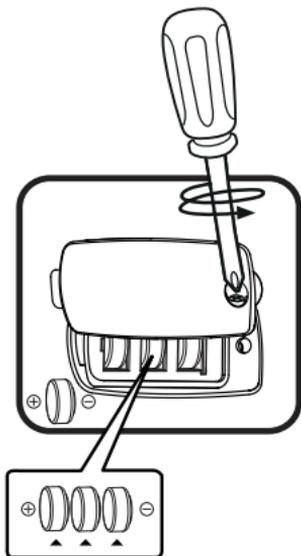

ADVERTENCIAS

- Use únicamente pilas alcalinas de botón tipo LR44 con este juguete.
- Las pilas de botón del aparato deben mantenerse fuera del alcance de los más pequeños que aún se llevan cosas a la boca. En caso de que fueran tragadas por accidente, por favor consulte con un médico de inmediato.
- Inserte las pilas respetando los signos de polaridad.
- No utilice pilas que pudieran estar dañadas.
- No se deben producir cortocircuitos en los bornes de las pilas.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Si la unidad no se va a usar durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No mezcle pilas usadas con nuevas.
- No mezcle pilas de distinto tipo (estándar, alcalinas o recargables).
- No recargue pilas de botón que no sean recargables.
- Retire las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo pueden ser recargadas por un adulto.

IMPORTANTE: NO UTILICE PILAS RECARGABLES CON ESTE JUGUETE


- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad. 
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE). 

- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. INTERRUPTOR ENCENDIDO-APAGADO

Para encender la unidad, deslice el **INTERRUPTOR** a la posición **ON**(☰). Para apagar el producto, deslícelo a la posición **OFF**(●).

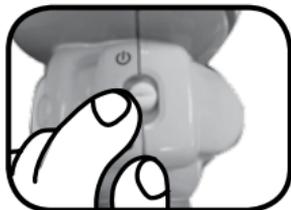


2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA


Para preservar la vida de las pilas, **Toby perrito** se apagará automáticamente después de un tiempo de inactividad. La unidad volverá a encenderse cuando pulse el botón central.

ACTIVIDADES

1. Deslice el **interruptor on/off** para encender la unidad. Escuchará una canción, frases y divertidos sonidos.

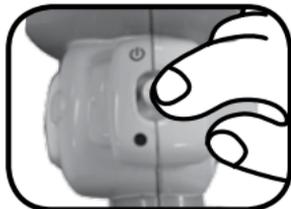

2. Pulse el botón central para escuchar otras melodías. Si además agita el sonajero a la vez, se oirán divertidos sonidos y las luces se iluminarán.

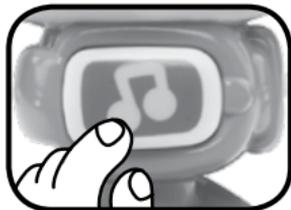

3. Agite el cachorrito para activar el sensor de movimiento y escuchar diferentes sonidos y melodías. Las luces parpadearán al ritmo.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

