



Manual de instrucciones

Tráiler portacoches Carga y descarga



INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el Tráiler portacoches Carga y descarga.

Transporta y repara dos veloces coches deportivos. Gira, haz clic y desliza los botones para aprender todo sobre las diferentes herramientas. Transforma las prácticas rampas en un tobogán superveloz y ¡que empiece la carrera!

Centro de reparaciones



Rampa de carreras



Botón de rampa

Botón musical

3 Botones de herramientas

Interruptor On/Off



Coche deportivo



Coche de carreras

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Tráiler portacoches Carga y descarga
- 2 coches no electrónicos
- Hoja de pegatinas
- Guía de inicio rápido



ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

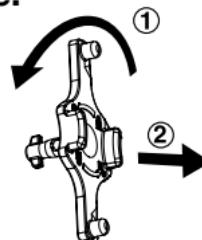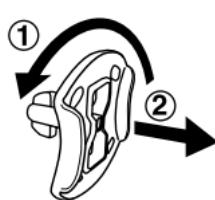

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia fuera, ya no lo necesitará más.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del tráiler. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

COLOCACIÓN DE LAS PEGATINAS

Por favor coloque las pegatinas en el vehículo como se indica a continuación:

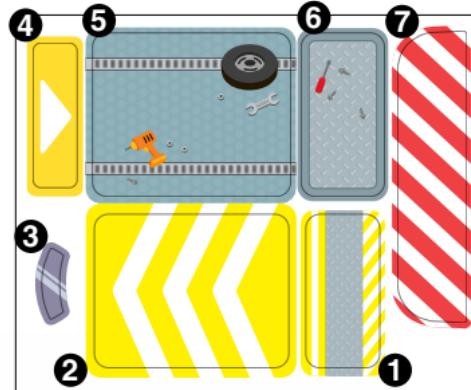

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor On/Off

Para encender el juguete, deslice el interruptor On/Off hasta la posición On . Se escucharán una melodía de apertura, frases y una canción. Para apagarlo, deslice el interruptor On/Off hasta la posición Off .



2. Cuerda de arrastre

Para tirar del tráiler, retire la cuerda de arrastre del compartimento de la batería y páselo por el hueco situado en la parte inferior del tráiler. Por la seguridad de su hijo, le recomendamos que guarde la cuerda en el compartimento hasta que su hijo empiece a caminar y que lo supervise cuando juegue con ella.

3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 40 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse cualquier botón.

NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Botones de herramientas

Pulsa cualquier botón de herramienta para escuchar el nombre de ésta, divertidas frases y música. Las luces parpadearán con los sonidos.



2. Botón musical

Púlsalo o coloca y pulsa con el vehículo en la parte trasera del tráiler para escuchar divertidas frases, sonidos y música.



3. Rampa

Gira la rampa para crear una plataforma de reparaciones. Disfruta de divertidos sonidos y frases mientras parpadean las luces.



4. Botón de rampa

Pulsa el botón de la rampa para bajarla y activar emocionantes frases, sonidos y mucho más. Las luces parpadearán con los sonidos.



Letra de las canciones

Canción 1

Una grúa soy,
¡mil coches llevaré!
Por la carretera voy,
¡feliz los entregaré!

Canción 2

Vamos a taladrar,
¡Reparemos coches sin parar!

Canción 3

Girando y girando,
el destornillador,
¡los tornillos vamos a ajustar!

Canción 4

Los clavos he de clavar,
¡usa el martillo para golpear!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

*Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.*

www.vtech.es

