



# Manual de instrucciones

## Baño divertido Trompita regadera



# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Baño divertido Trompita regadera!

Cuando este divertido elefante inclina su trompa, observa cómo sale el agua y riega las coloridas flores que hay debajo. Disfruta viendo cómo las flores giran y dan vueltas con cada gota, ¡regar nunca había sido tan mágico!



3 Flores giratorias

Elefante regadera

# INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Baño divertido Trompita regadera
- 3 Flores giratorias
- Guía de inicio rápido

## Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

# ADVERTENCIAS GENERALES:

- Este juguete no debe ser usado en agua salada.
- Después de su uso, no deje el juguete en el agua durante mucho tiempo.
- Vigile siempre a su hijo mientras juega. No le deje desatendido ni bajo la vigilancia de otro niño.
- Compruebe la temperatura del agua antes de bañar a su hijo.
- Los bebés tienen la piel muy sensible; si el agua está muy caliente, pueden quemarse.
- Este juguete debe usarse en agua con una temperatura entre 10° y 45° C.



## NOTA

Después de jugar, vacíe toda el agua de la regadera para evitar la formación de moho.

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En VTech la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.

1. Elija una superficie en los azulejos que rodean la bañera o la pared de la misma bañera donde se pueda fijar de forma segura la ventosa. La zona debe estar limpia y seca antes de fijar la unidad a la pared. Para una mejor succión, sugerimos humedecer la ventosa antes de fijarla. Presione la ventosa sobre la pared para fijar las flores. Una vez que las flores estén fijadas a la pared, compruebe la fuerza de succión tirando suavemente del juguete. Es posible que la ventosa no se adhiera correctamente a los azulejos con textura. Recomendamos retirar el juguete de la pared después de cada uso, ya que la fuerza de la ventosa no soporta un uso prolongado.
2. Para retirar el juguete de la pared, tire de la lengüeta de la ventosa y tire suavemente de las flores.

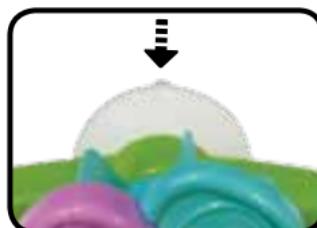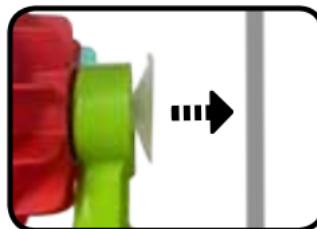

## NOTA

No coloque las flores demasiado alto, ya que podrían caerse y causar lesiones al niño.

# ACTIVIDADES

## 1. Boquilla ajustable

Gira la boquilla para ajustar el patrón de salida del agua.



## 2. Riega las flores

Llena la regadera elefante de agua, después, inclínalo y echa el agua en las flores, ¡y mira como giran mágicamente!



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. No deje caer la unidad sobre superficies duras.

# **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com)

*Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.*

**[www.vtech.es](http://www.vtech.es)**

