

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manual de  
instrucciones

## Bosque, dulces sueños y abrazos





91-003926-00x (SP)

# INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el juguete **Bosque**, dulces sueños y abrazos de **VTech®**. Este suave personaje se convertirá en el mejor amigo del bebé, acompañándolo en todo momento y ayudándole a conciliar el sueño. El botón luminoso de su tripita activa relajantes nanas y melodías, además de cariñosas frases y sonidos de la naturaleza.

Botón corazón luminoso

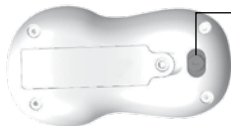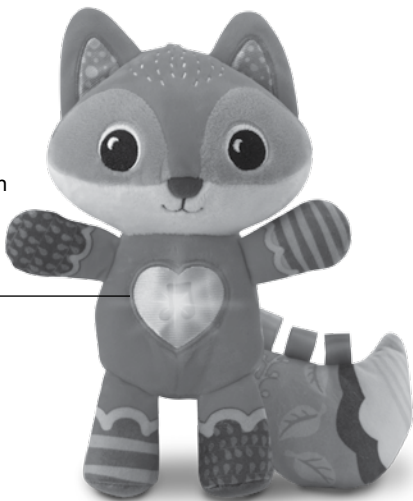

ON-OFF/control de volumen

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Bosque, dulces sueños y abrazos** de VTech®.
- Un manual de instrucciones.

## ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.


Usar bajo la vigilancia de un adulto.

## Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en el interior del juguete, abriendo la parte posterior del mismo.
3. Si hay una pila instalada en la unidad, extráigala tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 1 pila AAA nueva según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

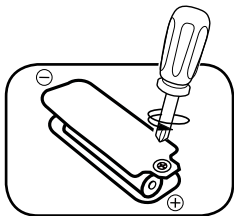

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

### PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

### **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## **VTech se preocupa por nuestro planeta.**

VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.

Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**


Este juguete puede lavarse a máquina cuando lo necesite, ya que su módulo electrónico es extraíble. Para ello, siga estos pasos.

1. Abra el juguete por su espalda y extraiga el módulo electrónico.
2. Siga las instrucciones de lavado que encontrará en la etiqueta del producto.
3. Una vez limpio y seco el peluche, vuelva a colocar el módulo electrónico en su sitio y cierre la espalda del muñeco.

## **CARACTERÍSTICAS**

### **1. ON-OFF/ Control de volumen**

Para encender la unidad, deslice el selector que encontrará junto al compartimento de las pilas a la posición de volumen intermedio (◀) o alto (▶) dependiendo de su preferencia. Escuchará una melodía, canción o frase. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de OFF (●).

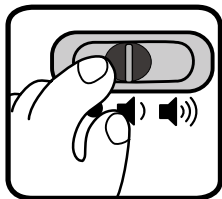

### **2. Desconexión automática**

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos 20 segundos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete presione el botón del corazón luminoso.

# Cómo salir del modo demostración

Este juguete viene con el modo demo activado en su estuche de presentación. Para salir de dicho modo y poder acceder a todos los contenidos, juegos y canciones incluidos, es necesario que la primera vez que lo extraiga de su caja apague y encienda el producto. Una vez hecho esto, el juguete estará listo para ser entregado al pequeño.


## NOTA:

Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

## ACTIVIDADES

### 1. Botón corazón luminoso

Púlsalo para escuchar relajantes nanas, melodías y sonidos de la naturaleza. Mantenlo presionado unos instantes para activar música con sonidos de la naturaleza. La luz parpadeará suavemente al ritmo de los sonidos.

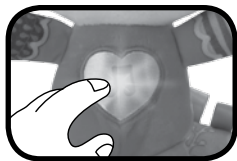

## CANCIONES

### Canción 1

A dormir, descansar...  
Dulces sueños tú tendrás.

### Canción 2

Cariñitos yo te daré.  
A tu lado siempre estaré.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



# TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

**Antes de enviar su producto**, contacte con nosotros en:

**Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)**

**Tel.: 91 312 07 70**

**Fax: 91 747 06 38**

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

## SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.





***Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.***

***vtech.es***

