

BLUEY



Manual de instrucciones


¡MUÉVETE CON BLUEY!




BBC
STUDIOS

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el juguete ¡Muévete con Bluey!, de VTech. Con sus cinco movimientos acompañados de voces y sonidos, Bluey es una divertidísima compañera de juego.

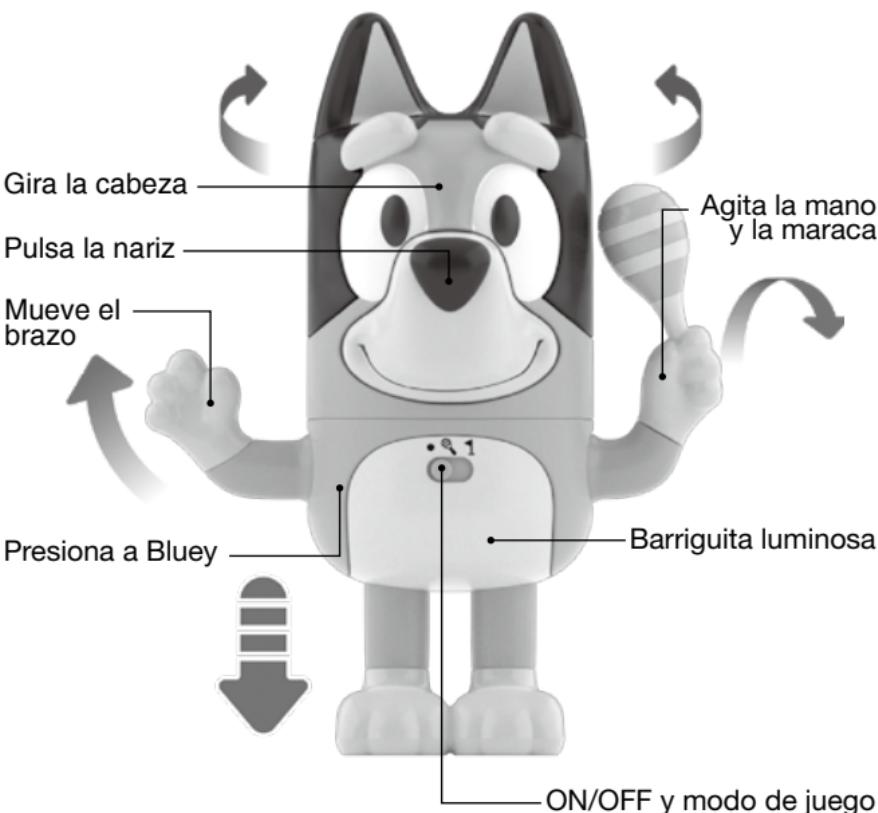

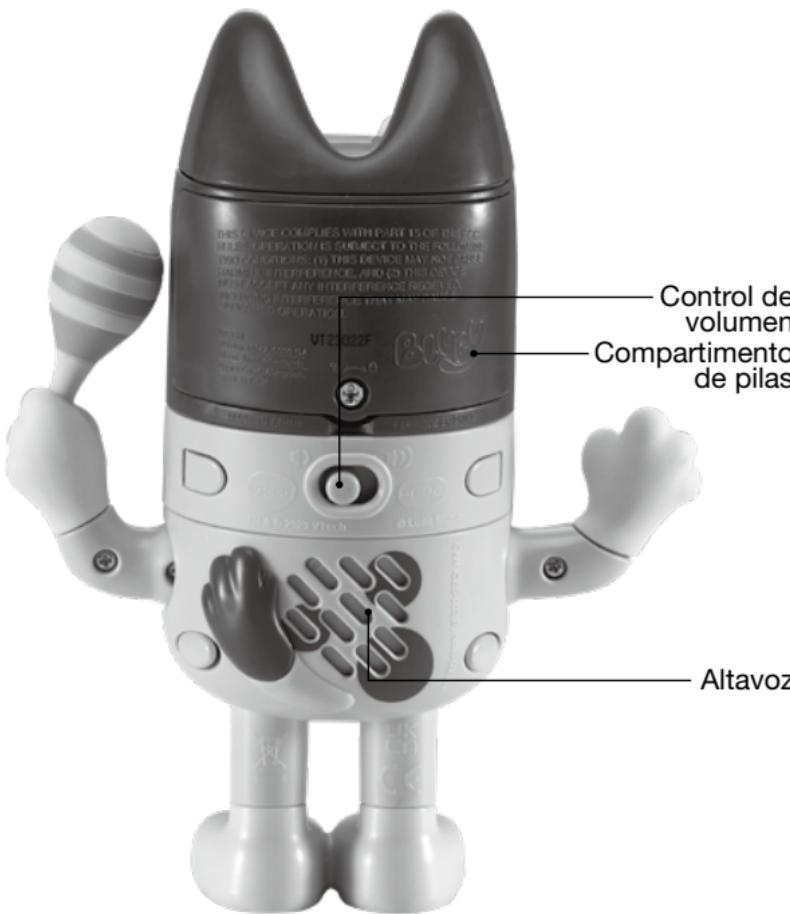

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- El juguete ¡Muévete con Bluey!
- Una guía de inicio rápido


ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.


Sistema de sujeción del embalaje:

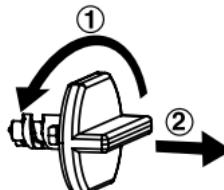

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior de la cabeza de Bluey. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.

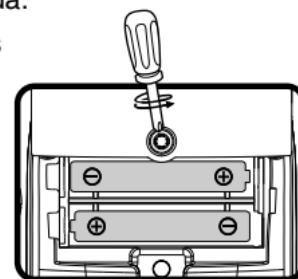

4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.


ACTIVAR EL MODO NORMAL DE JUEGO

Dentro del embalaje, el juguete tiene activado el **Modo Demostración**. Cuando saques a Bluey de la caja, debes desbloquear este modo. Para ello, **enciende el juguete** y mueve después el **control de volumen** de la posición alta a la baja. Escucharás un sonido “du” y la barriguita de Bluey parpadeará dos veces para mostrar que el juguete ya está en modo normal.

CARACTERÍSTICAS

1. ON/OFF y Selector de modo de juego

Desliza este selector para encender la unidad y elegir entre los modos “Juego libre” 🔎 o “¡Sígueme!” 1. Para apagar el juguete, mueve de nuevo este selector a la posición de apagado ●.

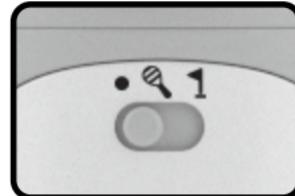

2. Gira la cabeza

Gira la cabeza de Bluey a su izquierda o derecha para escuchar divertidas respuestas.



3. Pulsa la nariz

Pulsa el botón de la nariz de Bluey para oír cómo suenan los ruidos que hace con su nariz.



4. Mueve el brazo

Mueve el brazo derecho de Bluey para oír alegres frases y sonidos.




5. Agita la maraca

Mueve el brazo en el que Bluey tiene la maraca y escucha sus sonidos y melodías.



6. Pulsa a Bluey hacia abajo

Presiona a Bluey hacia abajo para contar y oír sus melodías.

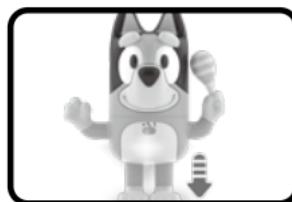

7. Barriguita luminosa

¡Mira cómo se ilumina la barriga de Bluey mientras suenan melodías y sonidos!



8. Control de volumen

Desliza este selector a las posiciones de volumen bajo o alto para ajustar el volumen del juguete.



9. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete, es necesario deslizar el **Selector ON/OFF y Modo de juego**. La unidad también se apagará cuando las pilas tengan poca energía. La barriguita de Bluey se iluminará tres veces para recordarte que debes cambiar las pilas.

Nota:

Si la unidad o su luz se apagan durante el juego, por favor, cambia las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Juego libre

En este modo de juego, puedes interactuar con Bluey pulsándolo hacia abajo, tocando su nariz, moviendo sus dos brazos o girando su cabeza hacia los lados. Escucharás las alegres frases y sonidos de Bluey, y amenas melodías.

2. ¡Sígueme!

¡Sigue las instrucciones de Bluey al ritmo de la música! Bluey irá aumentando el nivel de dificultad de las instrucciones reduciendo las frases todo lo posible. Además, tendrás menos tiempo para responder a medida que el nivel sea más difícil.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

*Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.*

www.vtech.es



BLUEY TM and BLUEY character logos TM & © Ludo Studio Pty Ltd 2018. Licensed by BBC Studios. BBC logo TM & © BBC 1996

© 2023 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.
Impreso en China.
IM-560200-000
Versión:0