

vtech[®]
baby

Manual de instrucciones

Tortuga para el baño Baby burbujas



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Tortuga para el baño - Baby burbujas! Esta adorable tortuga lanzará mágicamente montones de burbujas entre música y divertidos sonidos. Los botones del pez payaso y la estrella de mar enseñarán datos sobre éstos animales marinos y activarán divertidas canciones y melodías. Gracias a sus dos ventosas, será fácil sujetarla a los lados de la bañera o la pared. ¡Explotemos burbujas juntos!



Botón pez payaso

Botón estrella de mar

Botón On/Off



Jabón para burbujas

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Tortuga para el baño - Baby burbujas
- Jabón para burbujas
- Guía de inicio rápido


Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

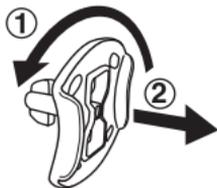

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

ADVERTENCIAS GENERALES:

- Las pilas deben ser reemplazadas por un adulto.
- Este juguete no debe ser usado en agua salada.
- Después de su uso, no deje el juguete en el agua durante mucho tiempo.
- Aclare y vacíe bien todos los elementos del juguete antes de secarlo.

- Este producto puede utilizarse en el agua solo cuando su montaje sea completo y según las instrucciones.
- Vigile siempre a su hijo mientras juega. No le deje desatendido ni bajo la vigilancia de otro niño.
- Compruebe la temperatura del agua antes de bañar a su hijo. Los bebés tienen la piel muy sensible; si el agua está muy caliente, pueden quemarse.
- Compruebe que el tornillo está suficientemente apretado al cerrar la tapa de las pilas para evitar filtraciones de agua.
- Este juguete debe usarse en agua con una temperatura entre 10° y 45° C.
- Si el volumen disminuye demasiado, debe vaciar el agua de los altavoces.

Este juguete electrónico está diseñado para usarse en el lateral de la bañera y es resistente al agua cuando se usa según lo previsto. El agua no puede entrar en la parte electrónica si la puerta del compartimento de la batería está cerrada correctamente.

El diseño está verificado sumergiendo el juguete bajo el agua a una profundidad de 15 cm durante 30 minutos. Habrá una reducción en el rendimiento del sonido cuando el juguete esté sumergido en agua. La Tortuga para el baño no podrá formar burbujas sumergida y está diseñada para estar en la pared de la bañera.



Se necesita supervisión de un adulto.

ADVERTENCIA: Jabón para burbujas - No apto para niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia. Hay una tapa de aluminio debajo de la tapa de la botella. Retire la tapa de aluminio antes de usar el jabón de burbujas y deséchela de manera segura. Requiere montaje por parte de un adulto. Jabón de burbujas para usar bajo la supervisión de un adulto.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

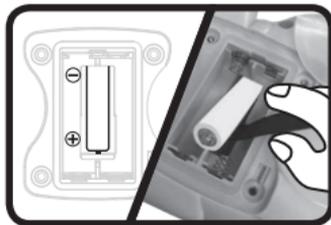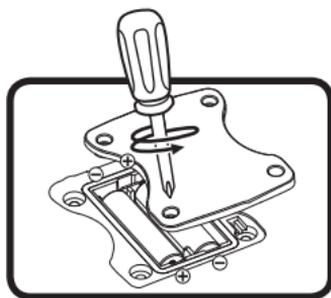

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.

- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En VTech la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.


1. Abra el bote, retire cuidadosamente la tapa de aluminio y deséchela.



2. Rellene el depósito de burbujas con el jabón para burbujas. No sobrepase la línea blanca mostrada en la imagen. Llenar la tapa del bote 4 veces llenará el depósito al máximo. No diluya el jabón. Utilizar el jabón más concentrado generará más burbujas.



3. Elija una superficie en la pared que rodea la bañera donde la ventosa pueda sujetarse de forma segura. La zona debe estar limpia y seca antes de sujetar la unidad a la pared. Para una mejor succión, sugerimos mojar las ventosas antes de fijarlas a la pared. Presione las ventosas contra la pared para asegurar las ventosas. Una vez que la unidad esté fijada a la pared, pruebe la fuerza de la succión tirando suavemente de la unidad. Es posible que las ventosas no se adhieran correctamente a las baldosas texturizadas.

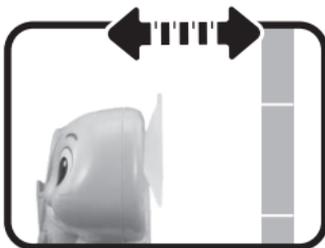

Recomendamos retirar la unidad de la pared después de cada uso, ya que la fuerza de las ventosas no puede soportar un uso prolongado.

4. Para retirar la unidad de la pared, tire de la pesaña de la ventosa y después tire suavemente de la tortuga.



Advertencia:

Para evitar el riesgo de lesiones, no instale la tortuga a una altura superior a la cabeza de un niño cuando esté sentado en la bañera.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón On/Off

Para encender el juguete, pulsa el botón On/Off. Se escucharán una canción, 2 frases y algunos sonidos. Para apagarlo, pulse de nuevo el botón. El juguete se apagará tras una melodía corta.



2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 30 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulse cualquier botón.

NOTA

Este juguete está en modo demostración en el embalaje. Tras abrir la caja, saque el producto para activar el modo de juego normal.


NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Botón pez payaso y botón estrella de mar

Pulsa el botón de pez payaso y el botón de estrella de mar para aprender de estos animalitos y escuchar divertidas canciones, melodías y sonidos.

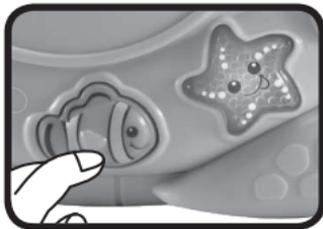

2. Máquina de burbujas

La tortuga lanzará montones de burbujas mientras suenan divertidas canciones, melodías y sonidos.



LETRA DE LAS CANCIONES

Canción 1

Mira mis burbujas.

Miles de ellas puedo hacer.

¡Mira cómo explotan!

Canción 2

Mil burbujas vamos a explotar,

¡nadaremos sin parar!

Canción 3

Pez payaso,

a nadar.

Ven conmigo a disfrutar.

Canción 4

Estrellita, ven a cantar.

Contigo jugar es un no parar.

Estrellita, ven a nadar,

¡Hora de bañarse, es genial!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Para evitar residuos en el compartimento de las burbujas, límpielo con agua caliente.
4. Asegúrese de secar todos los elementos de la unidad antes de guardarla.
5. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
6. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
7. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

