

BLUEY



Manual de instrucciones

TELÉFONO DE ACTIVIDADES DE BLUEY



BBC
STUDIOS

BLUEY TM y logos BLUEY TM
& © Ludo Studio Pty Ltd 2018.
Licenciado por BBC Studios. Logo
BBC TM & © BBC 1996

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el **Teléfono de actividades de Bluey**.

Bluey y Bingo te esperan para jugar contigo en su teléfono interactivo, donde podrás divertirte con ellas en animados juegos.



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Teléfono de actividades de Bluey**
- Guía de uso rápido


ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.


SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE:

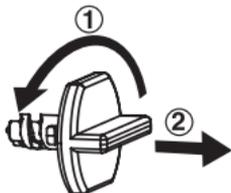

- ① Gire la pieza de plástico en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera para retirarlo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior de la unidad.
3. Si hay pilas instaladas en el juguete, extrágalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

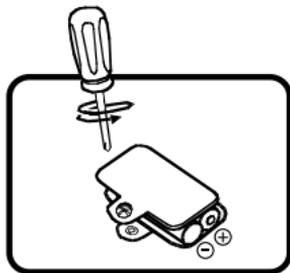

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón On/Off

Pulsa este botón para encender el juguete. Presiónalo de nuevo para apagarlo.

2. 6 botones de personajes



Pulsa en los personajes de Bandit, Chilli, Bluey, Bingo, Chloe y Snickers para que te los presenten.

3. Botones de actividad



Con estos botones podrás jugar a las actividades del teléfono.

4. Botones de números



Pulsa los números del teléfono para aprenderlos con Bluey.

5. Botón ¡A charlar!

Con este botón podrás hablar al teléfono para escuchar frases de Bluey y Bingo. La luz del botón brillará cuando actives esta función.

6. Botón OK

Cuando quieras confirmar una respuesta o una opción sólo tienes que pulsar este botón.

7. Flecha izquierda o derecha

Pulsa las flechas para moverte por la pantalla y elegir las respuestas o las opciones para jugar.

8. Botón llamada

Presiona el botón de llamada para jugar a llamar. Escucharás el sonido del teléfono y luego podrás dejar tu mensaje en el contestador de tus amigos.

9. Botón cancelar

Si quieres abandonar una actividad, puedes pulsar este botón para salir de ella.

10. Micrófono ●

Puedes usar el micrófono cuando pulses el botón de conversación. Sitúate a unos 10 ó 12 centímetros del micro para que te capte mejor.

11. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos de inactividad. Para encender de nuevo el juguete, es necesario pulsar el botón On/Off. El teléfono también se apagará cuando las pilas tengan poca energía. Un aviso aparecerá en la pantalla para recordarte que debes cambiar las pilas.

Nota:

Este juguete tiene limitado su volumen para cumplir las regulaciones sobre los juguetes que pueden ser llevados al oído.

Actividades

1. Familia y Amigos

Pulsa cualquiera de los seis botones de personajes (Bandit, Chilli, Bluey, Bingo, Chloe y Snickers) en el teléfono para ver una animación de ese personaje en la pantalla y escuchar un mensaje de Bluey y Bingo sobre sus amigos y familiares.



2. ¡A bailar!



Pulsa los botones de números para escuchar música y ver a los personajes bailando en la pantalla. Pulsa las flechas izquierda y derecha para cambiar el instrumento principal de la música.



3. ¡Atrapa la fruta!



Bluey tiene muchas ganas de comer frutas porque está jugando a ser un murciélago de la fruta. Pulsa las flechas izquierda y derecha para que consiga la fruta y pueda seguir volando.



4. Haciendo el pino



Para que Bingo haga el pino, debes esperar a que los iconos de la flecha o la palabra OK caigan justo en el recuadro negro en la base de la barra lateral de la pantalla. Pulsa entonces la flecha correspondiente o el botón OK en el teléfono.



5. ¡Burbujas!



Bluey está creando burbujas. Únete a ella soplando hacia el micrófono. ¡A ver cuántas burbujas puedes soplar!



6. ¡A charlar!



¡Charla con Bluey y Bingo! Pulsa este botón para escuchar los mensajes de tus personajes favoritos y ver divertidas animaciones.



7. Opciones



Usa este botón cuando quieras cambiar el sonido del teléfono, poner o quitar la música de fondo o cambiar el contraste de la pantalla.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

