



Manual de instrucciones


Megacasa multi-actividades

Bloque de vecinos



INTRODUCCIÓN

¡Ven a la Megacasa multi-actividades Bloque de vecinos y conoce a nuevos amigos! Escucha colores, letras, y música con solo pulsar un botón. Abre las ventanas y la puerta, desliza las piezas móviles, clasifica formas y anota algunas canastas. ¡Explora y muévete por toda la casa!

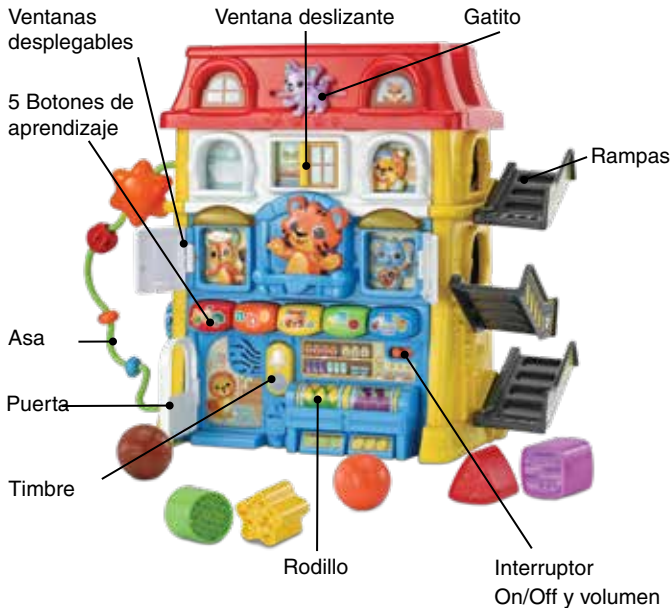

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE



Panel electrónico
educativo



Panel clasificador
de formas



Panel de engranajes




Panel de rampas



Tejado



Base

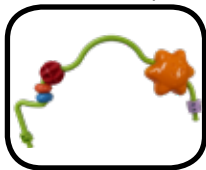

Asa con cuentas



3 rampas




2 bolas pequeñas



4 bloques de formas



3 hojas de pegatinas

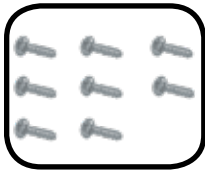

8 tornillos

- Guía de inicio rápido

Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.


ADVERTENCIA: no apuntar con las piezas sueltas hacia la cara.



ATENCIÓN:

Se requiere la participación de un adulto para montar este juguete. Este embalaje contiene partes pequeñas. Por la seguridad de su hijo, no lo deje jugar con el juguete hasta que esté totalmente montado.


Sistema de sujeción del embalaje:

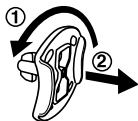

- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas 1.5V AA (LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

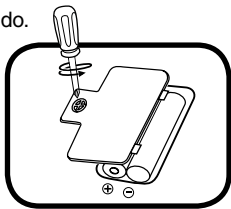

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Con la Megacasa multi-actividades Bloque de vecinos de Vtech, la seguridad es lo primero. Para garantizar la seguridad de los menores, se requiere el montaje por un adulto. Por la seguridad de su hijo, no permita que utilice el juguete hasta que esté completamente montado.


1. Coloque el Panel de engranajes en el lado izquierdo del Panel electrónico educativo. Presione hasta escuchar un “clic”.



2. Dele la vuelta e inserte el Panel clasificador de formas en el otro lado del Panel de engranajes. Presione hasta escuchar un “clic”.



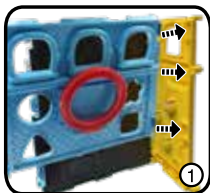


3. Coloque el Panel de rampas entre el Panel electrónico educativo y el Panel clasificador de formas. Presione hasta escuchar un “clic”.

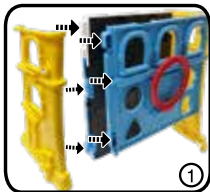


4. Dele la vuelta al conjunto de paneles ensamblado. Alinee la Base con las 6 ranuras de la parte inferior del conjunto de paneles. Presione hasta oír un “clic” y fíjela con 4 tornillos.


NOTA: asegúrese de que la cara grabada de la Base quede orientada hacia el interior de la casa, y que la cara lisa (sin grabado) quede hacia el suelo.

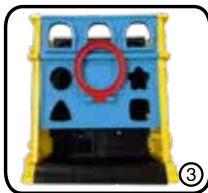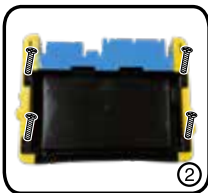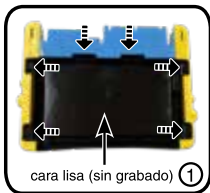


5. Gire la pieza hacia arriba. Coloque el Tejado en la parte superior del conjunto de piezas ensambladas y fíjelo con 4 tornillos.

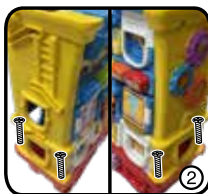

6. La parte inferior de cada rampa está marcada con los números 1, 2 o 3. Encaje cada rampa con la ranura que tenga el mismo número. Presione hasta escuchar un “clíc”.


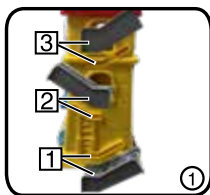



7. Inserte el Asa en el Panel de engranajes. Presione hasta escuchar un “clíc”.

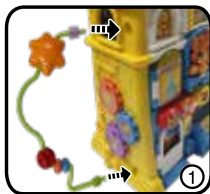

PEGATINAS

Asegúrese de poner las pegatinas en los paneles como se indica a continuación:

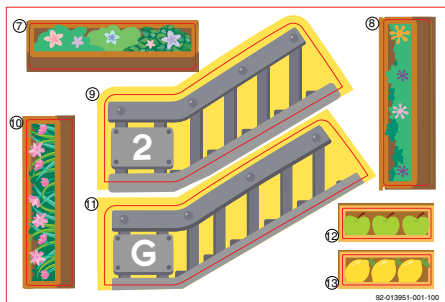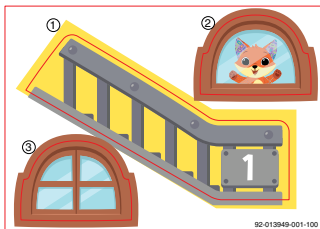

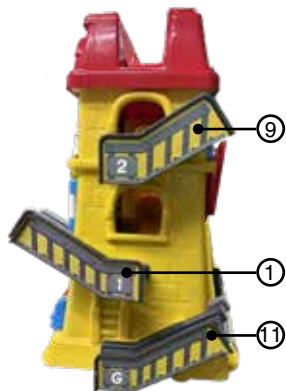

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor On/Off/Volumen

Para encender el juguete, deslice el Interruptor hasta la posición de volumen bajo (🔊) o volumen alto (🔊). Escuchará sonidos, frases y una canción. Para apagar el juguete, deslice el Interruptor hasta la posición de apagado (●).



2. Desconexión automática

Para ahorrar pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos 50 segundos sin recibir ninguna interacción. Pulse cualquier botón para volver a encender el juguete.

NOTA:

Si el juguete se apaga solo o si la luz se atenúa durante el juego, cambie las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. 5 Botones de aprendizaje

Pulsa los Botones de aprendizaje para aprender letras, colores, animales, formas, y escuchar melodías y sonidos. Las luces se iluminan al ritmo de la música.



2. Ventana deslizante

Desliza la ventana a la izquierda o a la derecha para ver a León y escuchar frases divertidas. Las luces se iluminan al ritmo de la música.



3. Ventanas desplegables

Pulsa el botón rojo para abrir la Ventana izquierda, o el botón azul para abrir la Ventana derecha.



4. Puerta

Abre o cierra la puerta para hablar con León. Las luces se iluminan al ritmo de la música.



5. Timbre y Rodillo

Pulsa el timbre o gira el rodillo para escuchar sonidos y frases divertidas. Las luces se iluminan al ritmo de la música.




6. Gatito

Juega con el Gatito deslizándolo de izquierda a derecha por el tejado.



7. Asa con cuentas

Desliza las cuentas del Asa hacia arriba y hacia abajo y gira el sol para explorar el movimiento.

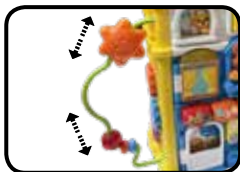

8. Canasta de baloncesto

Baja la canasta para jugar y súbela cuando quieras guardarla.



9. Clasificador de formas

Encaja y coloca los 4 bloques de formas en las aberturas correctas.



10. Rampas

Coloca las bolas en la parte superior y míralas rodar por las tres rampas.



11. Almacenamiento

Puedes colocar las formas y las bolas dentro de la casa para guardarlas de forma rápida y ordenada.



CANCIONES

Canción 1

Ding, dong_¿Qué tal estás?
Bienvenidos a mi hogar
Diversión aquí y allá.
Te esperamos a jugar.

Canción 2

A B C D E F G, H I J K L M N, Ñ, O P Q R S T U, V W X Y Z. ¡Sí!

Canción 3

Cuántas formas, qué ilusión
¡Aprenderemos un montón!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono

913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.eu

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página
web.***

www.vtech.es

