


vtech[®]

Manual de
instrucciones

Circuito de Canicas Interactivo Super Sky Tower set XL 300E

**MARBLE
RUSH**[™]

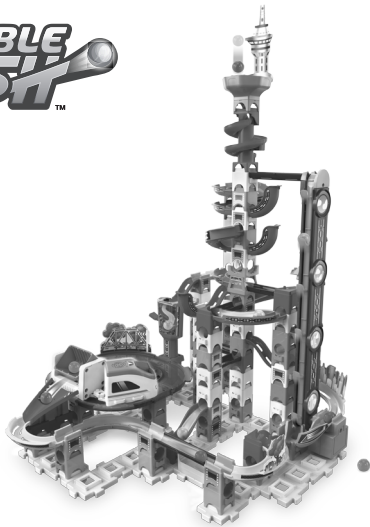

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el juego **Marble Rush Super Sky Tower set XL 300E** de **VTech®**!

¡Prepárate para el juego de canicas más impactante! ¡Un sinfín de posibilidades de construcciones con luces y sonidos ampliando la colección con otros sets!

¡Canicas en movimiento para realizar infinitos desafíos en un tren que transporta las canicas de un lado a otro y con un ascensor que las sube hasta las alturas! Juega solo o con amigos.

Tren

Selector de sonidos



Botón musical

Ascensor



Selector/On/OFF

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Marble Rush Super Sky Tower set XL 300E
- 143 piezas
- 10 canicas
- Guía de inicio rápido
- Manual a color de construcción
- Una página de pegatinas

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos conserve la Guía de inicio rápido que incluye el embalaje ya que contiene información importante.

ADVERTENCIA: No apunte hacia los ojos o cara.

ADVERTENCIA: No lanzar otro objeto diferente al incluido con este juguete.


ADVERTENCIA:

No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene pequeños elementos y bolas. Peligro de asfixia.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS


ASCENSOR

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas nuevas AAA (LR03/AM-4) siguiendo el orden que se indica en el compartimento. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

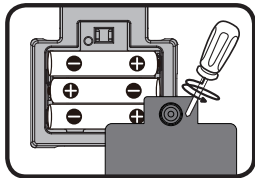

TREN

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera de de la unidad, use un destornillador para retirar la tapa.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas nuevas AAA (LR03/AM-4) siguiendo el orden que se indica en el compartimento. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.

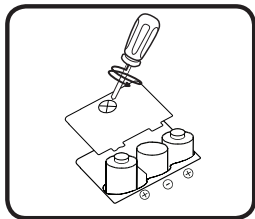

5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

NOTA:

Mantenga su cuerpo, cabello y ropa lejos del tren en movimiento. Si algo se enganchara en la rueda del tren, apague el tren y deslice el botón a la posición OFF.



IIIMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.












VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

COLOCACIÓN DE PEGATINAS

Pegue las pegatinas de forma segura según se muestra a continuación:

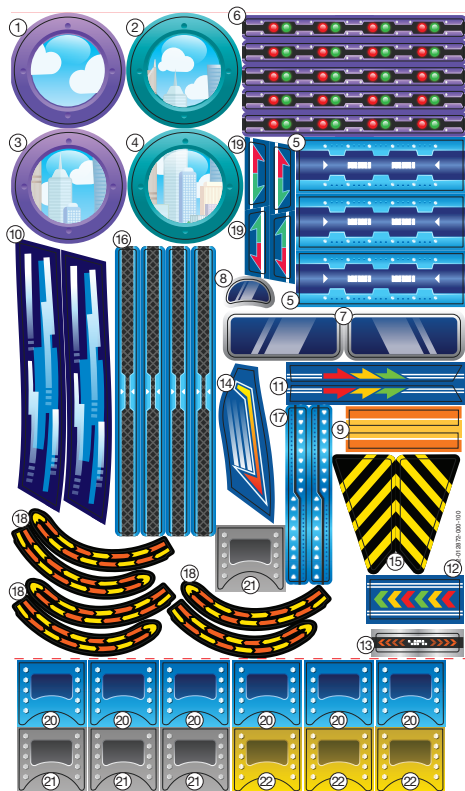


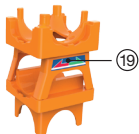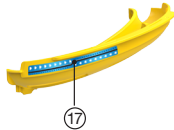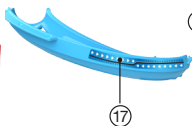

Instrucciones de montaje

Advertencia: el montaje de estas piezas debería ser realizado por un adulto.

1. Conecte la pieza transportadora al motor.

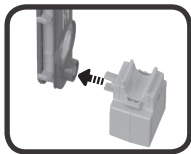




2. Conecte la locomotora al vagón del tren.




Características

1. Selector de Sonidos/ OFF



Deslice el selector completamente hacia la derecha para encender la música y los efectos de sonido (SFX) . En la posición del medio sonarán SFX sin música de fondo . Deslice el selector completamente a la izquierda para apagar el tren .

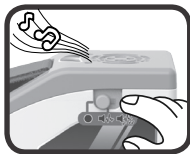


2. Botón Musical 

Pulse el botón musical para escuchar diferentes melodías.



3. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad principal se desconectará de forma automática tras unos minutos de inactividad. Para encenderla de nuevo deslice el selector a la posición de Sonidos en la posición del medio o de la derecha. La unidad se apagará cuando las pilas no estén completas.

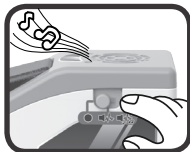

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

