


vtech®

Manual de  
instrucciones

# SWITCH&GO® DiNOS


*Sky, el Pteranodonte*

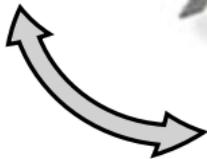

91-003354-007 (SP)

# INTRODUCCIÓN

¡Crea tu universo **Switch & Go Dinos!** Soy **Sky, el pteranodonte**.  
Deja volar tu imaginación con las historias de los dinosaurios de la colección: cada uno tiene una personalidad y características diferentes. Ponlos a prueba compitiendo unos con otros y... ¡que gane el mejor!

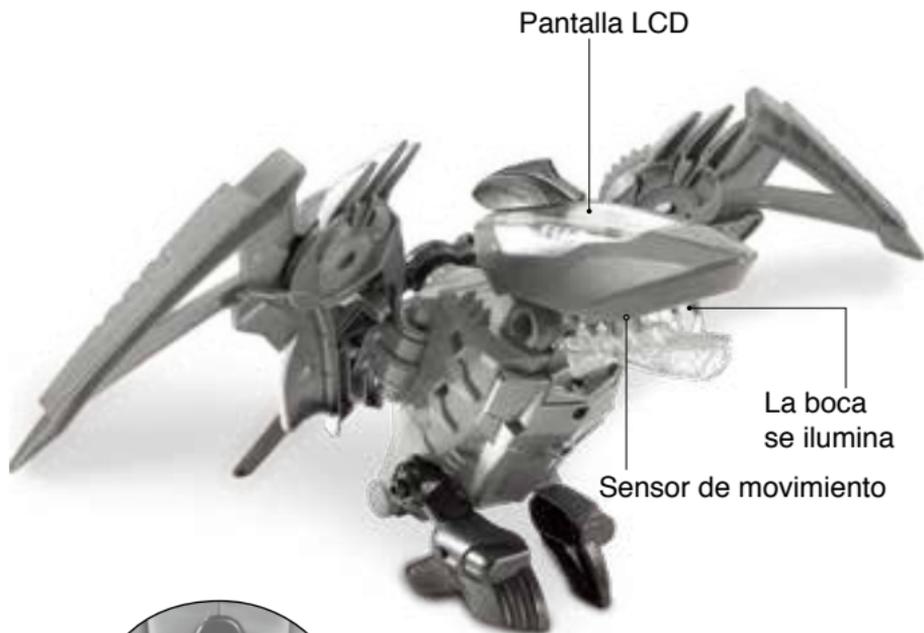

Voces  
Sonidos  
Botón Acción



Control de volumen

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Sky**, el pteranodonte de VTech
- Un **manual** de instrucciones

## ADVERTENCIA:


\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**Nota:** Conserve el manual. Contiene información importante.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

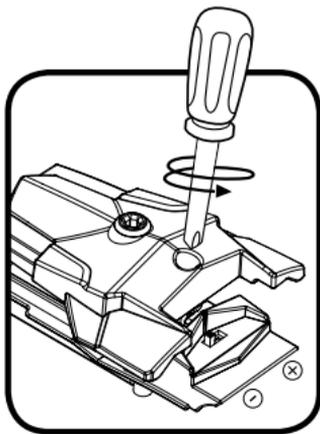

## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## **IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS**

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## **PILAS RECARGABLES**

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



# CARACTERÍSTICAS

## 1. Interruptor de encendido, control de volumen ( )

Para encender la unidad, deslice este selector a la posición de volumen bajo (  ) o alto (  ) dependiendo de su preferencia. Para apagar el juguete, devuelva el selector a la posición de apagado (  ).




## 2. Botón voz ( )

Pulse el botón voz para escuchar al dinosaurio hablar sobre sus características y descubrir su propia personalidad.



## 3. Botón efectos de sonido ( )

Presione esta tecla para acompañar el juego de realistas efectos sonoros para hacer la experiencia aún más divertida.

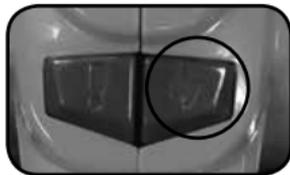

## 4. Botón Acción

Podrá abrir las alas de Sky o su boca.



## 5. Sensor de movimiento

Mueva el dinosaurio o helicóptero para escuchar diferentes efectos de sonido.


## 6. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos de inactividad.


Para encender de nuevo el juguete, presione cualquiera de sus botones.

**NOTA:** Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera repetida, recomendamos sustituir las pilas por unas nuevas.


**Nota:** Este pequeño botón situado en un lateral detecta si está en el modo dinosaurio o en el modo helicóptero. No recomendamos que se presione para evitar que se emitan respuestas incorrectas.

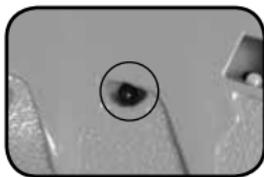


## TRANSFORMACIONES

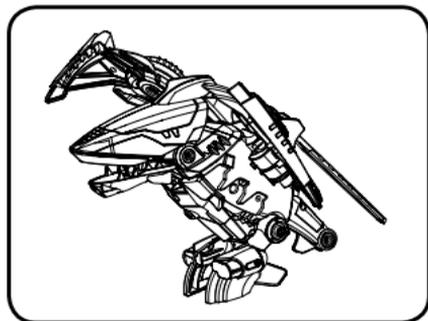


1. Modo dino.

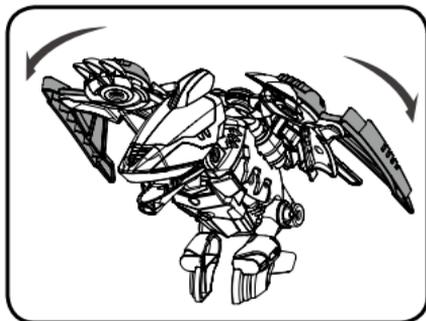


2. Pliegue las alas hacia atrás.

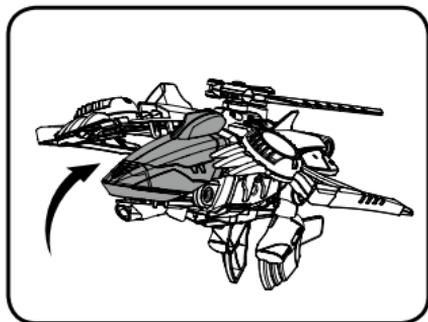


3. Incline al cabeza hacia atrás para pegarla al cuerpo.

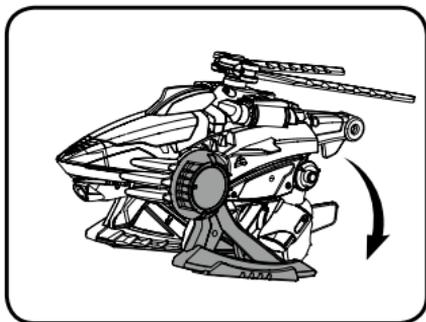

4. Baje las alas y péguelas al cuerpo.

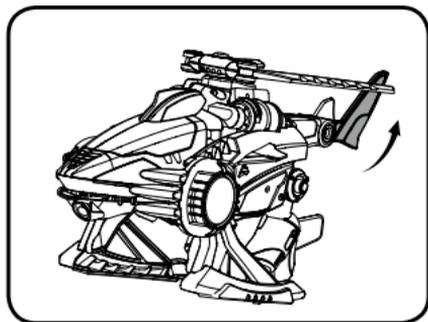

5. Despliegue la parte trasera de la cola.

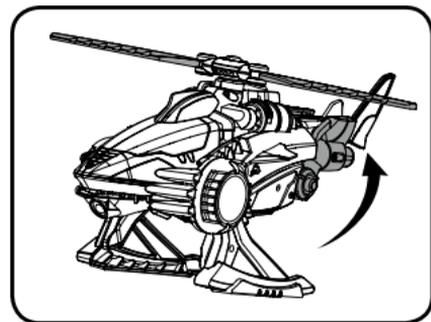

6. Doble las patas hacia atrás y forme una línea recta con las hélices.

**Nota:**

Para devolver el vehículo al modo dino, siga los pasos anteriores en el orden inverso.

# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
4. No trate de reparar la unidad ni de desmontar el producto.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com).

Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

**Para buscar más información  
acerca de los productos visite  
nuestra página web.**

***[www.vtech.es](http://www.vtech.es)***

