

vtech[®]
Baby

Manual de
instrucciones

Móvil proyector cuenta ovejitas



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el **Móvil proyector cuenta ovejitas** de **VTech®**. Con el **Móvil proyector cuenta ovejitas** de **VTech®** su bebé será muy feliz. Dulces nanas, suaves melodías y sonidos e imágenes proyectadas en el techo, sus sueños serán los más tiernos.

Botón
Sonidos de la
naturaleza


Botón
Musical

Botón Luces
y motor

Temporizador
5/15/30 minutos

Botón
ON/OFF

Control de
volumen

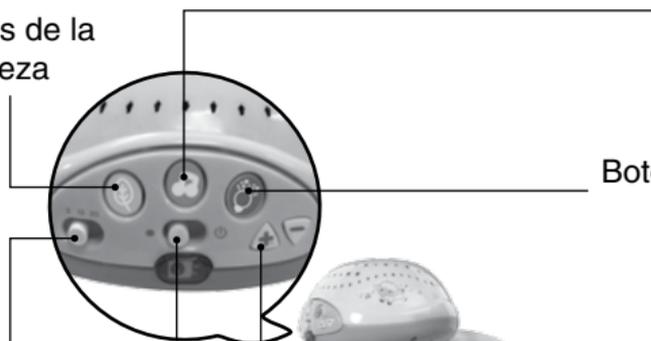

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE



Control remoto



Anilla



Pieza para colgar
peluches y estrellas



Cuatro
tornillos



Un soporte



Dos estrellas
de plástico




Tres ovejas de
peluche



Móvil/ proyector



Base del juguete

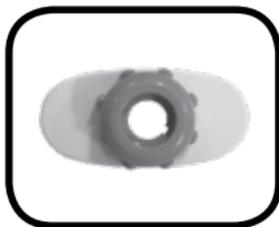


Tornillo grande

ADVERTENCIA: Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.


SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más

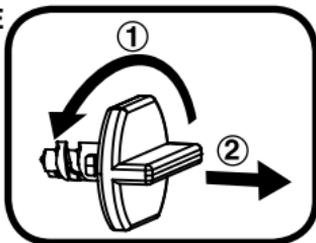


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete. Use un destornillador para aflojar el tornillo.
3. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR6). Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado para que el pequeño no pueda acceder a las pilas.

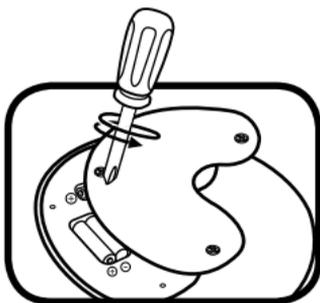

Control Remoto

1. Localice en el control remoto el compartimento de las pilas. Use un destornillador para aflojar el tornillo.
2. Coloque 2 pilas AAA (LR03/AM-4). Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
3. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado para que el pequeño no pueda acceder a las pilas.

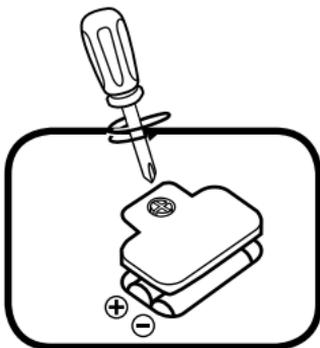

ADVERTENCIA


- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En el Móvil proyector cuenta ovejitas de VTech® la seguridad es lo primero. Por ello, recomendamos que el montaje de este dispositivo sea realizado por un adulto.


1. Apriete los tornillos para asegurar la base del juguete correctamente.

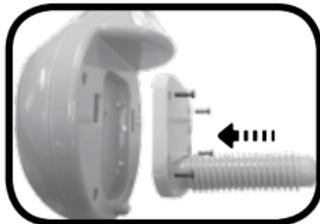


2. Coloque y ajuste la base a la cuna usando el tornillo grande de seguridad. Asegúrese de que el espacio entre los barrotes de la cuna debería estar entre 25mm y 116 mm. Y que el travesaño cruzado no es más ancho de 58mm.

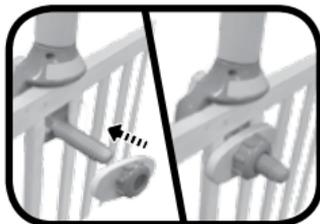


3. Inserte el soporte en la base del juguete, después inserte el soporte en el Móvil/ proyector. Asegúrese de escuchar un clic que le estará indicando que se ha ajustado correctamente.

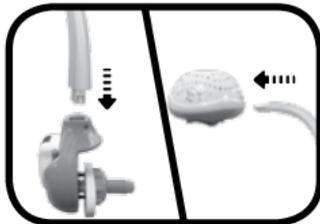

4. Inserte la anilla en la base del Móvil/ proyector.

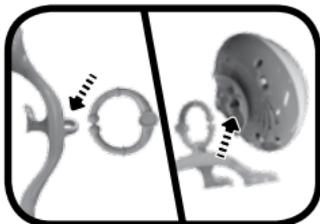

5. Coloque correctamente en cada agujero de la pieza de plástico preparado para ello, los peluches y las estrellas.

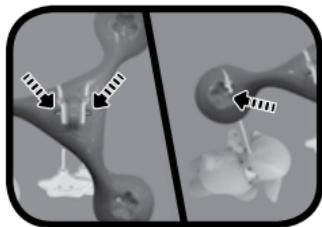


ADVERTENCIA

Para VTech® la seguridad es lo primero. Por ello, recomendamos que el montaje de este dispositivo sea realizado por un adulto. Este juguete contiene 4 tornillos. No deje el juguete al niño hasta que el montaje haya sido correctamente finalizado. Compruebe a menudo que el juguete esté bien colocado en la cuna. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje. Coloque este juguete únicamente en cunas fijas no con paredes de malla. Mantener este juguete fuera del alcance de los niños. Para evitar posibles daños por estrangulamiento, este juguete debe retirarse cuando el niño empiece a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas. Nunca use este producto en vehículos de motor en marcha. En caso de accidente puede causar un grave daño si cae un objeto de plástico duro sobre él.

CARACTERÍSTICAS

1. Modo ON/OFF

Para encender la unidad, deslice el interruptor ON/OFF a la posición ON. Para apagar el producto, deslice el interruptor a la posición OFF (●).

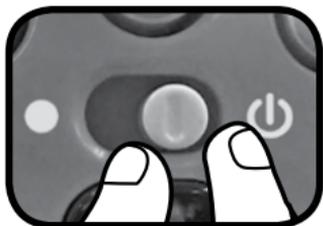

2. Desconexión automática


Para preservar la vida de las pilas, el **Móvil proyector cuenta ovejitas** se apagará automáticamente tras 12 horas sin interactuar con él. La unidad volverá a encenderse cuando presione cualquier botón.

Nota: Si la unidad se apagara repetidamente o no se encendiera, sugerimos reemplazar las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES


1. Modo ON/OFF

Para encender la unidad, deslice el interruptor ON/OFF a la posición ON. Escuchará 4 dulces nanas, después 20 melodías con sonidos de la naturaleza. Las luces aparecerán y desaparecerán según la música.

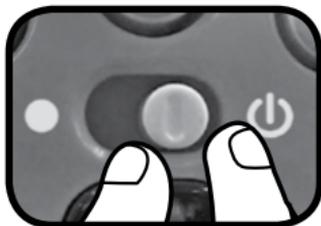

2. Temporizador

Deslice el interruptor del temporizador al tiempo deseado 5, 15 o 30 minutos. Cuando el tiempo haya concluido la unidad entrará en modo reposo.

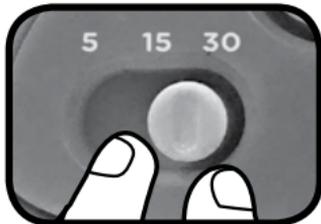

3. Botón de Luces y Motor

Pulse el botón Luces y Motor para seleccionar uno de los cuatro modos de luces o motor.



4. Botón Musical

Presione el botón Musical para escuchar 4 nanas y 40 melodías de manera aleatoria. Las luces aparecerán y desaparecerán según la música.



5. Botón Sonidos de la naturaleza

Pulse el botón Sonidos de la naturaleza para escuchar diferentes sonidos. Las luces aparecerán y desaparecerán según la música.



6. Control de volumen

Pulse el botón (+) para subir el volumen o pulse el botón (-) para bajar el volumen.



7. Sensor de Sonidos

Cuando el **Móvil proyector cuenta ovejitas** esté en modo reposo, el sensor reactivará el programa cuando detecte el llanto del bebé, activando suaves melodías o sonidos de la naturaleza.



8. Control remoto

El **Control remoto** puede encender, parar o controlar el volumen del móvil/proyector hasta 9 metros de distancia. Deberá asegurarse de que no haya obstáculos en medio que pueda interrumpir la señal. El **Control remoto** se desactivará después de 12 horas sin interacción.



Nota: Tenga en cuenta que la luz del sol natural, luz artificial o pilas con baja carga pueden reducir la sensibilidad del control remoto. Para incrementar la efectividad, reduzca la luz ambiente cerca del Móvil/ proyector y asegúrese de que las pilas tienen carga.

MELODÍAS

1. Schubert - Ave Maria
2. Blue Danube Waltz (Strauss)
3. Beautiful Dreamer

4. Cradle Song
5. Clair de Lune
6. Canon In D
7. Beethoven - Minuet in G
8. Chopin Berceuse, Op 57
9. Minuet - Luigi Boccherini - String Quintet in E Major, Op.11 No.5
10. Moonlight Sonata
11. Swan Lake Waltz - Tchaikovsky
12. Chopin - Nocturne Op.9 No.2
13. Kinderszenen Schumann
14. Berceuse - J. Brahms
15. Ode to Joy
16. Mozart - Turkish March
17. Mozart - Sonata No.16
18. Serenade Haydn
19. Beethoven - Fur Elise
20. Bach - Cello Suite No. 1 in G Major
21. All Through the Night
22. Baa Baa Black Sheep
23. Did You Ever See a Lassie?
24. Swing Low, Sweet Chariot
25. Hush Little Baby
26. Mary had a Little Lamb
27. Little Bo Beep
28. Are You Sleeping? (Frere Jacques)
29. Clementine
30. Danny Boy
31. My Bonnie Lies Over the Ocean
32. Do Your Ears Hang Low?
33. My Wild Irish Rose

34. Bicycle Made for Two
35. Ride a Cock Horse to Banbury Cross
36. Rock A Bye Baby
37. Sleep Baby Sleep
38. An Irish Lullaby
39. Take Me Out to the Ball Game
40. When the Saints go Marching In

CANCIONES

Canción 1

Duerme sin parar,
te acompañaré,
na na na na na na,
solo no estarás.

Canción 2

Duerme pequeño,
no llores más,
con los animales te calmarás,
unas canciones sonarán y los animales te cantarán.

Canción 3

Dulces sueños,
cada noche,
a descansar,
en el cielo,
las estrellas,
a descansar.

Canción 4

Dulce sueños,
dulces sueños,
dulces sueños,
es hora de dormir.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

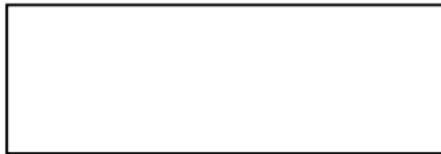

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es

