




Autobús de letras y animales



Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el **Autobús de letras y animales!** Aprende las letras y descubre a los animales mientras viajas con Scout en este autobús musical.

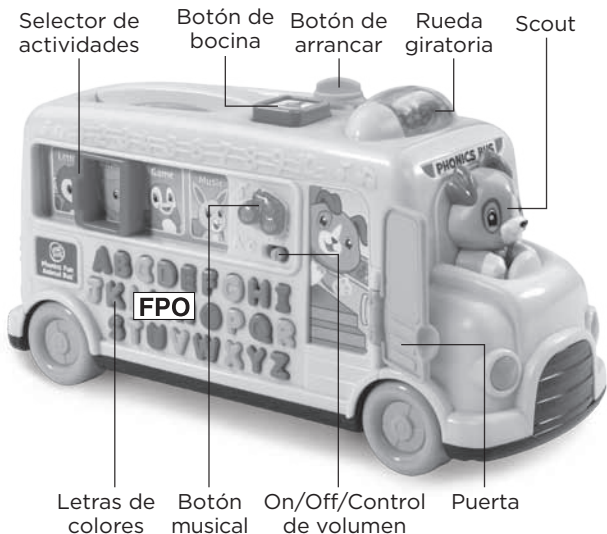

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Autobús de letras y números**
- Un manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.


* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.


Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

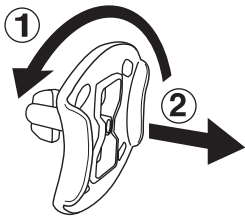

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas. Utilice un destornillador para abrirlo.
3. Coloque 2 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

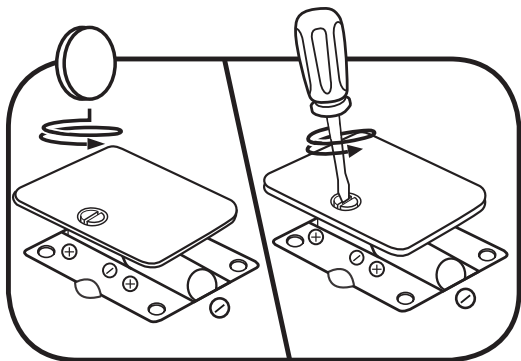

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS

1. On/Off/Control de volumen

Para encender la unidad, deslice el interruptor a cualquiera de las dos posiciones. Para apagar el producto, deslícelo a la posición Off.



2. Selector de actividades

Seleccione la actividad a la que quiera jugar.



3. Botón musical

Púlselo para escuchar una canción divertida.



4. Letras de colores

Púlselas para escuchar las letras y sonidos de animales.



5. Puerta

Ábrala para escuchar frases divertidas y efectos de sonido.



6. Botón de bocina

Púselo para escuchar efectos de sonido de bocina.




7. Botón de arrancar

Púselo para escuchar efectos de sonido de motor.



8. Ruedas

Empuje el autobús para mover las ruedas y escuchar una canción.

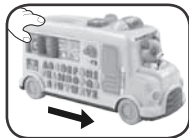

9. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el **Autobús de letras y animales** se apagará de manera automática después de unos minutos sin actividad o tras empujarlo de manera ininterrumpida durante 20 minutos. Podrá encender de nuevo la unidad pulsando cualquier botón o deslizando el selector de actividades.

ACTIVIDADES

1. Letras

Pulse los botones de letras para aprender el abecedario.



2. Animales

Pulse los botones de letras para escuchar a los animales y sus sonidos.



3. Adivina

Escuche las letras y pulse el botón correcto para ayudar a los pasajeros a bajar del autobús.

4. Música

Escuche la canción de Scout y pulse las letras para incorporar el nombre de los animales a la música.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.

4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de la página web leapfrog.es. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





***Para más información acerca
de nuestros productos, visite
nuestra página web:***

leapfrog.es

***Para obtener información acerca de la
garantía, visite esta página web:
[www.leapfrog.com/es-es/legal/
warranty-es](http://www.leapfrog.com/es-es/legal/warranty-es)***

LeapFrog Enterprises, Inc.
es propiedad de VTech Holdings Limited.
TM & © 2017 LeapFrog Enterprises, Inc.
Todos los derechos reservados.

91-003418-001 (SP)