vtech®

Manual de instrucciones

Perrito infantil de madera

Descubre letras y canciones

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el **Perrito infantil de madera** de VTech®.
Este perrito tan divertido le ayudará a aprender el alfabeto y a conocer un poco más sobre el mundo animal y sus peculiaridades. Todo acompañado de divertidas canciones infantiles y melodías atrayentes.

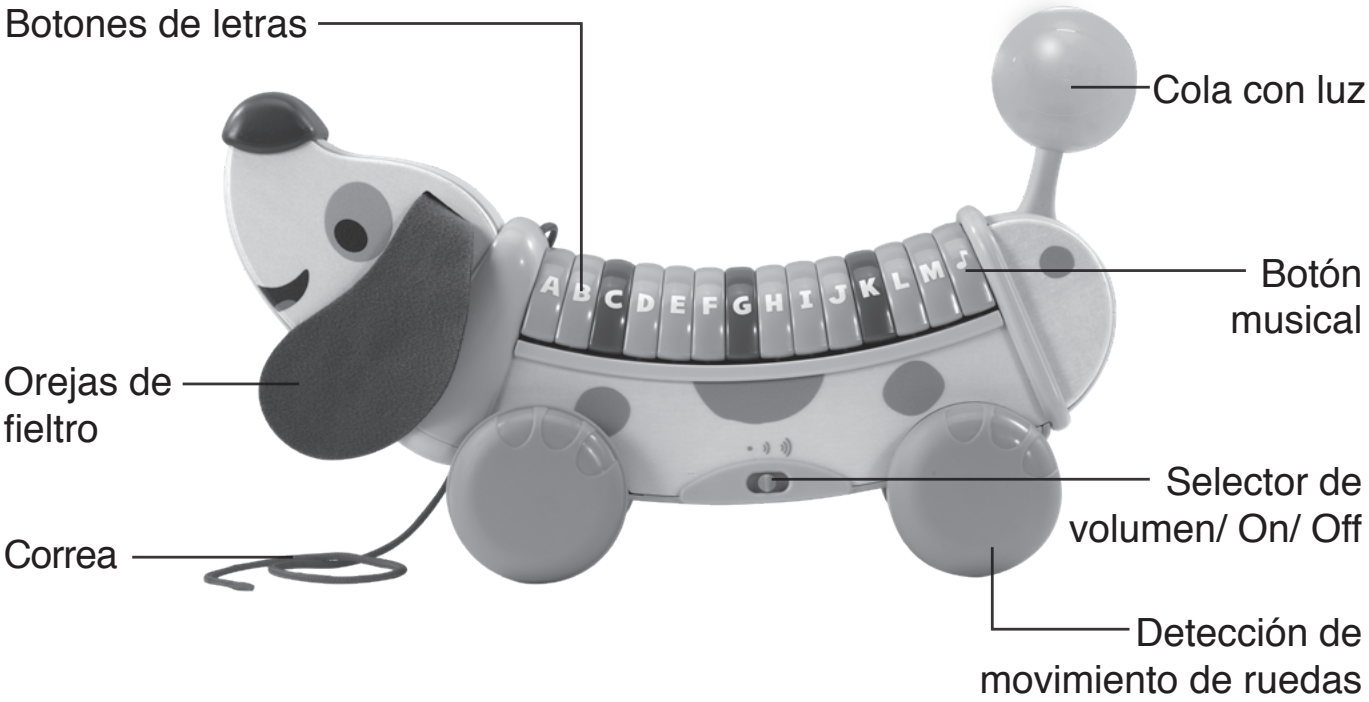

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- **Perrito infantil de madera**
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la base del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.

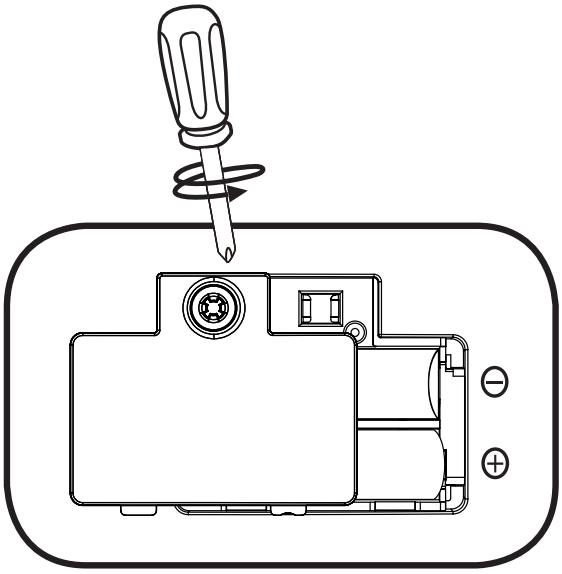

5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Selector Volumen/On/Off

Para encender el juguete, desliza el selector Volumen/On/Off a la posición de volumen bajo o alto. Para apagarlo, desliza el selector a la posición Off.

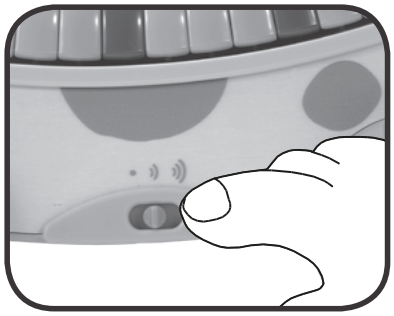

2. Botones de letras

Pulsa los botones de letras para escuchar un animal que empiece por esa letra, una frase y sonidos divertidos sobre el animal.

3. Botón musical

Al pulsar este botón escucharás divertidas canciones.

4. Desconexión automática

Para ahorrar la vida de las pilas, el **Perrito infantil de madera** se apagará tras aproximadamente 60 segundos de inactividad. El juguete se encenderá de nuevo pulsando cualquiera de los botones o paseando al perrito.

ACTIVIDADES

1. Botón Juego

Pulsa los botones de letras para aprender el abecedario, sus sonidos y los animales que empiezan por cada letra.

2. Modo Arrastre

Al mover al perrito tirando de su correa se activarán las canciones y melodías que harán más divertido el juego.

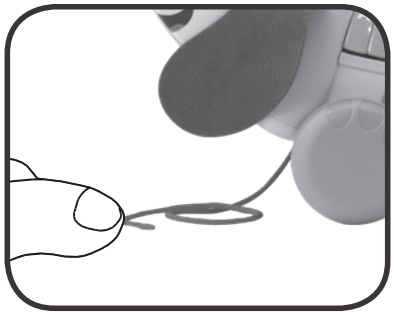

Nota: al hacer rodar las ruedas del juguete se activarán los sensores con algunas canciones.

CANCIONES

Canción 1

A, B, C, D,
E, F, G,
H, I, J, K,
L, M, N, Ñ, O. P,
Q, R, S,
T, U, V,
W, X, Y y Z

Canción 2

A pasear, qué feliz soy,
en este parque, estaremos bien,
oliendo las flores, árboles también.
insectos hay en este lugar.

Canción 3

Un-dos, ladrar y correr,
tres-cuatro, busco un zapato,
cinco-seis, lo encontré,
siete-ocho, ahora al revés,
nueve-diez, nos vamos a comer,
y ahora, contamos otra vez.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.
   Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de la página web vtech.es. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

Para buscar más información acerca de nuestros productos y consultar las condiciones de garantía visite nuestra página web.

www.vtech.es

TM & © 2022 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.
Impreso en China.
IM-615200-003
Version:0