vtech®

Manual de instrucciones

KidiSports™

BASKETBALL

91-003968-003 (SP)

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar KidiSports Basketball. **KidiSports Basketball** de **VTech**®, es la canasta más divertida del mercado que te permitirá entrenar al balonceso solo o con hasta 4 amigos. Dos horas de juego con diferentes retos, concursos y máxima diversión. El panel digital con luz detectará cada canasta que encestes. ¡Llegarás a ser uno de los grandes!

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- 1 **KidiSports Basketball**
- 1 balón de baloncesto
- 2 Ganchos
- 1 Manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

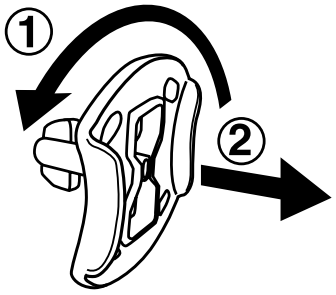

① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.

② Tire del plástico para retirarlo.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del mismo.
3. Coloque cuatro pilas AA/AM-3/LR6 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

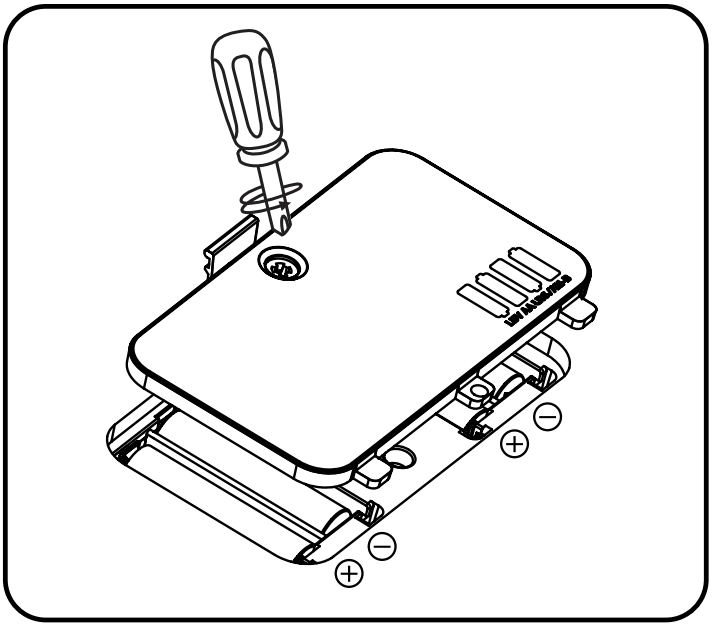

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

- VTech se preocupa por nuestro planeta.
- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

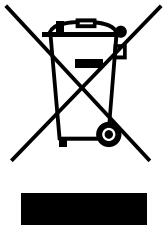

MONTAJE DEL JUGUETE

Para **KidiSports Basketball** de VTech® la seguridad es lo primero. Para evitar daños innecesarios, por favor no permita utilizar el producto hasta que el ensamblaje haya sido correctamente realizado por un adulto.

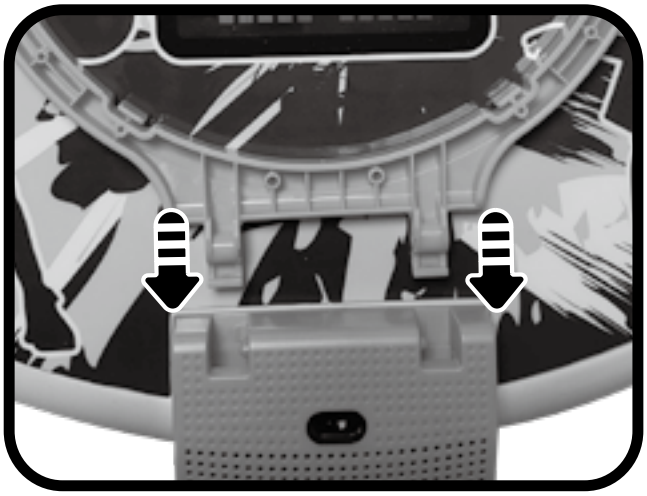

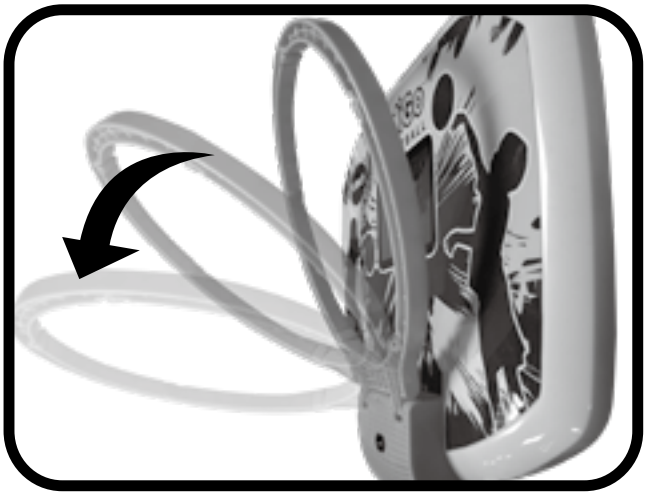

1. Mantenga el borde verticalmente y deslícelo hacia el tablero como se muestra. Después, rótelo hasta que escuche un clic.

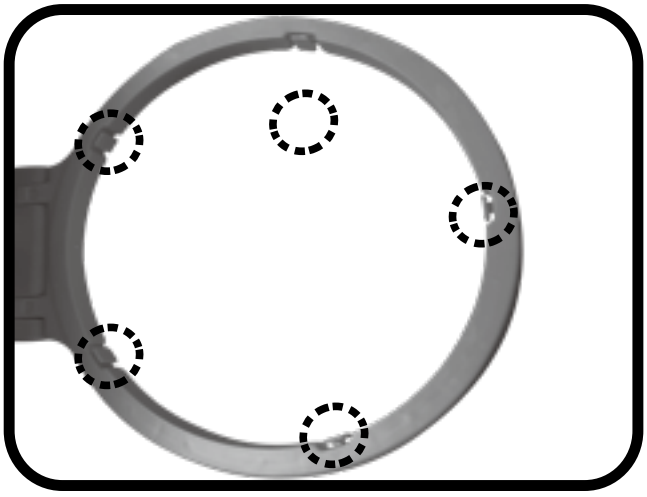

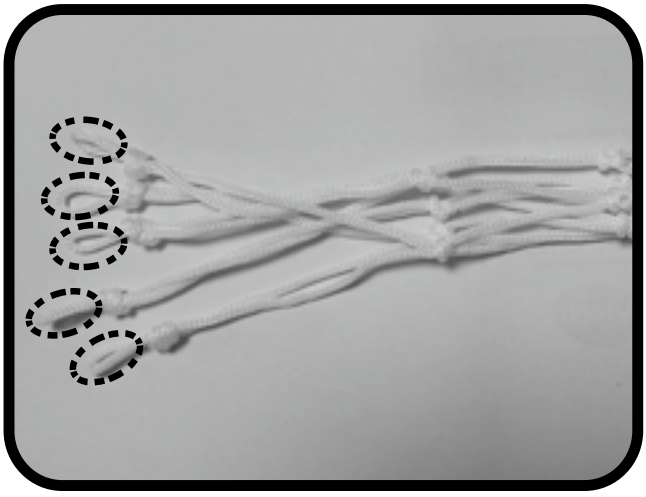

2. Abra los ganchos circulares para colocar la red correctamente.

Nota:
Este producto se encuentra en **modo prueba** en su embalaje. Para entrar en el **modo normal de juego**, primero encienda la unidad. Después, presione y mantenga presionado el **botón Reiniciar** durante unos segundos para activar el modo normal de juego. Si la unidad se apagara o las luces no tuvieran mucha intensidad, por favor, cambie las pilas por unas completamente nuevas.

MONTAJE DEL TABLERO

Los enganches para la puerta deberían servir para cualquier tipo de puerta.

Para montarlos siga estos pasos.

1. Inserte los ganchos en el tablero.
2. Deslice los ganchos hacia abajo sobre la parte superior de la puerta.

Nota: si no sirvieran los ganchos para su puerta, podría usar sus propios accesorios sirviéndose de los agujeros que trae el tablero para una correcta colocación.

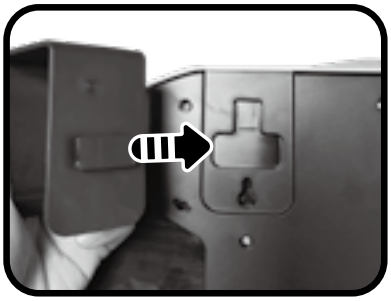

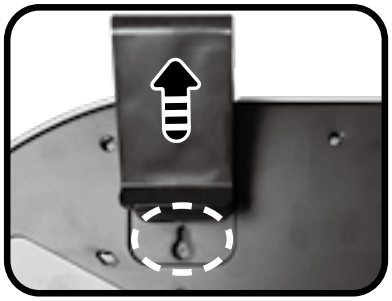

CARACTERÍSTICAS

1. Botón Encendido

Pulsa el botón Encendido para encender el juguete. Pulsa otra vez si lo que deseas es apagarlo.

2. Botón Volumen

Pulsa el botón Volumen tantas veces como creas necesario para ajustarlo a tus necesidades.

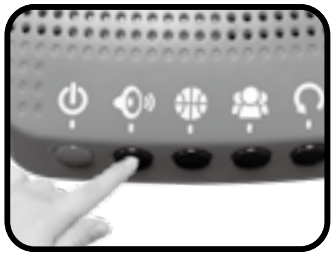

3. Botón Juegos

Pulsa el botón Juegos para elegir el juego al que quieres jugar.

4. Botón Jugadores

Pulsa el botón Jugadores para seleccionar desde uno a cinco jugadores.

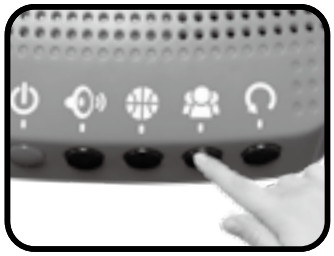

5. Botón Reiniciar

Pulsa el botón Reiniciar para empezar el juego desde el principio.

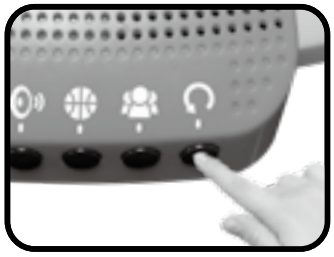

6. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras unos diez minutos sin actividad.
Para encenderlo de nuevo, pulsa el botón de Encendido.

JUEGOS

Juego libre

Crea tus propios juegos siguiendo las normas que tú decidas. Todo acompañado de luces y sonidos.

Desafío de puntos

Selecciona número de jugadores pulsando en el botón Jugadores y descubre quién es el que más puntos hace en un minuto.

Reto en el tiempo

¡Encesta antes de que las luces se apaguen! No olvides que según vayas avanzando en el juego, las luces se apagarán más rápido.

Colores en competición

Cronometra tu tiro para encender las luces del color correcto. A medida que subas de nivel las luces se encenderán y apagarán más rápido.

El más difícil (Patata caliente)

Elige número de jugadores, apunta y tira lo más rápido posible, hasta encestar y pasa el balón al siguiente jugador. Quien tenga en su poder el balón cuando acabe la música será eliminado de la partida. Sigue jugando hasta que solo quede uno.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
- No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el juguete no contabilizara correctamente las canastas, por favor siga estos pasos:

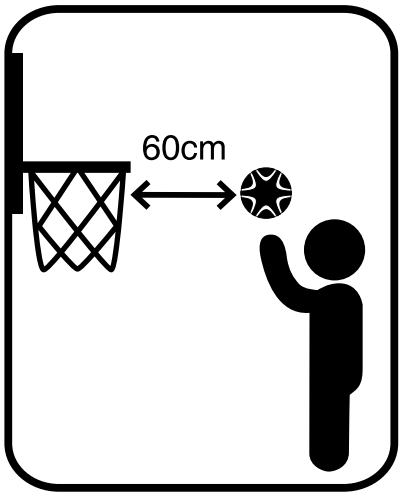

- Sustituya las pilas por unas nuevas.
- Levante el aro por encima de la cabeza.
- Manténgase alejado más de 60cm del aro.
- Vuelva a colocar el tablero evitando que la luz solar le dé directamente.
- Asegúrese de que el balón está perfectamente inflado.

Nota: el marcador de este juguete funciona siempre mejor en lugares interiores.

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

Para buscar más información acerca de los productos visite nuestra página web.

vtech.es

TM & © 2021 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.
Impreso en China.
91-003968-003 SP